




Instruction manual
Bedienungsanleitung
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
ユーザーガイド

M8


Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web:www.proscenic.com
E-mail:support@proscenic.com

V2.61

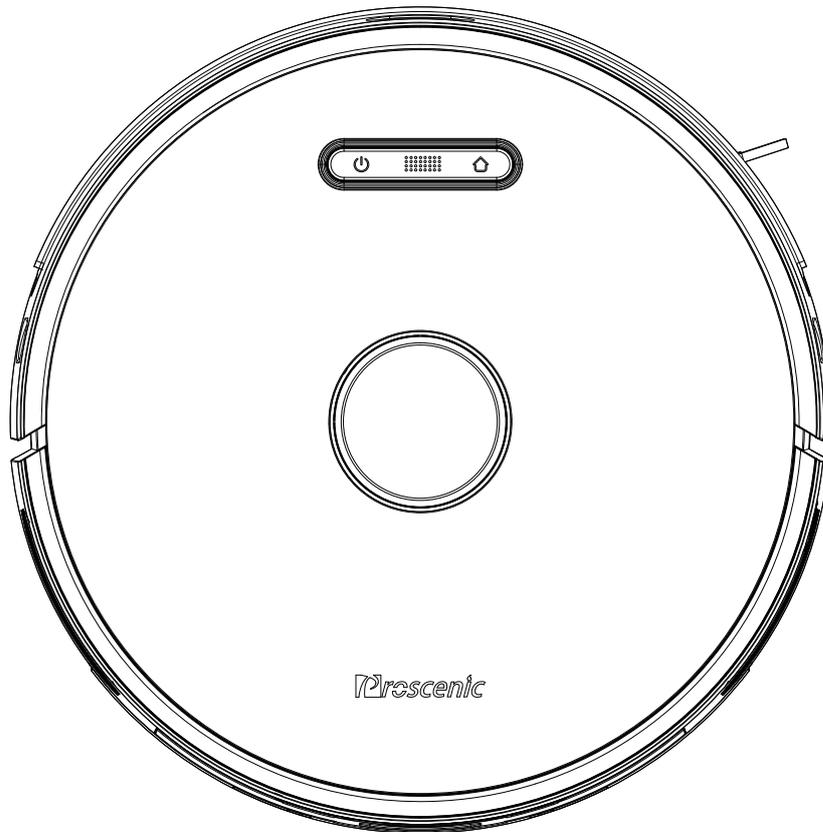


Produktbeschreibung

Saugroboter

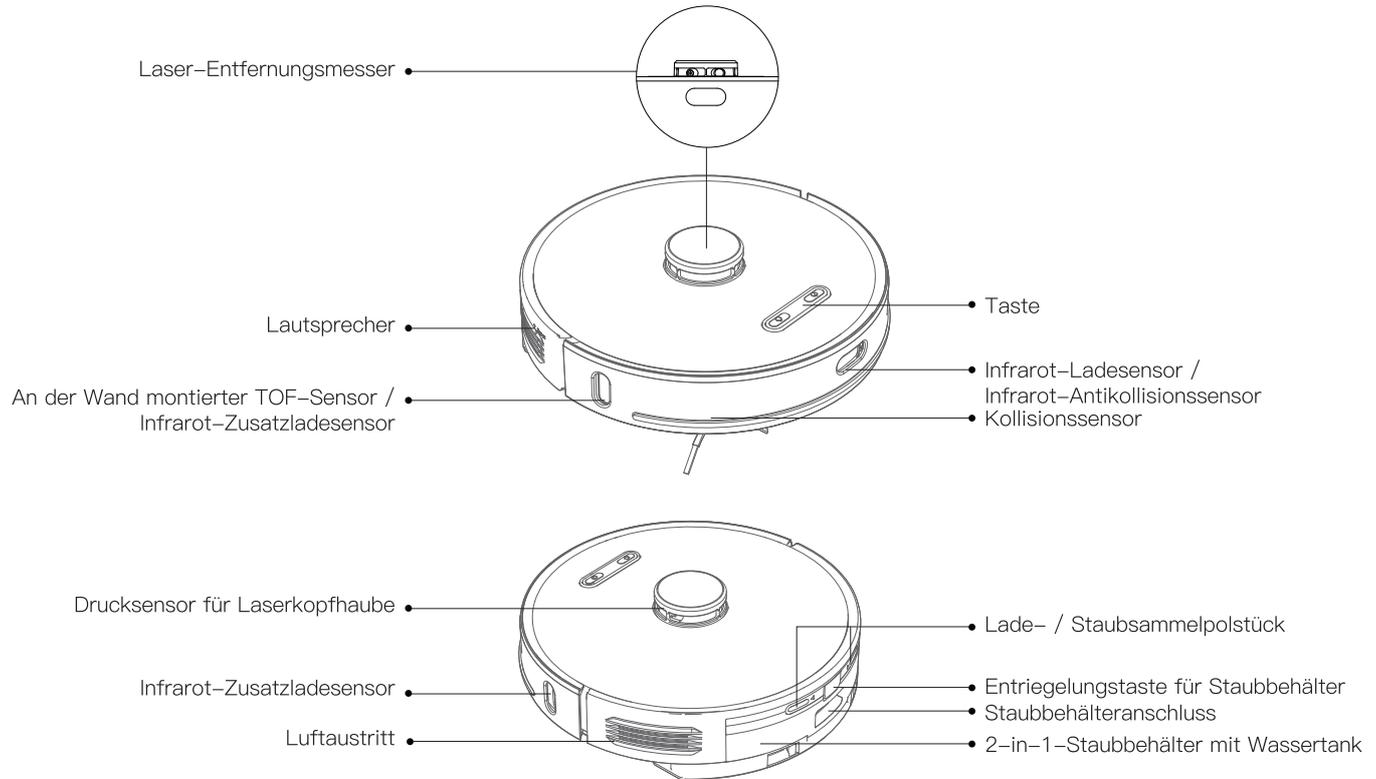

Saugroboter

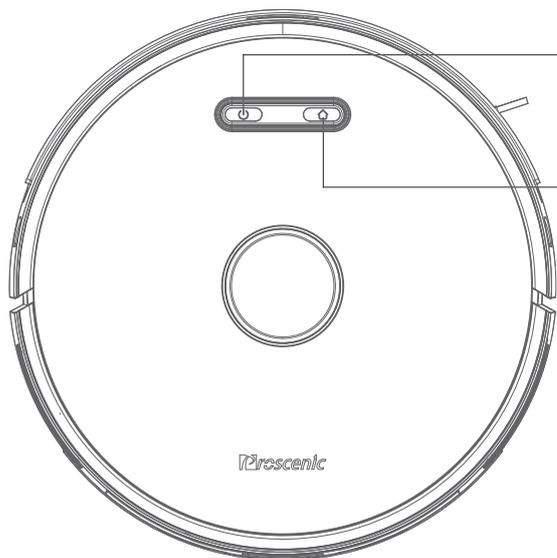

• **Start/Pause-Taste**


- Langes Drücken zum Einschalten / Kurzes Drücken zum Ausschalten
- Reinigung starten / anhalten

• **Aufladen-Taste**

- Kurzes Drücken: Rückladung starten/anhalten
- Blaues Licht leuchtet: Normaler Betrieb / Pause / Standby
- Blaues Licht blinkt: beim Einschalten / Netzwerkkonfiguration / Firmware-Aktualisierung
- Gelbes Licht leuchtet: Akku schwach / Nachfüllen
- Grünes Licht blinkt: Laden
- Grünes Licht leuchtet: voll aufgeladen
- Rotes Licht blinkt beim Laden: Ausnahme / Fehler
- Aus: Herunterfahren / Ruhezustand

Netzwerkkonfiguration


- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Tasten  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt

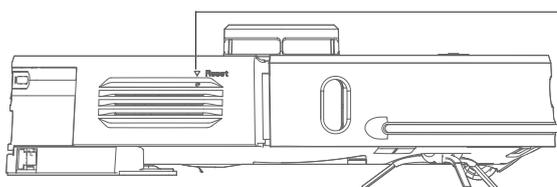


• **Taste zum erzwungenen Runterfahren**

- Zum Ausschalten kurz drücken


Saugroboter und Sensor

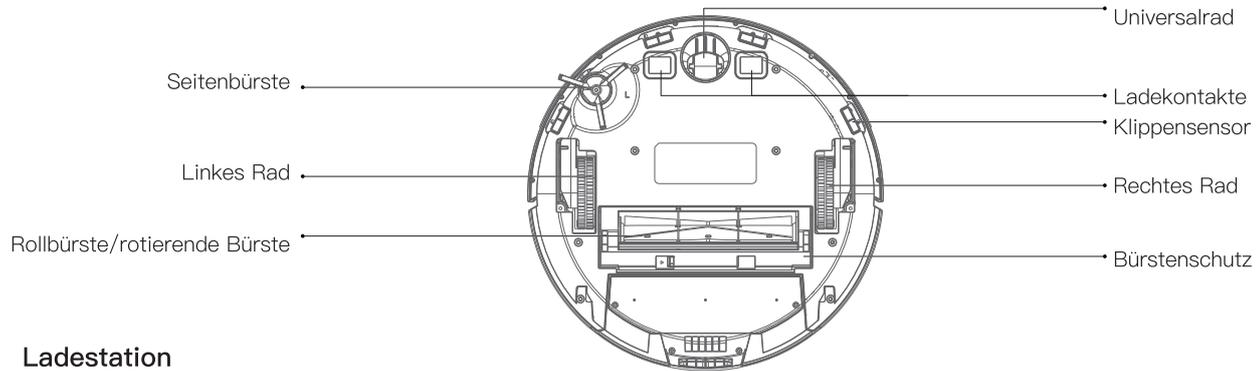

Ladestation




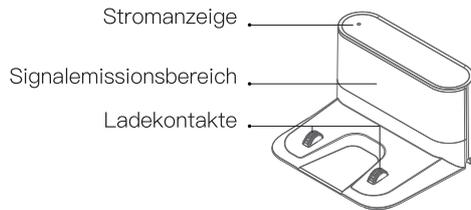


Vorderseite der Ladestation

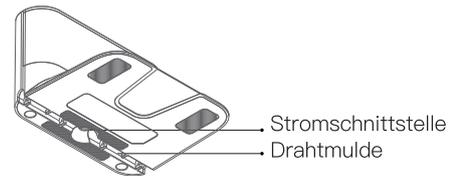

Rückseite der Ladestation


2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank

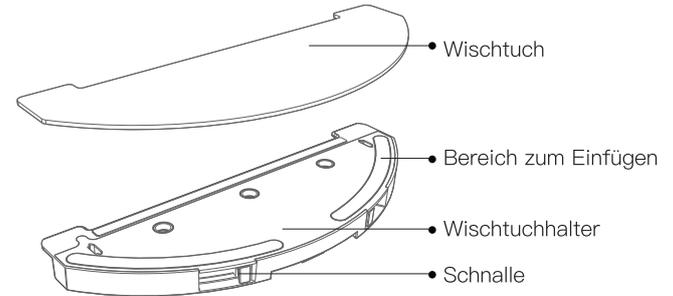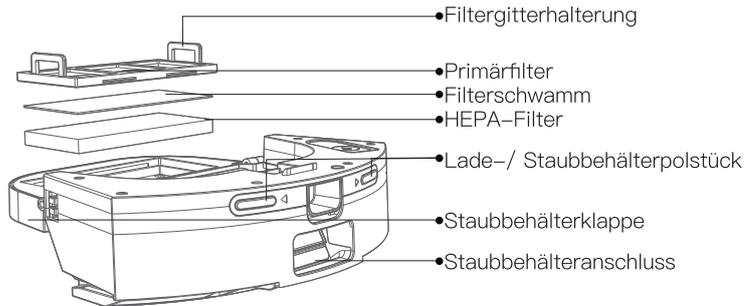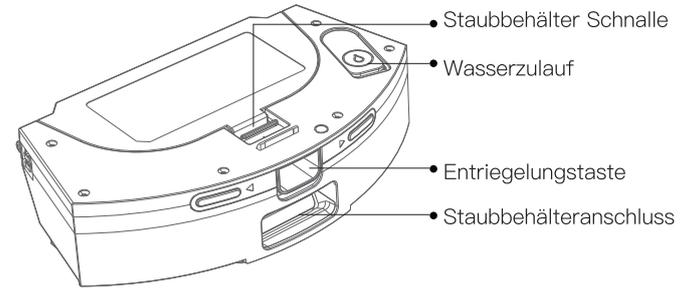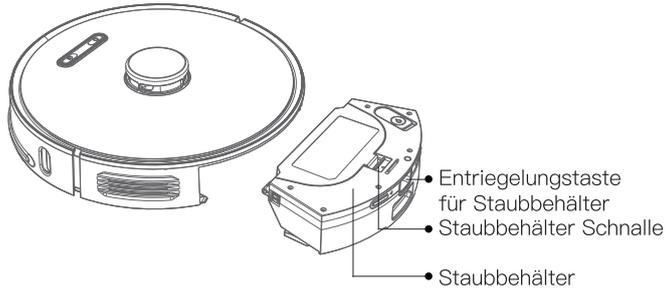


Installationshinweise

die Ladestation installieren

Schließen Sie das Netzstecker an und stellen Sie die Ladestation auf eine ebene Fläche.

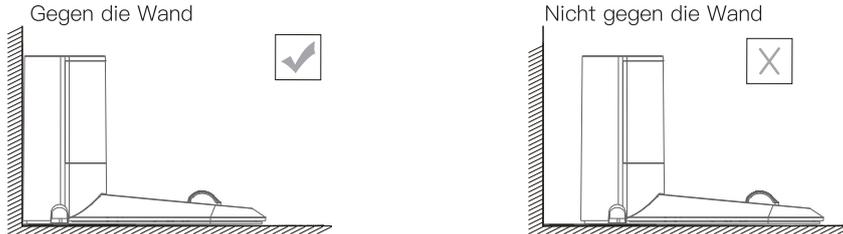

2. Stellen Sie bitte sicher, dass ein Abstand an der Vorderseite von mehr als 1,2 Meter und an beiden Seiten der Ladestation von mehr als 0,5 Meter vorhanden ist.

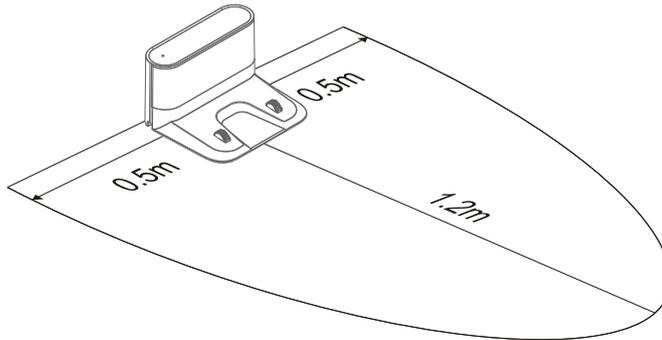

- * Stellen Sie sicher, dass es viel Plätze mehr als 1,2 Meter vor der Ladestation und mehr als 0,5 Meter auf der linken und rechten Seiten gibt, damit das Gerät zur Ladestation zum Aufladen erfolgreich zurückkehren kann.
- * Stellen Sie die Ladestation nicht direkt unter dem Sonnenschein.

Gebrauchsanweisung

Verwendung des Saugroboters

Ein- / Ausschalten

Halten Sie die Taste (⏻) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Saugroboter wechselt in den Standby-Modus. Halten Sie nach dem Booten die Taste (⏻) gedrückt, um das System herunterzufahren.

Hinweis: Wenn der Saugroboter auf der Ladestation aufgeladen wird, wird er automatisch eingeschaltet und kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigen / Pause

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste (⏻), um die Reinigung des gesamten Hauses zu starten.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Reinigung anzuhalten.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass der Saugroboter mit der Reinigung von der Ladestation aus beginnt.

Wenn der Akku zu schwach ist, startet die Reinigung nicht. Bitte aufladen und dann mit der Reinigung beginnen.

Wenn der Strom während des Reinigungsvorgangs nicht ausreicht, fährt der Saugroboter zum Aufladen automatisch zur Ladestation zurück.

Aufladen

Automatisches Aufladen: Der Saugroboter fährt automatisch zur Ladestation zurück, um nach Abschluss der Reinigung oder bei niedrigem Akku aufgeladen zu werden.

Manuelles Laden: Drücken Sie die Taste (🏠), um das Aufladen zu starten. Nach dem Ausschalten des Saugroboters können Sie den Saugroboter manuell wieder in die Ladestation stellen, um das Gerät aufzuladen.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Ladekontakte guten Kontakt haben.


Ruhezustand

Wenn länger als 20 Minuten keine Arbeit ausgeführt wird, wechselt der Saugroboter automatisch in den Ruhezustand.

Hinweis: Der Saugroboter wechselt beim Laden nicht in den Ruhezustand. Er wird automatisch heruntergefahren, wenn er nicht mit Strom versorgt wird.

Verbindung mit dem WLAN über das Handy


- ① Das Handy ist mit dem WLAN verbunden

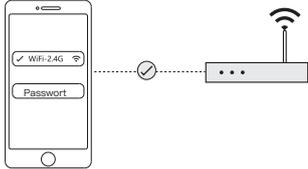

- ③ Fügen Sie den Saugroboter auf der Startseite hinzu, wählen Sie Staubsaugerroboter "M8"



- ⑤ Wählen Sie das verbundene WLAN des Telefons und geben Sie das WLAN-Passwort ein

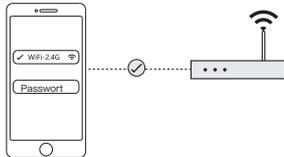


- ⑦ Zur App zurück und warten Sie, bis das Netzwerkconfiguration vollständig ist.


- ② Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie im Store für mobile Apps nach "Proscenic Home", um die App herunterzuladen, sich zu registrieren und sich bei dem Konto anzumelden




- ④ Halten Sie die Tasten "⏻" und "🏠" 5 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkconfiguration aufzurufen

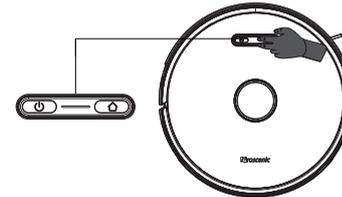

- ⑥ Gehen Sie zur WLAN-Liste des Mobiltelefons und wählen Sie den Geräte-Hotspot "Proscenic-XXXX" aus und verbinden Sie ihn

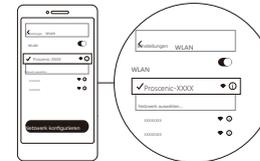


Fernbedienung

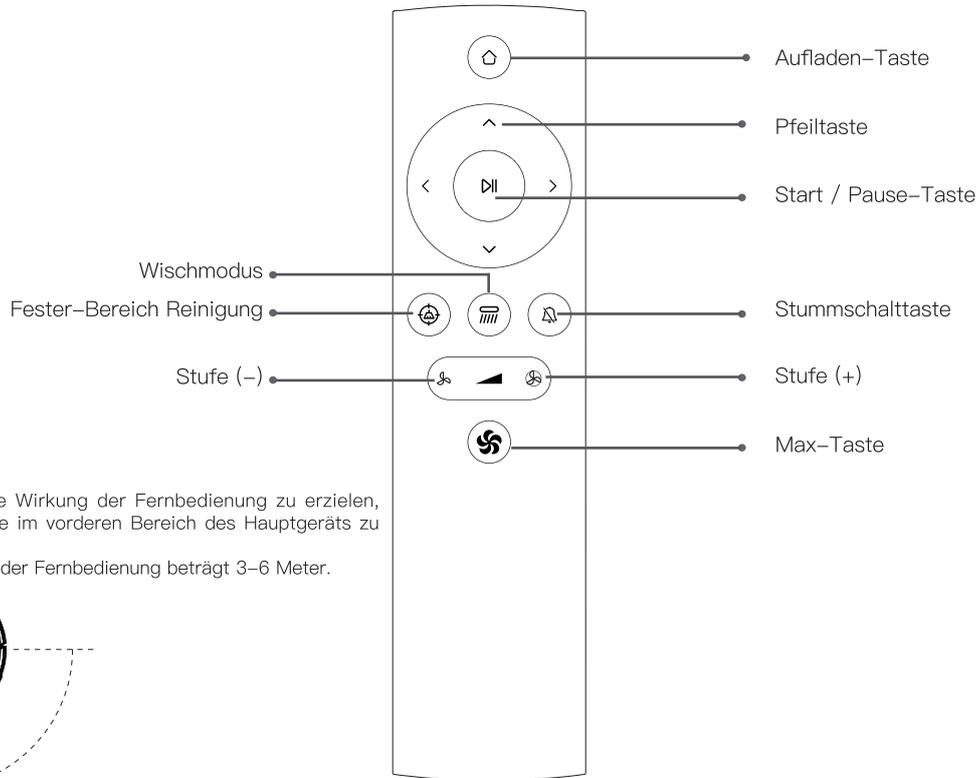


Hinweis:

1. Um die bestmögliche Wirkung der Fernbedienung zu erzielen, wird empfohlen, diese im vorderen Bereich des Hauptgeräts zu verwenden.
2. Der effektive Bereich der Fernbedienung beträgt 3-6 Meter.

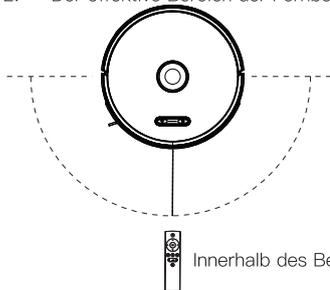


2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank

Bitte legen Sie das Wischtuch auf die Moppbefestigung und besfestigen Sie es an den Klettbindern. Bitte schieben Sie die Ecken des Wischtuches über die Plastiklaschen an der Rückseite der Moppbefestigung.

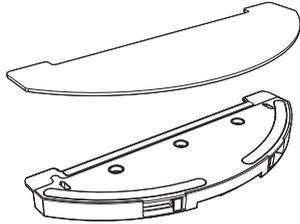


③ Bitte entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Saugroboter, während die Moppbefestigung noch installiert ist.

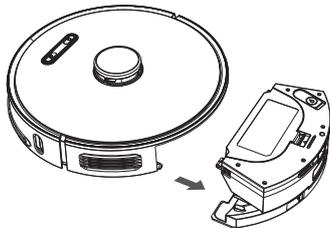


Bitte beachten Sie:

1. Um beim Wischen den Teppich auszulassen, richten Sie bitte eine virtuelle Wand in der Proscenic APP ein.
2. Um Leckagen zu vermeiden, installieren Sie bitte den Moppbefestigung vor dem Befüllen mit Wasser auf dem Staubbehälter.
3. Bitte entleeren Sie nach dem Wischen das Wasser aus dem Wassertank.


② Schieben Sie bitte das Moppzubehör wie in der Abbildung unten gezeigt auf den Staubbehälter, bis Sie ein Klicken hören. Das bestätigt, dass es befestigt ist.

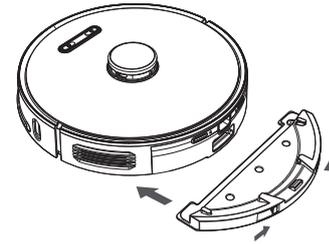

④ Öffnen Sie bitte die Wasserfüllkappe auf dem Staubbehälter und füllen Sie ihn mit Wasser. Dann schließen Sie die Kappe.

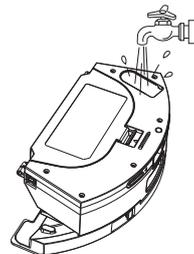


⑤ Installieren Sie bitte den Staubbehälter mit dem noch in dem Saugroboter installierten Moppbefestigung gemäß der untenstehenden Abbildung.

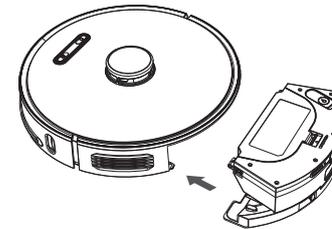


Rutinewartung

2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank (Es wird empfohlen, jede Woche zu reinigen)


① Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter heraus.

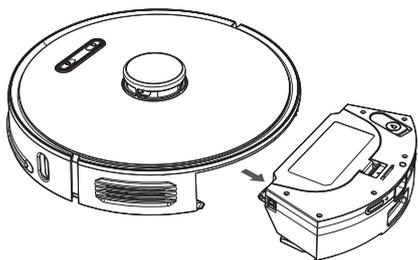


② Öffnen Sie den Staubbehälter und entsorgen Sie den Staub des Staubbehälters.

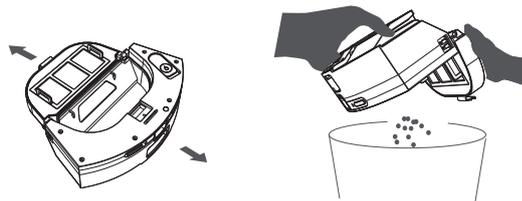


③ Nehmen Sie den Primärfilter, den Schwamm und den HEPA-Filter heraus, reinigen Sie die Oberfläche mit einer Reinigungsbürste, spülen Sie den Filter und den Staubbehälter mit Wasser aus und lassen Sie ihn anschließend trocknen.

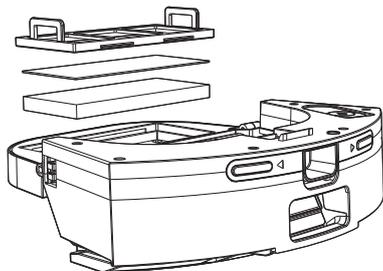


④ Entfernen Sie das Wischtuch, spülen es mit Wasser aus und lassen Sie es gut trocknen.

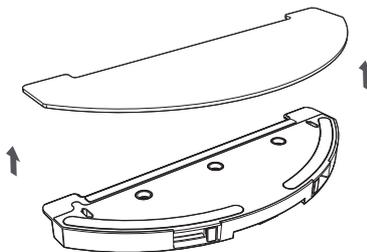

⑤ Gießen Sie restliche Wasser aus den Wassertank und lassen Sie ihn dann trocknen.

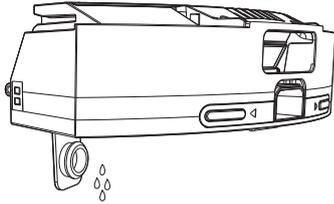


⑥ Nachdem der Filter, der Staubbehälter, das Wischtuch und der Wassertank trocken sind, setzen Sie ihn zur Verwendung wieder ein.

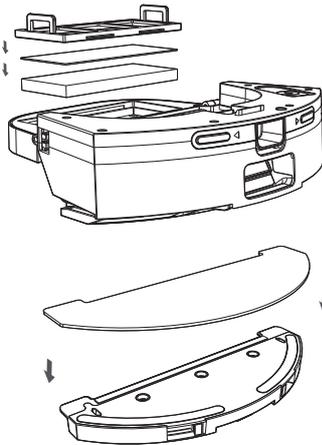

Universalrad (Es wird empfohlen, jeden Monat zu reinigen)


1. Drehen Sie das Gerät um und ziehen Sie das Universalrad nach oben heraus.
2. Entfernen Sie die Haare und Schmutz vom Rad, Achse und Halterung.
3. Setzen Sie das Universalrad wieder ein und drücken Sie es fest.

Hinweis: Mit Wasser waschen, trocknen und wieder einsetzen.

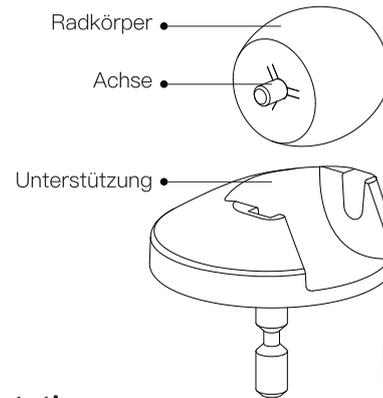

Ladestation (Es wird empfohlen, jeden Monat zu reinigen)


Wischen Sie bitte die Ladkontakte der Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

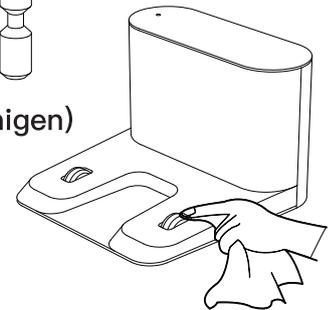

Rollbürste(Es wird empfohlen, jede Woche zu reinigen)

- ① Drehen Sie das Gerät um, drücken Sie die linke und rechte Schnalle und entfernen Sie den Bürstenschutz
- ② Entfernen Sie die Walzenbürste nach oben und reinigen Sie die verwickelten Haare und den Müll mit einer Reinigungsbürste.
- ③ Setzen Sie die Walzenbürste wieder ein und setzen Sie die drei Beine des Bürstenschutzes in den Schlitz ein, drücken Sie sie nach unten und befestigen Sie die Schnalle.

Hinweis: Je nach Anwendung wird empfohlen, die Rollbürste 6–12 Monate lang auszutauschen, um den Reinigungseffekt zu gewährleisten.

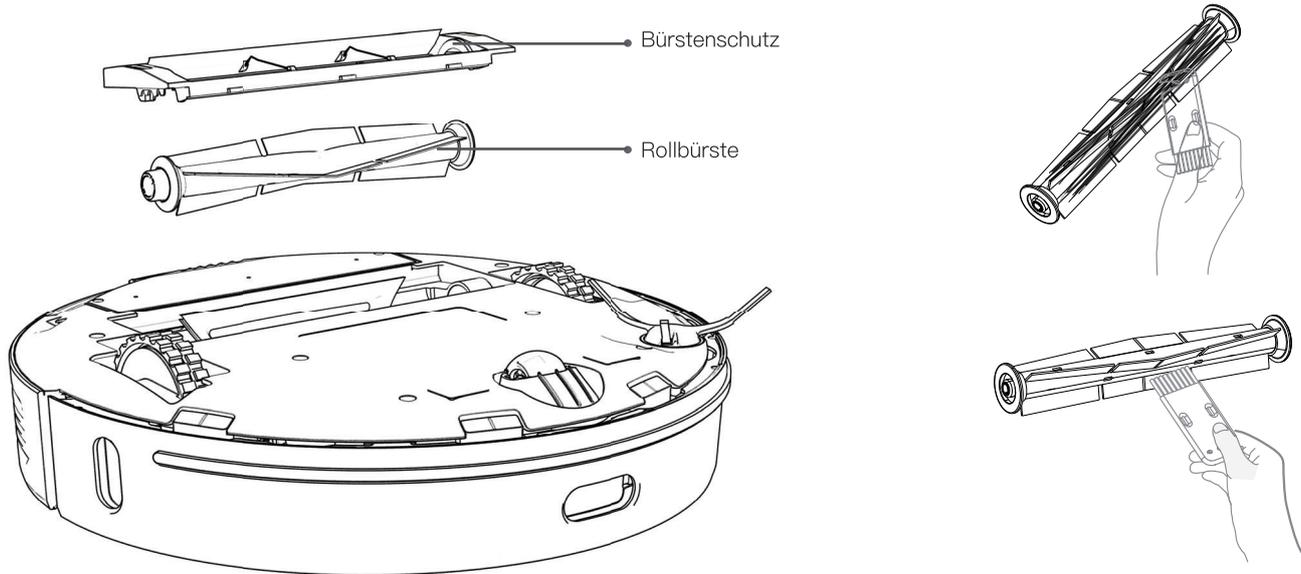


Seitenbürste (Es wird empfohlen, jede Woche zu reinigen)

① Lösen Sie die Seitenbürstenschraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die Seitenbürste heraus.

② Reinigen Sie die Seitenbürste und entfernen Sie den Schmutz.

Hinweis: Je nach Anwendung wird empfohlen, die Seitenbürste für 3–6 Monate auszutauschen, um den Reinigungseffekt zu gewährleisten.

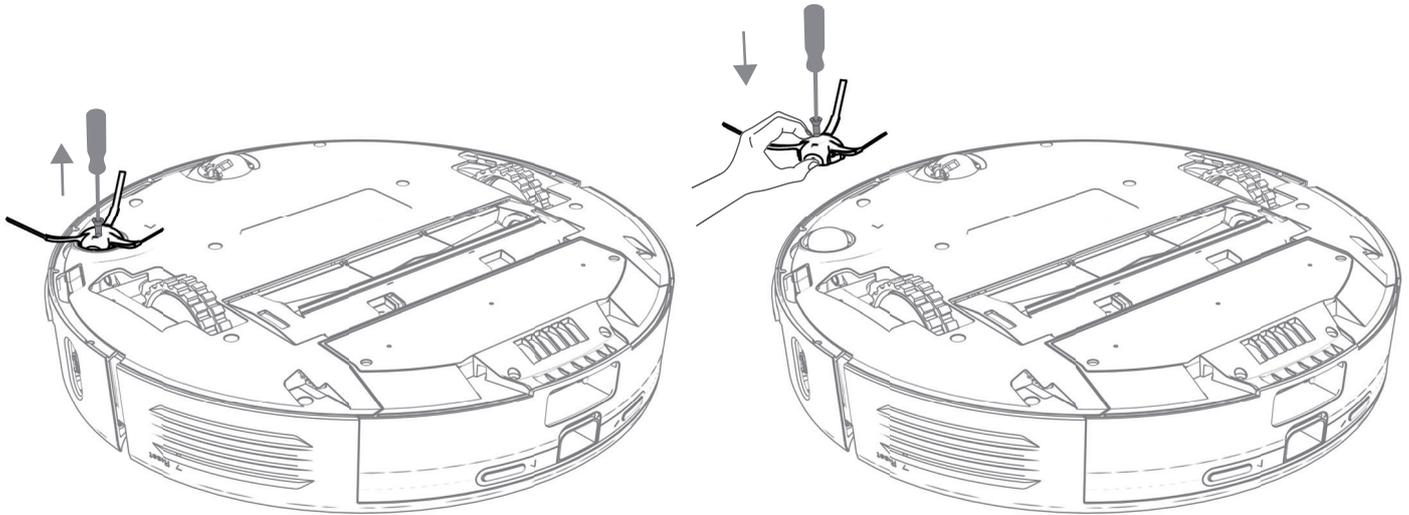


Saugroboter und Sensor (Es wird empfohlen, jeden Monat zu reinigen)


Wischen Sie den Sensor an dem Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab, einschließlich:

- ① 4 Klippensensoren an der Unterseite der Haupteinheit
- ② Wandsensor auf der rechten Seite des Geräts
- ③ Infrarot-Zusatzladesensor
- ④ Das Ladestangenstück auf der Rückseite des Hauptgeräts


An der Wand montierter TOF-Sensor
/ Infrarot Zusatzladesensor

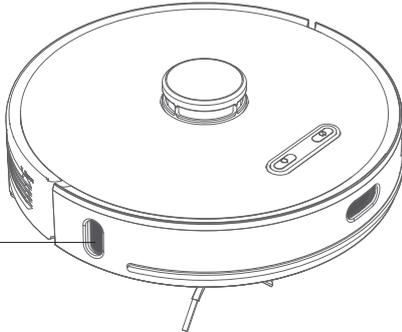

Infrarot-Zusatzladesensor

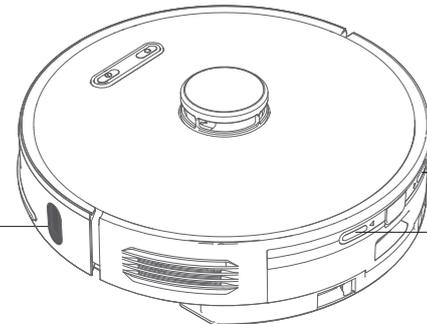

Klippensensor

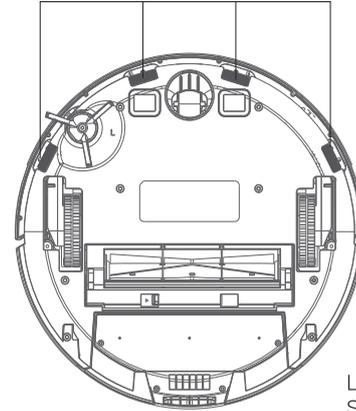

Lade-/
Staubbehälterpolstück

Grundlegende Parameter

Saugroboter

Name	Parameters
Dimensionen	$\phi 350\text{mm} \times \phi 350\text{mm} \times 98\text{mm}$
Produktgewicht	$\approx 3.6\text{kg}$
Nennspannung	14.4V \equiv
Nennleistung	50W
Akkukapazität	3200mAh

Ladestation

Name	Maße/Bemessungsdaten
Abmessungen	170mmx145mmx100mm
Nennleistung	30W
Nenneingang	24V \equiv 1.2A
Nennausgang	24V \equiv 1.2A

Häufige Probleme

Problem	Lösung
Kann nicht saugen	Der Akku ist fast leer. Bitte stellen Sie das Gerät manuell wieder in die Ladestation, um ihn vor dem Gebrauch aufzuladen Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 ° C) oder zu hoch (über 40 ° C)
Reinigung kann nicht gestartet werden	Der Akku ist fast leer. Bitte stellen Sie das Gerät manuell wieder in die Ladestation, um ihn vor dem Gebrauch aufzuladen
Kann nicht die Ladestation finden	In der Nähe der Ladestation befinden sich zu viele Hindernisse. Bitte stellen Sie die Ladestation in einen zugänglichen Bereich Der Saugroboter ist zu weit von der Ladestation entfernt. Bitte versuchen Sie, den Saugroboter in der Nähe der Ladestation zu bringen
Anormales Verhalten	Nach dem Herunterfahren starten Sie das Gerät erneut
Beim Reinigen treten ungewöhnliche Geräusche auf	Rollbürste, Seitenbürste oder linkes / rechtes Rad können Fremdkörper enthalten, bitte nach dem Abschalten reinigen
Abnahme der Reinigungsleistung	Die Staubbehälter ist voll, bitte reinigen Sie die Staubbehälter Die HEPA-Komponenten wurden blockiert, bitte reinigen Sie die HEPA-Komponenten Die Rollbürste ist von Fremdkörpern umhüllt. Bitte reinigen Sie die Rollbürste
Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden	Schlechtes WLAN-Signal, bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem guten WLAN-Signalabdeckungsbereich befindet. Die WLAN-Verbindung ist nicht normal. Setzen Sie bitte WLAN zurück und laden Sie die neueste App herunter. Versuchen Sie bitte erneut, eine Verbindung herzustellen
Aufladen und Fortsetzen nicht	Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Saugroboter nicht im Modus "Nicht stören" befindet und in diesem Modus wird die Reinigung nicht fortgesetzt Durch manuelles Aufladen oder Zurücksetzen des Saugroboters in der Ladestation wird die Reinigung nicht fortgesetzt
Kann nach dem Reinigen oder Verschieben der Position nicht zur Ladestation zurückkehren	Nach fester Reinigung oder langen Bewertungsabständen erstellt der Saugroboter die Karte erneut. Wenn die Ladestation weit entfernt ist, kann das Gerät möglicherweise nicht automatisch aufgeladen werden. Setzen Sie bitte den Saugroboter zum Aufladen manuell wieder in die Ladestation ein.
Aufladen nicht möglich	Stellen Sie bitte sicher, dass um die Ladestation herum genügend Platz vorhanden ist und sich kein Staub oder Hindernis auf der Oberfläche der Ladestation befindet
Die Terminreinigung funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die geplante Reinigungsaufgabe nicht synchronisieren
Der Saugroboter ist immer offline	Stellen Sie sicher, dass das Geräteverteilungsnetzwerk erfolgreich ist und sich immer innerhalb der WLAN-Abdeckung befindet
Das Handy kann das Gerät nicht koppeln	Stellen Sie sicher, dass sich die Ladestation und der Saugroboter innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden. Und das Signal ist gut. Befolgen Sie bitte die Anweisungen, um das WLAN zurückzusetzen und es dann zu koppeln

Fehlerbehebung

Saugroboter

Fehlermeldung	Lösung
Anormal 1. Bitte versichern Sie sich, dass das Laserradar nicht blockiert ist	Überprüfen oder entfernen Sie Fremdkörper im Bereich des Lidars oder bringen Sie das Gerät zum Neustart an einen neuen Ort
Anormal 2. Bitte Klippensensor abwischen und zur neuen Position bringen, um das Gerät erneut zu starten	Wischen Sie den Hauptstromklippensensor ab und versuchen Sie es erneut (Position des Sensors siehe Handbuch)
Anormal 3. Ein starkes Magnetfeld wird erkannt, an einen neuen Ort verschoben und dann erneut versucht	Bitte bringen Sie den Saugroboter an einen neuen Standort und versuchen Sie es erneut
Anormal 4. Bitte überprüfen und beseitigen Sie Fremdkörper des Kollisionssensors	Versuchen Sie, die Frontstoßstange zu drücken, den Fremdkörper zu entfernen und das Gerät dann erneut zu starten
Anormal 5. Die Temperatur des Saugroboters ist nicht normal. Bitte warten Sie, bis die Temperatur wieder normal ist	Die Temperatur des Saugroboters ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis die Temperatur wieder normal ist, bevor Sie das Gerät verwenden
Anormal 6. Der Ladevorgang ist nicht normal. Bitte reinigen Sie die Ladekontakte unten dem Gerät und an der Ladestation	Bitte überprüfen Sie, ob das Original-Netzteil verwendet wird. Bitte überprüfen Sie, ob sich die Ladestation in der waagerechten Position befindet