

P11 Smart Cordless Vacuum Cleaner

Owner's manual

Deep cleaning with long runtime

- Please read this manual carefully before use
- The company reserves the right to interpret the instructions
- The appearance of the product is subject to change without notice.
- After reading, please keep it together with the invoice
- In case of product technology or software upgrade, without notice
- This product is only suitable for sale and use in Europe and America



Live Smart,
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: support@proscenic.com


Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie sorgfältig den gesamten Inhalt dieses Handbuchs durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Glasscherben, Nadeln, Ruß, nassen Gegenständen, Fäkalien, Streichhölzern, etc.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Zement, Gips, Baumaterialien usw. oder von Spielzeuggbällen und anderen großen Gegenständen, da dies zu Störungen führen kann, wie z. B. Blockieren des Staubsaugers, Durchbrennen des Motors usw.
- Bitte halten Sie den Staubsauger von Feuer und hohen Temperaturen fern.
- Wenn Sie den Staubsauger verwenden, achten Sie bitte darauf, das Filtermodul und die Walzenbürste zu installieren.
- Wenn Sie den Staubsauger verwenden, achten Sie bitte darauf, den Saugeinlass nicht zu blockieren oder die Rotation der Bürstenwalze zu blockieren, da dies zu einem Motorausfall führen kann.
- Bitte schütten oder spritzen Sie kein Wasser oder keine anderen Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschluß und Durchbrennen der Elektronik zu vermeiden.
- Wenn Sie einen neuen Akku benutzen oder das Gerät nach langer Lagerung zum ersten Mal verwenden laden Sie den Akku bitte zuerst vollständig auf. Wenn das Gerät lange Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku mindestens einmal alle drei Monate aufladen und entladen.
- Wenn Ihr Staubsauger gereinigt oder gewartet werden muss, nehmen Sie den Staubsauger aus dem Ladegerät ab.
- Wenn Sie den Staubsauger reinigen, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder keine anderen Reinigungsmittel, da diese Schaden oder Verfärbungen am Gehäuse verursachen können.
- Bitte verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter extremen Bedingungen wie z.B. unter sehr hohen oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, den Staubsauger in Innenräumen bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40 °C zu verwenden. Bitte lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät als Spielzeug zu benutzen.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert, obwohl es voll aufgeladen ist, muss es an einem angegebenen Service-Center überprüft und repariert werden. Ohne Genehmigung demontieren Sie das Gerät nicht persönlich.
- Alte Akkus sollten sicher recycelt werden und nicht als normale Müll entsorgt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann in der lokalen Kundenabteilung des Herstellers oder einem ähnlichen Servicezentrum ausgetauscht werden.
- Das Gerät kann nicht allein selbstaufstellend halten, deshalb muss es nach dem Gebrauch wieder an die Wand oder Wandhalterung aufgehängt werden, um Verletzung anderer Menschen zu vermeiden.


Was ist in der Box




1 x Saugrohr

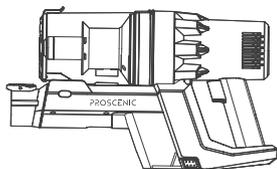


1 x Saugmotor

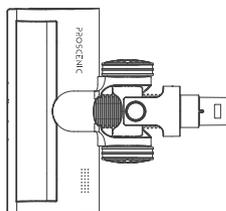


1 x Elektrische Bodenbürste

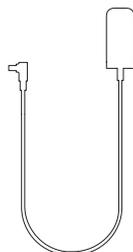

1 x Adapter

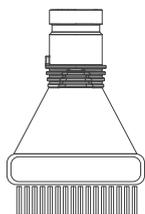


1 x Runddüse

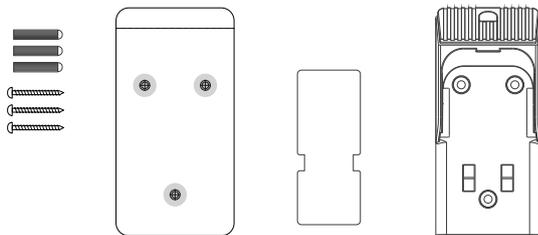


1 x Installationsatz für die an die Wand montierte Ladestation




1 x Benutzerhandbuch



1 x Fugendüse




1 x Reinigungsbürste

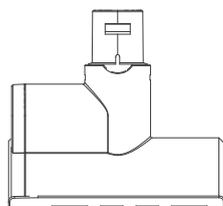

1 x Mini-Elektrobürste

Produkt-Übersicht

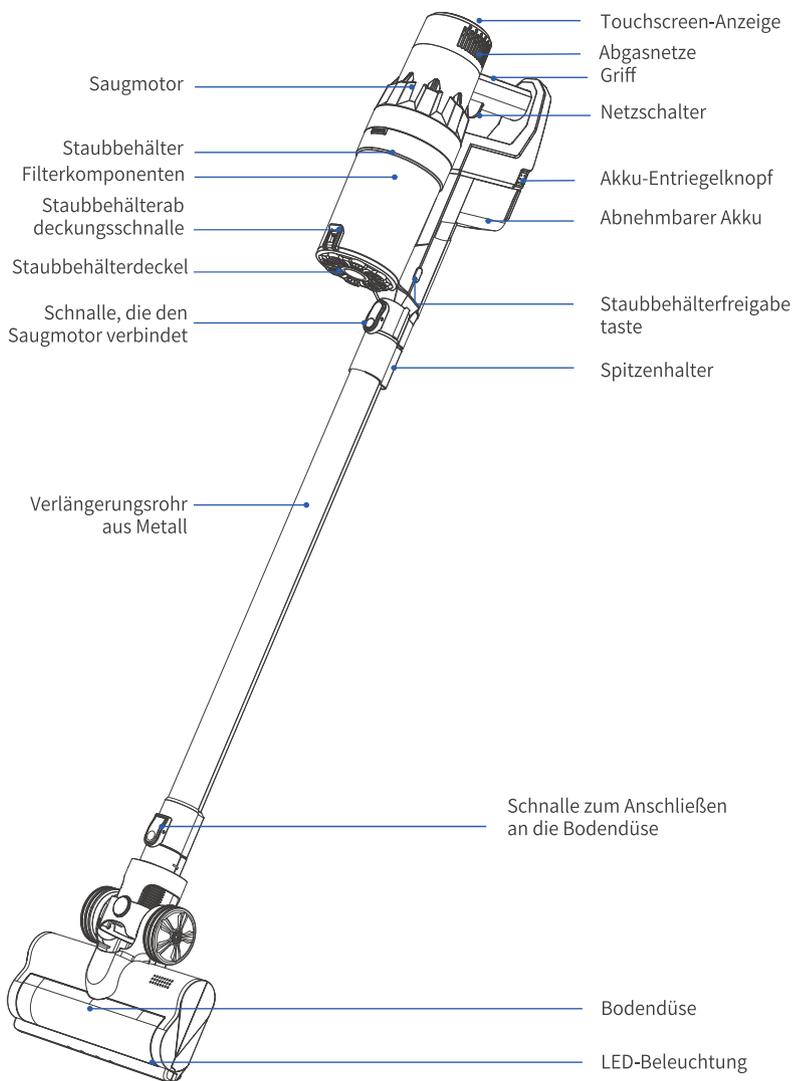


⚠ Achtung:


1. Waschen Sie die Filter regelmäßig mit kaltem Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Filter vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sind.
2. Bei regelmäßigem Gebrauch kann es zu Ablagerungen um die Bürsten und den HEPA-Filter kommen. Wir empfehlen, eine regelmäßige Wartung durchzuführen, damit Ihr Staubsauger optimal läuft.

Installation des Zubehörs

1

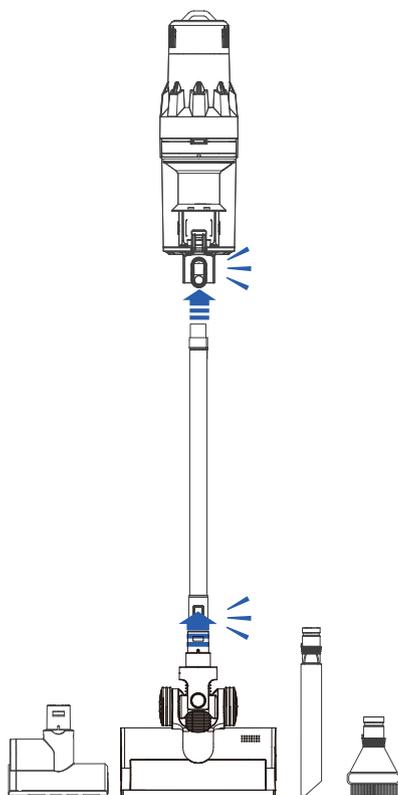


2

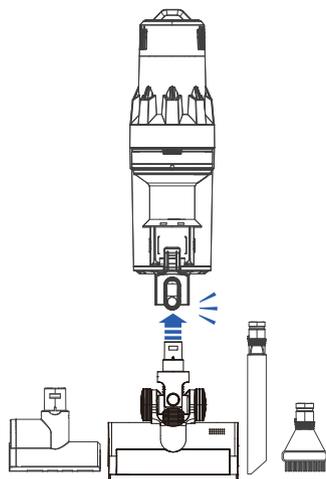


Installation der Halterung an die Wand

Schritt 1: Aufkleber installieren

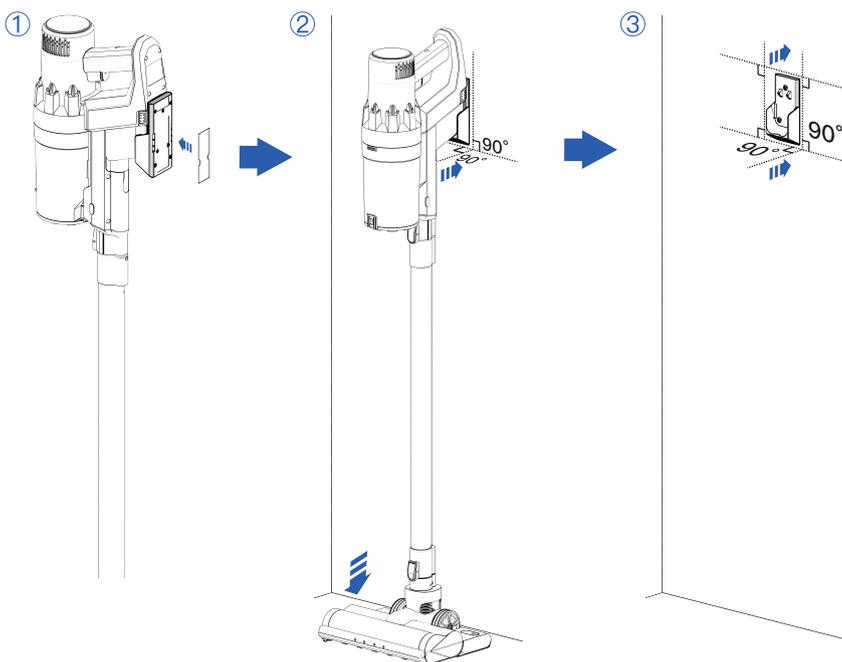


Schritt 2: Schraub installieren

1. Bohren Sie 3 Schrauben entsprechend der Lochposition des Ausrichtungsaufklebers;
2. Setzen Sie das Kunststoff-Dehnungsrohr in das Schraubenloch ein;
3. Richten Sie die Halterung an den Schraubenlöchern aus, installieren Sie dann die Schrauben und ziehen Sie sie fest.

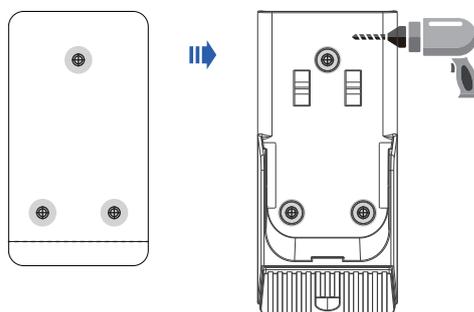

Motoraufladung


Laden an dem DC-Port

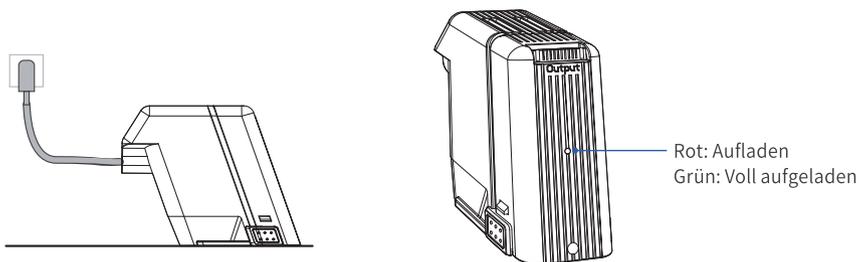

Laden an der Wandhalterung mit der Ladestation

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige erst weiß. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

Wenn die Leistung zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um die Batterie zu schützen. Zu diesem Zeitpunkt funktioniert das Gerät nicht, obwohl der Netzschalter gedrückt wird. Wenn die Akkuanzeige weiß blinkt, müssen Sie den Akku aufladen oder ihn durch einen vollständig geladenen Akku ersetzen.

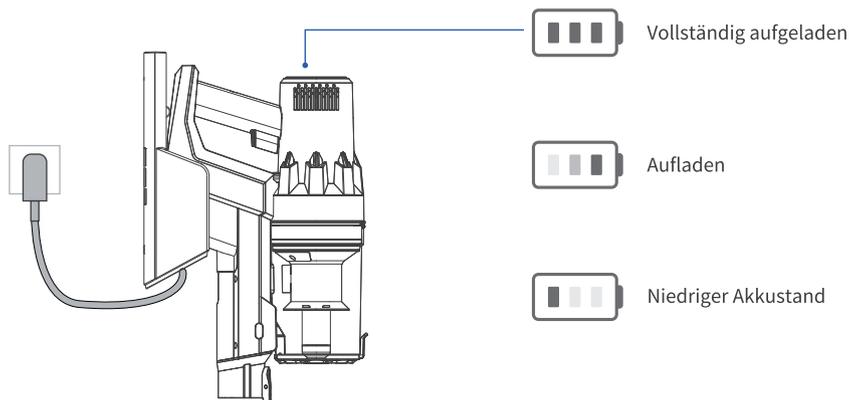

⚠ Achtung:


1. Der Staubsauger kann nur mit dem mitgelieferten Netzteil aufgeladen werden;
2. Der Staubsauger kann während des Ladevorgangs nicht arbeiten. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt den Netzschalter drücken, funktioniert der Staubsauger nicht;

Produktnutzung

Verwendung des Motors

Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät zu starten; drücken Sie erneut, um das Gerät zu stoppen.

Das Gerät verfügt über insgesamt 3 Saugstufen. Drücken Sie das Icon "☼" auf dem Anzeigefeld am Ende des Hauptgerätes, um die Leistungsstufen durch Auswahl des ECO-Modus, AUTO-Modus und MAX-Modus einzustellen.

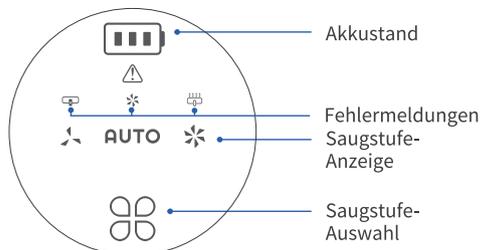

! Hinweis:

Der Netzschalter ist eine Taste, die nur mit einem einzigen Antippen ein- und ausgeschaltet werden muss.

! Hinweis:


Zum Erzielen des besten Reinigungseffekts wird der Staubsauger automatisch für 3 Sekunden auf eine leistungsstarke Saugstufe eingestellt, nachdem Sie die OFF-Taste gedrückt haben, was als normales Phänomen gilt. Bitte machen Sie sich keine Sorgen darum.

Verwendung der Aufsätzen

Stecken Sie die gewünschte Saugdüse in die Halterung. Das Verlängerungsrohr aus Metall kann abhängig von der tatsächlichen Situation eingesetzt werden.


Verwendung der Bodendüse

Mit der Bodendüse können harte Böden, Fliesen oder kurzhaarige Teppiche gereinigt werden. Es wird empfohlen, ein Verlängerungsrohr aus Metall zu verwenden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

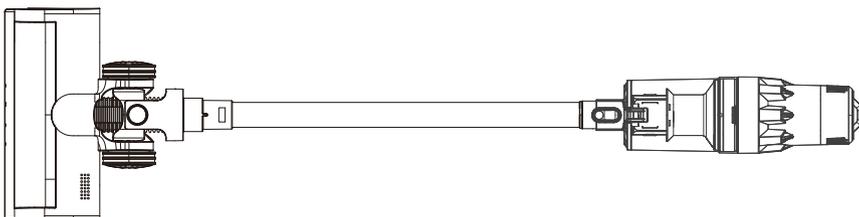


Verwendung der Mini-Elektrobürste

Die Mini-Bürste kann zur Reinigung von Sofas, Matratzen, Kinderbetten usw. verwendet werden.

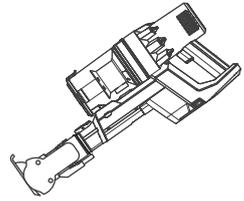


Verwendung der Fugendüse

Mit der Fugendüse können Decken, Bücherregale, Computertastaturen und schmale Spalten, die nicht einfach zu reinigen sind, gereinigt werden.



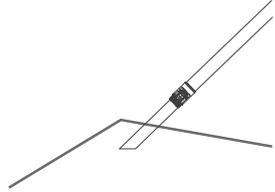


Verwendung der runden Polsterdüse

1 Direkt an den Motor anzuschließen, kann die runde Polsterdüse zur Reinigung von Schreibtisch, Schrank, Sofa, Kurzhaarteppich usw. verwendet werden.

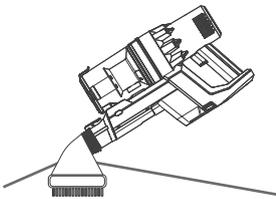


2 Mit der runden Polsterdüse, die am Metall-Verlängerungsrohr befestigt ist, können hohe Stellen wie Decke, Vorhänge usw. gereinigt werden.

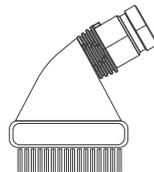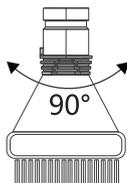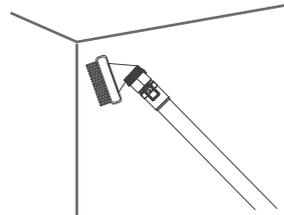


Demontage und Wartung

Staubbehälter abnehmen

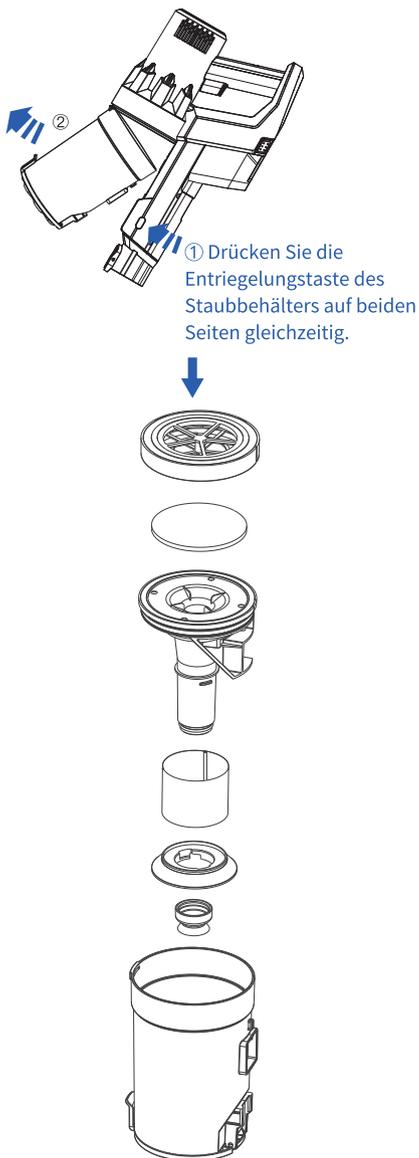

Reinigung der Filterkomponenten

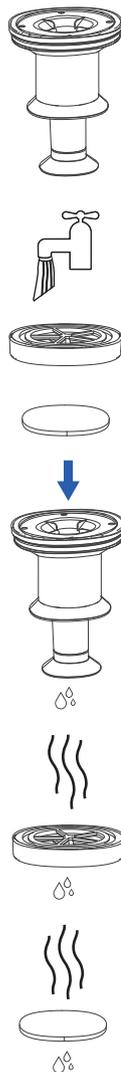


! Hinweis:


Nach dem Waschen von HEPA-Filter und Filterschwamm trocknen Sie diese bitte vor dem Gebrauch.
(Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen)

Installation von Filterkomponenten


- 1 Halten Sie den Luftführungsblock der Edelstahl-Filterkomponenten auf der gleichen Seite wie Einlass des Staubbehälters, und installieren Sie die Edelstahl-Filterkomponenten in den Staubbehälter von der Oberseite des Staubbehälters. Beachten Sie, dass der Grenzschlitz mit der Begrenzungsleiste des Staubbehälters ausgerichtet sein muss.

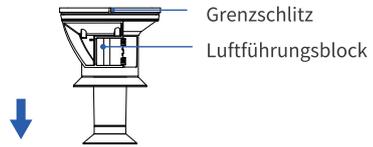

- 2 Legen Sie den Filterschwamm in den Boden der HEPA-Abdeckung. Und beachten Sie, dass der Filterschwamm vollständig in den mit den 5 Schlitzn fixiert sein muss, da er sonst die Filterwirkung mindert.

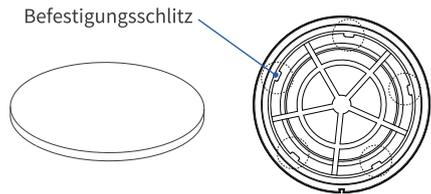


- 3 Halten Sie die Seite der HEPA-Filterkomponenten mit dem Seil nach oben und legen Sie sie in den Staubbehälter von oben ein. Beachten Sie, dass der Grenzschlitz der HEPA-Filterkomponenten mit der Begrenzungsleiste des Staubbehälters ausgerichtet sein muss.

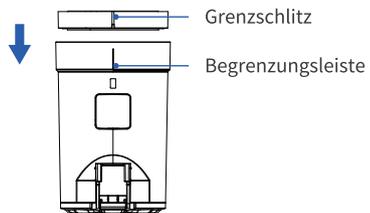


Installation des Staubbehälters

- 1 Setzen Sie den Staubbehälter in den Motor ein. Bitte beachten Sie, dass der Schnapper an der richtigen Stelle sitzen muss.
- 2 Schieben Sie den Boden des Staubbehälters in die auf dem Bild gezeigte Richtung, bis Sie ein Klicken hören.

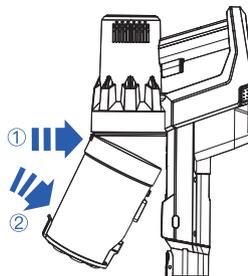


Die Bodendüse und die Walzenbürste

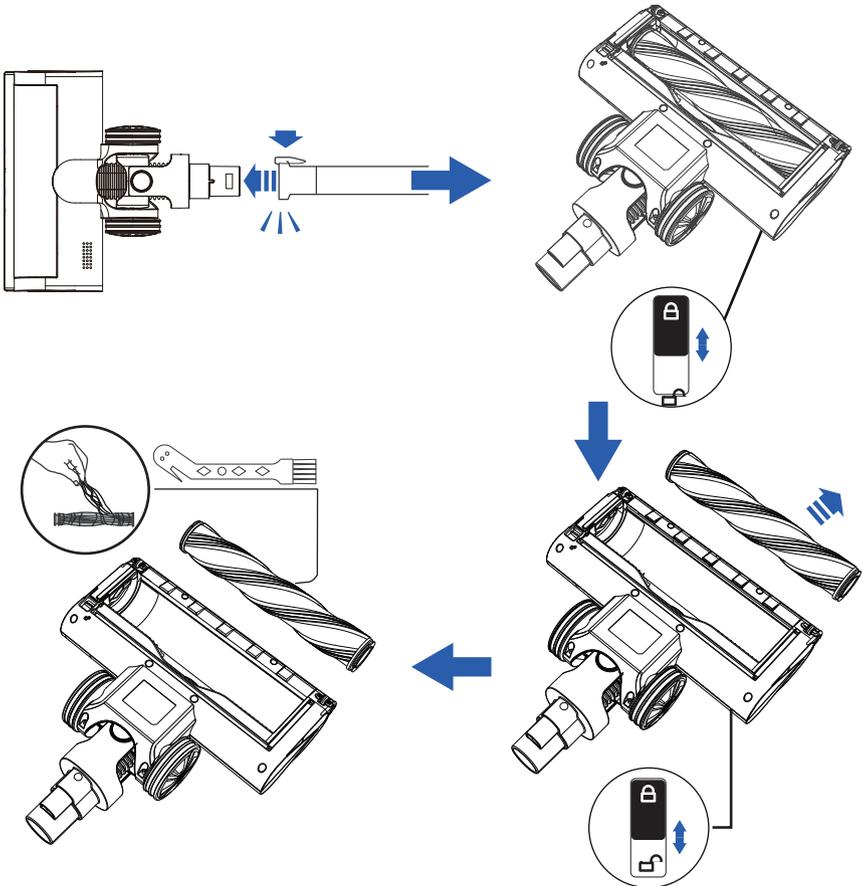


Akku

- 1** Entfernen Sie den Akku: Drücken Sie die Batterie Entriegelungstasten auf beiden Seiten gleichzeitig, dann greifen und ziehen Sie den Batterie gleichzeitig, um sie herauszunehmen.

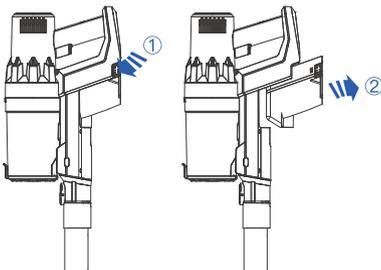

- 2** Setzen Sie den Akku ein: Richten Sie den Batterieschlitz mit dem Kartenschlitz aus, drücken Sie die Unterseite zum in den Batterieschlitz schieben, bis er fest einrastet.

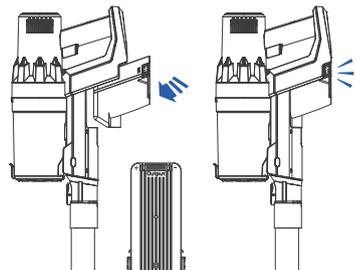

- Akku-Typ: Li-Ionen-Akku;
- Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Verordnungen oder Vorschriften;
- Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbare Batterie;
- In dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie ausläuft, darf diese nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Geben Sie den Akku in einen versiegelten Plastikbeutel und entsorgen Sie ihn sicher gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Fehlerbehebung

Problem	Grund	Lösung
Der Ventilator funktioniert nicht	Der Akku ist nicht eingelegt	Bitte legen Sie den Akku richtig ein
	Der Akku hat keinen Strom	Laden Sie den Akku auf
Die Saugleistung nimmt ab	Der Staubbehälter und der HEPA-Filter sind nicht gut installiert	Staubbehälter und HEPA-Filter korrekt montieren
	Der HEPA-Filter wird seit langem nicht ersetzt	Ersetzen Sie den HEPA-Filter
	Der Staubbehälter ist voll mit Staub	Entleeren Sie den Staubbehälter
	Verstopfung im Lufteinlassrohr oder in der Walzenbürste	Prüfen und beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen
Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf	Die Ladestation ist nicht vollständig in die DC-Klemme eingesteckt	Stecken Sie die Ladestation vollständig in den Ladeanschluss
Zu wenig Nutzungszeit	Zu wenig Ladezeit	Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen im Abschnitt zum Laden vollständig auf
	Akkualterung	Der Akku ist ein Verbrauchsartikel und muss in einem ausgewiesenen Servicezentrum ausgetauscht werden
Walzenbürste dreht sich nicht	Übergroße Fremdkörper werden angesaugt.	Reinigen Sie die Walzenbürste und starten Sie der Staubsauger neu
	Die Walzenbürste verheddert eine zu große Menge an Fasern.	
Fehlercode 	Verstopfung der Bodendüse	Entfernen Sie die Wicklungen der Bodendüse
		Achten Sie darauf, dass Bodendüse und Verlängerungsrohr fest montiert sind
Fehlercode 	Kurzschluss der Bodendüse	Bitte wenden Sie sich an den Proscenic-Kundendienst, um die Bodenbürste auszutauschen

Fehlercode 	Lüfter nicht normal	Überprüfen Sie, ob der Sauganschluss verstopft ist und beseitigen Sie die Stauung
		Wenn der Motor heiß ist, schalten Sie ihn aus und warten Sie eine Weile
Der Luftauslass ist heiß	Filterkomponenten blockiert	Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter

Hinweis:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es an einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Wenn Sie Ersatzteile wie z. B. HEPA-Filter, Batterie usw. kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an den Proscenic Kundendienst.

Parameter

Nennspannung	28.8 V
Nennleistung	480 W
Nenningangstrom	1 A
Adapter-Nennleistung	100-240 V~50/60 Hz
Adapter-Nennleistung	34.2 V
Ladezeit	2-2.5 h

Kundendienst

Unser Kundenservice ist freundlich und reibungslos. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Sie können uns per E-Mail direkt kontaktieren. Die E-Mail-Adresse lautet: support@proscenic.com