


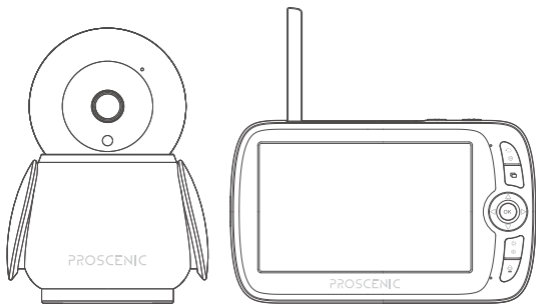

BM300 HD Video Baby Monitor

# Owner's manual



Live Smart,  
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd.  
Service support  
Web: [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)  
E-mail: [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

## EN

PACKING LIST	1
PRODUCT OVERVIEW	2-4
GETTING STARTED	5
INSTALLATION STEPS	6
FUNCTION OVERVIEW	7
Cameras	8-9
Feeding	10
Sound Alarm	11-12
Temp.Alarm	13
Music	14
Display	15
Recording	16
Playback	17-18
System	19
About	20
FAQ	21

## FR

LISTE D'EMBALLAGE	43
APERÇU DU PRODUIT	44-46
DEVENIR STABLE	47
ÉTAPES DE L'INSTALLATION	48
APERÇU DES FONCTIONS	49
Caméra	50-51
Réveil	52
Son	53-54
Temp.Alarma	55
Musique	56
Affchage	57
Réglage	58
Lecture	59-60
Système	61
nous-contactez	62
FAQ	63

## DE

VERPACKUNGSLISTE	22
PRODUKTÜBERSICHT	23-25
STELLEN	26
INSTALLATIONSSCHRITTE	27
ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN	28
Kamera	29-30
Futterwecker	31
Ton	32-33
Temp	34
Musik	35
Anzeige	36
Aufnahme	37
Wiedergebe	38-39
System	40
Über uns	41
FAQ	42

## IT

ELENCO DI IMBALLAGGIO	64
PANORAMICA DEI PRODOTTI	65-67
RAGGIUNGERE	68
FASI DI INSTALLAZIONE	69
PANORAMICA DELLE FUNZIONI	70
Telecamera	71-72
Timer	73
Suono	74-75
Temp.Alarme	76
Musica	77
Schermo	78
Registrazione	79
Riproduzione	80-81
sistema	82
Informazioni	83
FAQ	84

## **ES**

<b>LISTA DE EMBALAJE</b>	<b>85</b>
<b>RESUMEN DEL PRODUCTO</b>	<b>86-88</b>
<b>PREPARACIÓN PARA SU USO</b>	<b>89</b>
<b>PASOS DE INSTALACIÓN</b>	<b>90</b>
<b>EXPLICACIONES DE LAS FUNCIONES</b>	<b>91</b>
<b>Cámara</b>	<b>92-93</b>
<b>Temporizador</b>	<b>94</b>
<b>Sonido</b>	<b>95-96</b>
<b>Temp.Alarm</b>	<b>97</b>
<b>Musica</b>	<b>98</b>
<b>Pantalla</b>	<b>99</b>
<b>Registro</b>	<b>100</b>
<b>Reproducción</b>	<b>101-102</b>
<b>Sistema</b>	<b>103</b>
<b>Información</b>	<b>104</b>
<b>PREGUNTAS MÁS FRECUENTES</b>	<b>105</b>

## SAFETY CAUTIONS

Incorrect operation of the product(s) may lead to safety risks. Therefore, we STRONGLY recommend you read the instructions carefully before the first use.

1. Keep the cord(s) away from children in case of strangulation (3 feet/1 meter away).
2. Put the product(s) in a dry place in case of short-circuit.
3. Use the Power Adapter(s) provided by us ONLY. Using unauthorized charging cables and Power Adapters may result in overheat even explosion.
4. Unplug the Power Adapter(s) if you don't use it(them).
5. Check your baby's activities regularly as this product is not designed for supervision but for assisting your supervising.

## PACKING LIST



Monitor x1



Camera x1



Bracket x1



Type-C Cable x1  
(For Monitor)




5V Power Adapter x2



Micro USB Cable x1  
(For Camera)




Screw Set x1



USER MANUAL


## PRODUCT OVERVIEW

### Camera

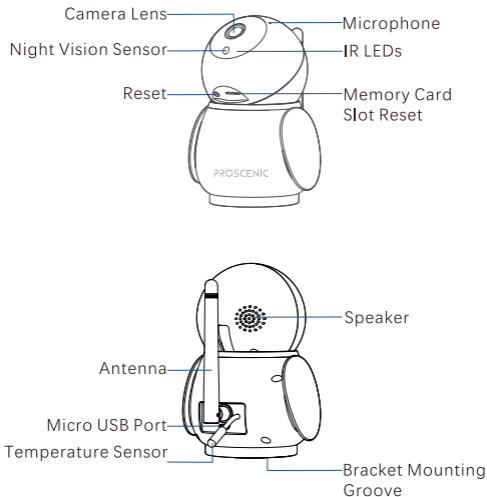


#### Tip:

Incorrect operation of the product(s) may lead to safety risks. Therefore, we STRONGLY recommend you read the instructions carefully before the first use.

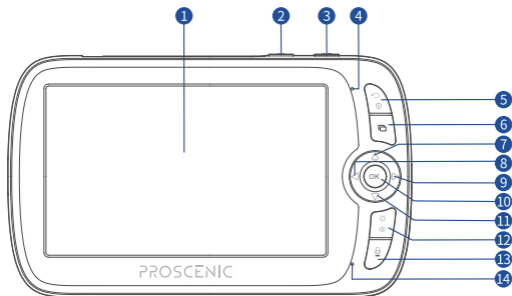

1. **Screen:** Before the first use, please remove the protective film on the screen.
2. **Power/Sleep Button:** Long press to power on/off the monitor; short press to turn on/off the screen.
3. **VOX:** When you watch the live video, press it to turn on/off the sound detection.
4. **Power Indicator:** It is green when the battery is fully charged, and will turn red when the battery is low.
5. **Back/Menu:** Press it to enter menu page or as a back button.
6. **Camera Switch:** To switch among cameras or loop the live video if 2 or more cameras are connected with the monitor.
7. **Up:** Press it to tilt the camera upward or to change your selection upward.
8. **Left:** Press it to pan the camera leftward or to change your selection leftward.
9. **Right:** Press it to pan the camera rightward or to change your selection rightward.
10. **OK:** confirm your selection.

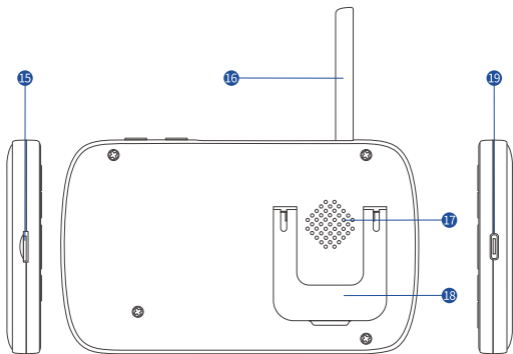

11. **Down:** Press it to tilt the camera downward or to change your selection downward.
12. **Volume/Brightness:** Press it to bring up the Volume/Brightness menu, then press Left/Right/Up/Down to adjust the monitor's volume or brightness.
13. **Talk:** Press and hold it to talk with your baby near the camera.
14. **Microphone**
15. **Memory Card Slot**
16. **Antenna**
17. **Speaker**
18. **Stand**
19. **Type-C Port**

## GETTING STARTED

### Step 1:

Charge the monitor by connecting the Power Adapter to the monitor and a socket. It takes about 4 hours for the monitor to be fully charged, and the battery lasts about 8 hours.

### Step 2:

Connect the power adapter to the camera and use the socket to power the camera. The camera beeps when powered on.

### Step 3:

Place the camera at least 3ft/1m away from your baby.

### Step 4:

Gently press and hold the Power Button for 3s to turn on the monitor, then you can see the live view.




### Notes:

1. Generally, the camera has been paired with the monitor already. If it is not paired, please refer to the next section to pair it manually.
2. Install a memory card to the monitor or camera before you power on it if you would like to record videos.
3. After powering on your monitor, please set time & date firstly.
4. The monitor will not power on or will display abnormalities if its power is too low. Please try again after 10 minutes of charging.



## INSTALLATION STEPS

1. Place the bracket against the ceiling and then mark the points at which drilling will be required.
2. Drill holes with a 5/16(8 mm) drill bit.


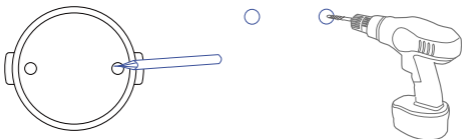


3. Align the holes on the mounting plate with those in the ceiling. Insert the anchors into the holes; anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco. Fix the screws with a Phillips-head screwdriver to fasten the mounting plate to the ceiling.
4. Align the grooves with the mounting plate and rotate the Camera clockwise until it clicks into place.

Ceiling



Ceiling

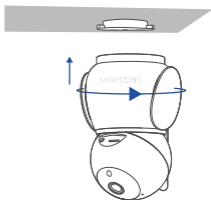

## FUNCTION OVERVIEW

### Monitoring Interface



1. Signal
2. Battery Power Status
3. Temperature
4. Sound
5. Feeding Reminder Enabled
6. Music Enabled
7. Sound Detection: it will turn up if you enable VOX function.
8. Live Video Loop Enabled
9. Camera Channel
10. Date and Time

Other icons will be displayed on the monitoring interface when an alarm or notification for abnormality is issued.

 : No signal

 : Temperature alarm


 : Low battery


 : Feeding reminder

 : Sound alarm


## Cameras

### 1. Pair a New Camera with the Monitor

**Step 1:** Press  to enter the menu page and select Cameras.

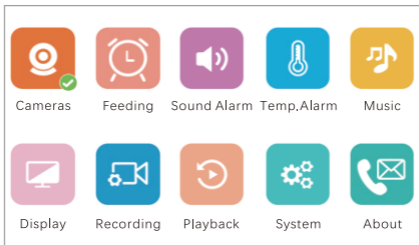



**Step 2:** Select an unpaired channel (e.g. Channel 2) and press OK, the monitor will start searching for a camera.

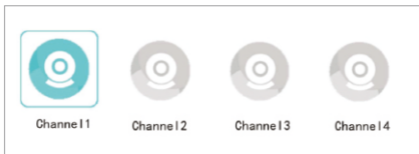

#### Tip:

A grey icon indicates that no camera is paired with this channel, while a green icon indicates that a camera has been paired with this channel.

**Step 3:** Keep the camera on and it will automatically pair with the monitor.  
After success, you will see the prompt: Paired

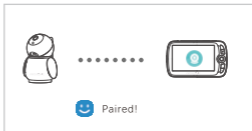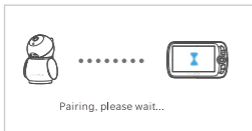

**Tip:**

1. If the pairing fails, you will see the prompt Pairing failed on the screen. Please repeat the steps above and try to pair again.
2. Four cameras at most can be paired with one monitor.
3. If you reset the camera, it is recommended to pair with the first channel, not with channels 2, 3 and 4, otherwise the pairing will fail.


## 2. Replace the Old Camera

If you would like to replace the old camera, just pair a new camera with the same channel which the old camera is previously paired with. The old camera will be deleted once the pairing is successful.


## Feeding

This function aims to remind you of feeding your baby

**Step 1:** Select Feeding on the menu page.

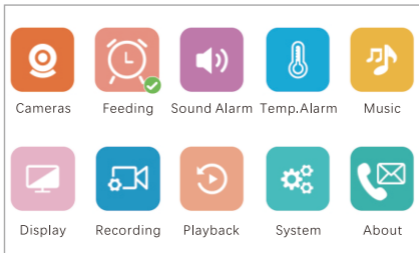


**Step 2:** Set the Time Interval and Repeat Mode; press OK to confirm.

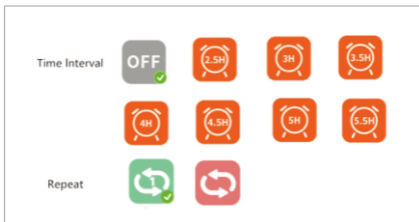

When you set the time interval as 2.5H, if you select "Once", the alarm will be triggered only once in 2.5 hours; if select "Always", the alarm will be triggered every 2.5 hours.


**Tip:**

The monitor will beep and display an icon  when it is the feeding time. Press any button to stop the alarm.


## Sound Alarm

This monitor has a voice operated switch, also known as VOX. It will send alarms when the sound over a certain threshold is detected.

**Step 1:** Select Sound Alarm on the menu page.

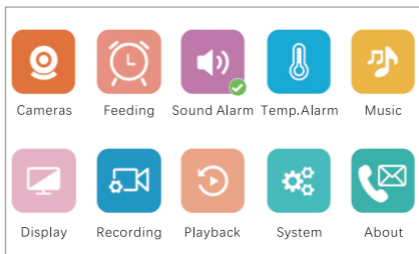

**Step 2:** Select the sensitivity level and press OK to confirm.

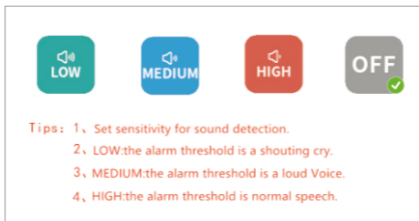

There are four options to adjust the sensitivity of sound detection: OFF, LOW, MEDIUM and HIGH.

OFF means to disable sound detection. If you set the sensitivity to LOW, you will receive alarms only when your baby is crying loudly; if MEDIUM, you will receive alarm when your baby's voice is loud; if High, you will receive alarms just when your baby speaks normally.

**Tip:**


When the alarm is triggered, the monitor will screen on with an icon and make a sound alarm.

Press any button to stop the sound alarm. or you can press VOX button to turn off this function.


## Temp.Alarm

The monitor will send alarms when the ambient temperature is too low(<18 °C/64°F) or too high(>30°C/86°F).


**Step 1:** Select Temp.Alarm on the menu page.

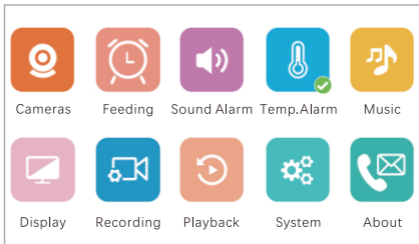

**Step 2:** Enable the Temp. Alarm and select the Temp. Unit; press OK to confirm.

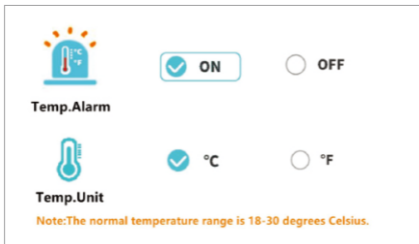

### Tip:

When the alarm is triggered, the monitor will screen on with an icon  and make a sound alarm.


Press any button to stop the sound alarm.




## Music

This function is to comfort your baby when needed. The volume and type of each song are distinctive, please select the best one for your baby.

**Step 1:** Select Music on the menu page.

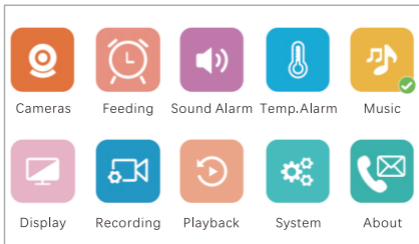

**Step 2:** Select a song and set the playing mode; press OK to confirm.

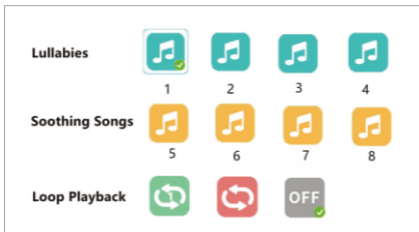


If you select one song, the song will be played repeatedly; if select Loop Play, four songs in the same category will be played in a loop.


## Display

This function is to prolong your monitor's runtime by shutting down the screen.

**Step 1:** Select Display on the menu page.

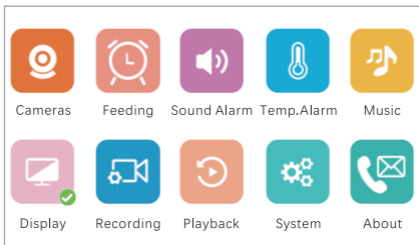

**Step 2:** Set the sleep time and press OK to confirm.

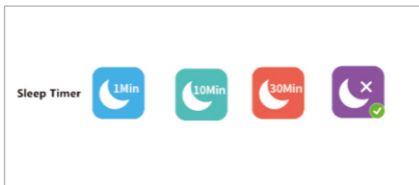


If you select 1 Min, your monitor will enter sleep mode in 1 minute if there is no any operation; the same for 10 Min and 30 Min.


## Recording

This function is to record videos for your baby. The maximum video length is 1 hour by default.

**Step 1:** Select Recording on the menu page.

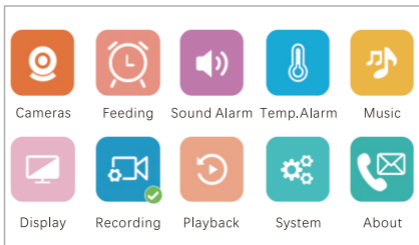

**Step 2:** Enable it to record videos to the monitor or camera according to the memory card installation; press OK to confirm.

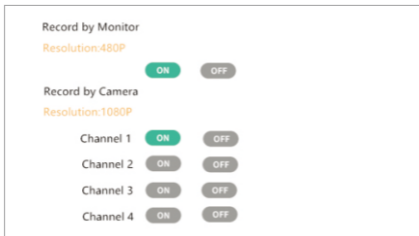


**Tips:**

After installed, your memory card will be formatted once you power on the monitor or camera.



Please set the date and time before you enable the function of recording videos so that you can search precisely for video playback.

## Playback

**Step 1:** Select Playback on the menu page, it will play the latest recorded videos on channel 1 by default. If there are no videos on channel 1, please select to check more.

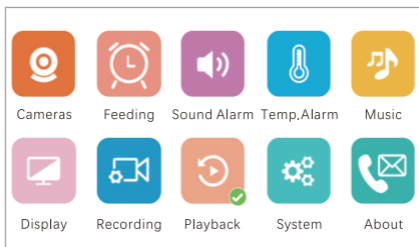

**Step 2:** After you select and press OK, it will pop up a search page. Set date, time and channel, then select Search and press OK to filter out your desired videos.

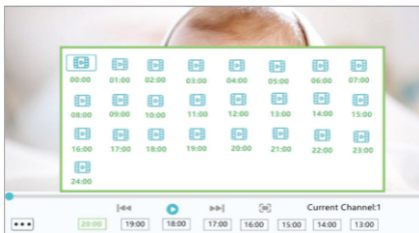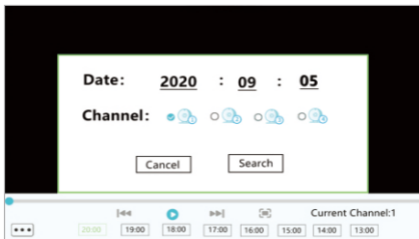

### Tip:


The resolution of videos recorded to the monitor is 480P; while the resolution of videos recorded to the camera is 1080P.

Videos recorded in the monitor can only be watched through your monitor, and cannot be read via a computer. If you would like to watch videos recorded in the camera, please remove the card and watch videos on your computer via a card reader.


## System

This function is to set Date&Time, change language, restore factory settings and check the software version.

**Step 1:** Select System on the menu page.

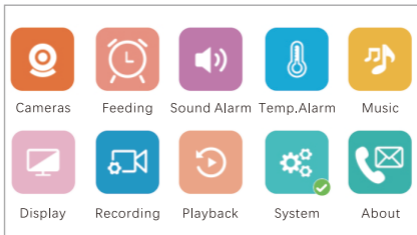


**Step 2:** Set the date/time according to your local region, select your language, and check the remaining storage of the memory card. You can restore the monitor to factory settings as needed.

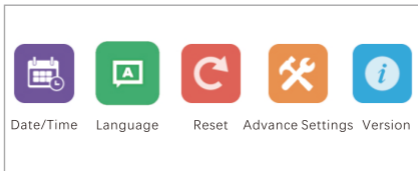

## About

You can check our service support information here. If you have any question, please feel free to contact us.

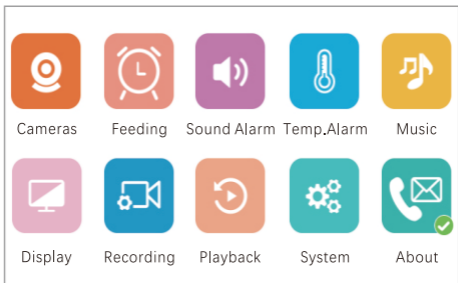


**PROSCENIC**

To extend your product warranty and ensure you get better after-sale guarant, please register on our official website

 [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)

We are always here to protect your rights

 [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

Get faster service response and more online after-sales service, all in Proscenic App.



How to find us:  
Search for "PROSCENIC" on Google Play and App Store




				
@proscenic	@proscenic_official	@Proscenicglobal	@Proscenic	@proscenic.official

## FAQ

Q1. Why did I fail to connect the camera to the monitor?

- \*Make sure to plug the power adapter into the camera and socket firmly.
- \*Make sure the camera and the monitor are within the effective distance.

Q2. Why is the live video so blurry?

- \*Make sure there is no obstacle on the lens of the camera.

Q3. Why did the monitor make noise?

- \* The camera and monitor may be too close. Put them further apart.
- \*Please adjust the angle of the antenna to minimize wireless interference.

Q4. Can I hear my baby when I turn off the screen?

- \*Yes. But you should turn on Sound Detection, and it will wake up the screen and make a sound alarm if a loud sound is detected.

Q5. Why is the picture black and white?

- \*The Night Vision Mode will be activated if the camera worked in a dark environment (Brightness  $\leq$  5 Lux).

Q6. How long will the monitor stand by with screen on?

- \*The monitor can last about 8 hours, and the time of endurance varies depending on the brightness.



## SICHERHEITSVORSICHT

Falsche Bedienung des/der Produkte kann zu Sicherheitsrisiken führen. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, die Gebrauchsanweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durchzulesen.

1. Halten Sie die Schnur(en) weg von Kindern im Falle einer Strangulation (3 Fuß/1 Meter entfernt).
2. Setzen Sie das Produkt an einem trockenen Ort im Falle von Kurzschluss.
3. Verwenden Sie NUR die von uns gelieferten Netzteile. Die Verwendung nicht zugelassener Ladekabel und Netzteile kann zu Überhitzung und sogar Explosion führen.
4. Trennen Sie das Netzteil(s), wenn Sie es nicht verwenden (sie).
5. Überprüfen Sie die Aktivitäten Ihres Babys regelmäßig, da dieses Produkt nicht für die Überwachung, sondern für die Unterstützung Ihrer Aufsicht konzipiert ist.

## VERPACKUNGLISTE



Monitor x1



Kamera x1



Montagebügel x1



Typ-C Kabel x1  
(für Monitor)




5V Netzteil x2



Micro USB Kabel x1  
(für Kamera)




Schraubensatz x1



Gebrauchsanweisung


## PRODUKTÜBERSICHT

### Kamera

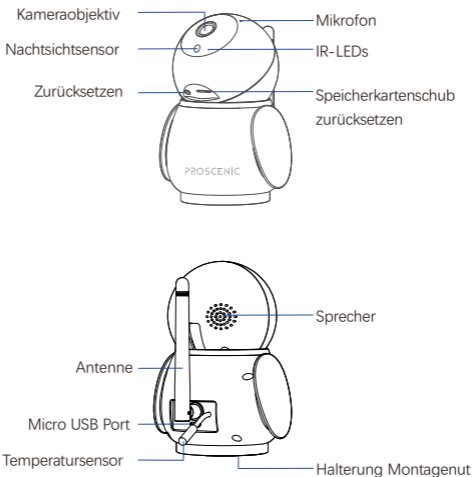


#### **Tipp:**

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Kameraobjektiv vor Gebrauch.

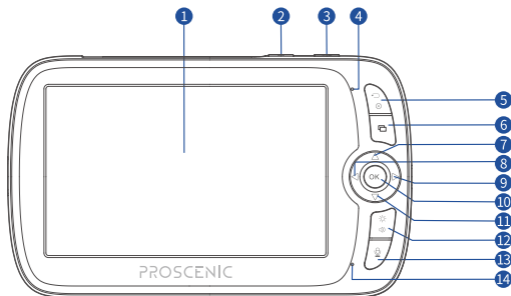

- Bildschirm:** Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte den Schutzfilm auf dem Bildschirm.
- Strom-/Schlaf-Taste:** Lange drücken, um den Monitor ein-/auszuschalten; Drücken Sie kurz, um den Bildschirm ein-und auszuschalten.
- VOX:** Wenn Sie das Live-Video ansehen, drücken Sie es, um die Geräuscherkennung ein/auszuschalten.
- Stromanzeige:** Es ist grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, und wird rot, wenn der Akku niedrig ist.
- Zurück/Menü:** Drücken Sie es, um Menüseite oder als Zurück-Taste zu betreten.
- Kamera Schalter:** Um zwischen Kameras zu wechseln oder Schleife das Live-Video, wenn 2 oder mehr Kameras mit dem Monitor verbunden sind.
- Oben:** Drücken Sie es, um die Kamera nach oben zu kippen oder Ihre Auswahl nach oben zu ändern.
- Links:** Drücken Sie es, um die Kamera nach links zu schwenken oder Ihre Auswahl nach links zu ändern.
- Rechts:** Drücken Sie es, um die Kamera nach rechts zu schwenken oder Ihre Auswahl nach rechts zu ändern.

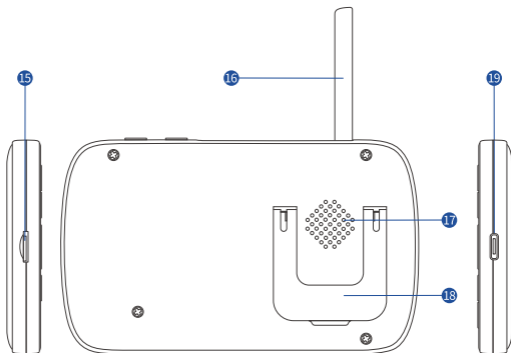

10. **OK:** bestätigen Sie Ihre Auswahl.
11. **Unten:** Drücken Sie es, um die Kamera nach unten zu kippen oder Ihre Auswahl nach unten zu ändern.
12. **Lautstärke/Helligkeit:** Drücken Sie es, um die Lautstärke/Helligkeit Menü zu öffnen, dann drücken Sie links/rechts/oben/unten, um die Lautstärke oder Helligkeit des Monitors anzupassen.
13. **Sprechen:** Drücken und halten Sie es, um mit Ihrem Baby in der Nähe der Kamera zu sprechen.
14. **Mikrofon**
15. **Steckplatz für Speicherkarte**
16. **Antenne**
17. **Sprecher**
18. **Stand**
19. **Typ-C-Anschluss**

## STELLEN

### Schritt 1:

Laden Sie den Monitor auf, indem Sie das Netzteil an den Monitor und eine Steckdose anschließen. Es dauert etwa vier Stunden, bis der Monitor vollständig aufgeladen ist, und der Akku hält etwa 8 Stunden.

### Schritt 2:


Schließen Sie das Netzteil an die Kamera und eine Steckdose an, um die Kamera einzuschalten. Nach dem Einschalten der Kamera ertönt ein Piepton.

### Schritt 3:

Platzieren Sie die Kamera mindestens 3ft/1m von Ihrem Baby entfernt.

### Schritt 4:

Halten Sie die Strom-Taste vorsichtig gedrückt, damit 3s auf dem Monitor drehen, dann können Sie die Live-Ansicht sehen.

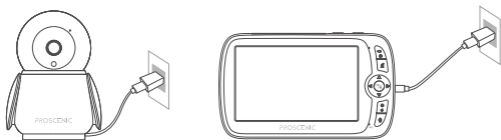


### Anmerkungen:

1. Im Allgemeinen wurde die Kamera bereits mit dem Monitor gekoppelt. Wenn es nicht gekoppelt ist, lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt, um es manuell zu koppeln.
2. Installieren Sie eine Speicherkarte auf den Monitor oder die Kamera, bevor Sie es einschalten, wenn Sie Videos aufnehmen möchten.
3. Nachdem Sie Ihren Monitor eingeschaltet haben, stellen Sie bitte zuerst Zeit für Datum ein.
4. Der Monitor wird nicht einschalten oder wird Anomalien anzeigen, wenn seine Leistung zu niedrig ist. Bitte versuchen Sie es nach zehn Minuten Ladezeit erneut.


## INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Legen Sie die Montagebügel gegen die Decke und markieren Sie dann die Punkte, an denen Bohrungen erforderlich sind.
2. Bohren Sie Löcher mit einem 5/16 (8 mm) Bohrer.


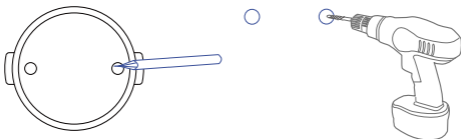


3. Richten Sie die Löcher auf der Montageplatte mit denen in der Decke aus. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein; bei Wänden aus hartem Material wie Beton, Ziegel oder Stuck sind Dübel erforderlich. Befestigen Sie die Schrauben mit einem Kreuzkopfschraubendreher, um die Montageplatte an der Decke zu befestigen.
4. Richten Sie die Nuten mit der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Ceiling



Ceiling

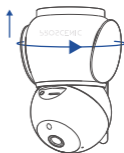

## ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN

### Überwachungsschnittstelle



- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Signal                         | 6. Musik aktiviert  |
| 2. Akku-Status                    | 7. Geräuscherkennung: es wird auftauchen, wenn Sie VOX-Funktion aktivieren. |
| 3. Temperatur                     | 8. Live Video Loop aktiviert  |
| 4. Ton                            | 9. Kamerakanal  |
| 5. Fütterung Erinnerung aktiviert | 10. Datum und Uhrzeit   |

Andere Symbole werden auf der Überwachungsschnittstelle angezeigt, wenn ein Alarm oder eine Benachrichtigung für Anomalie ausgegeben wird.

 : Kein Signal

 : Temperaturalarm


 : Niedrige Batterie


 : Fütterungserinnerung

 : Alarmton


## Kamera

### 1. Koppeln Sie eine neue Kamera mit dem Monitor

**Schritt 1:** Drücken Sie , um die Menüseite zu öffnen und wählen Sie Kamera aus.

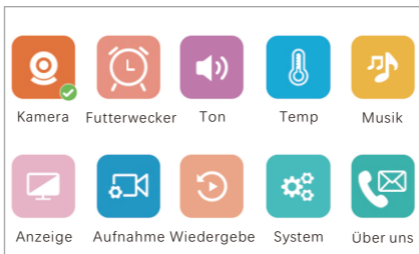

**Schritt 2:** Wählen Sie einen nicht gekoppelten Kanal (z.B. Kanal 2) und drücken Sie OK, der Monitor beginnt die Suche nach einer Kamera.


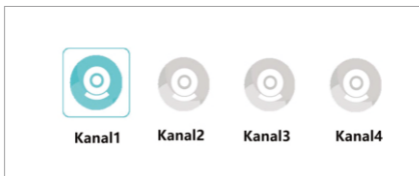


#### Tipp:

Ein graues Symbol zeigt an, dass keine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt ist, während ein grünes Symbol anzeigt, dass eine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt wurde.



**Schritt 3:** Lassen Sie die Kamera eingeschaltet und sie wird sich automatisch mit dem Monitor verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung wird die Meldung Paired angezeigt.

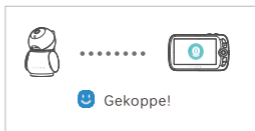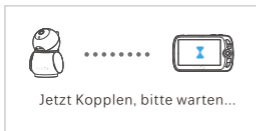

#### Tipp:

1. Wenn die Kopplung fehlschlägt, sehen Sie die Anweisung Kopplung fehlgeschlagen auf dem Bildschirm. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte und versuchen Sie es erneut zu koppeln.
2. Vier Kameras höchstens können mit einem Monitor gekoppelt werden.
3. Wenn Sie Ihre Kamera zurücksetzen, koppeln Sie sie bitte nicht mit einem neuen Kanal, sondern koppeln Sie sie mit dem alten Kanal, sonst schlägt die Kopplung fehl.


## 2. Ersetzen Sie die alte Kamera

Wenn Sie die alte Kamera ersetzen möchten, koppeln Sie einfach eine neue Kamera mit demselben Kanal, mit dem die alte Kamera zuvor gekoppelt wurde. Die alte Kamera wird gelöscht, sobald die Kopplung erfolgreich ist.


## Futterwecker

Diese Funktion soll Sie daran erinnern, Ihr Baby zu füttern

**Schritt 1:** Wählen Sie Futterwecker auf der Menüseite.

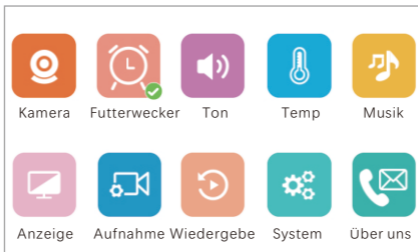


**Schritt 2:** Stellen Sie den Zeitintervall und den Wiederholungsmodus ein; Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

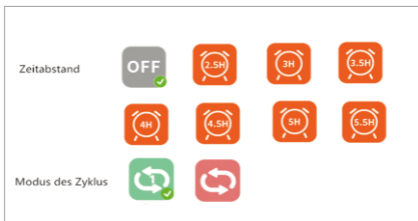

Wenn Sie das Zeitintervall auf 2,5H einstellen und Einmal auswählen, wird der Alarm nur einmal in 2,5 Stunden ausgelöst; Wenn Sie Immer auswählen, wird der Alarm alle 2,5 Stunden ausgelöst.


**Tipp:**

Der Monitor piept und zeigt ein Symbol an  wenn die Fütterungszeit ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.

## Ton

Dieser Monitor verfügt über einen sprachgesteuerten Schalter, auch bekannt als VOX. Es sendet Alarme, wenn der Ton über einem bestimmten Schwellenwert erkannt wird.

**Schritt 1:** Wählen Sie Ton Alarm auf der Menüseite.

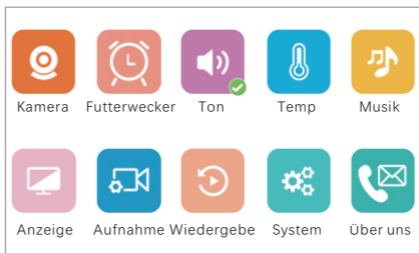

**Schritt 2:** Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe aus und drücken Sie OK, um zu bestätigen.



**Tips:** Einstellen Empfindlichkeit der Schallerfassung.

1. **LOW:** Alarm bei Aufschrei.

2. **MEDIUM:** Alarm bei lauter Stimme.

3. **HIGH:** Alarm bei normaler Stimme.

Es gibt vier Optionen, um die Empfindlichkeit der Schallerkennung einzustellen: OFF, LOW, MEDIUM und HIGH.

OFF bedeutet, die Geräuscherkennung zu deaktivieren. Wenn Sie die Empfindlichkeit auf LOW einstellen, erhalten Sie nur Alarme, wenn Ihr Baby laut weint; Wenn MEDIUM, erhalten Sie Alarme, wenn die Stimme Ihres Babys laut ist; Wenn hoch, erhalten Sie Alarme gerade dann, wenn Ihr Baby normal spricht.

#### **Tipp:**


Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird der Monitor mit einem Symbol angezeigt und macht einen Soundalarm.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Oder Sie können die VOX-Taste drücken, um diese Funktion auszuschalten.


## TEMP

Der Monitor sendet Alarme, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig (<18 °C/64°F) oder zu hoch (>30°C/86°F) ist.


**Schritt 1:** Wählen Sie Temp auf der Menüseite.

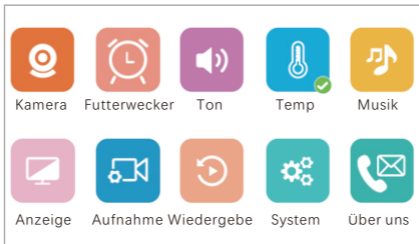

**Schritt 2:** Aktivieren Sie die Temp.Alarm und wählen Sie die Temp.Unit aus; Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

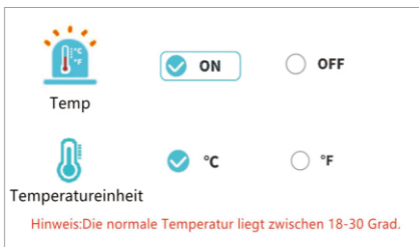

### Tipp:

Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird der Monitor mit einem Symbol  angezeigt und Alarm machen.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.


## Musik

Diese Funktion dient dazu, Ihr Baby bei Bedarf zu trösten. Die Lautstärke und Art jedes Liedes sind unverwechselbar, bitte wählen Sie das beste für Ihr Baby.

**Schritt 1:** Wählen Sie Musik auf der Menüseite.



**Schritt 2:** Wählen Sie einen Song aus und stellen Sie den Spielmodus ein; Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

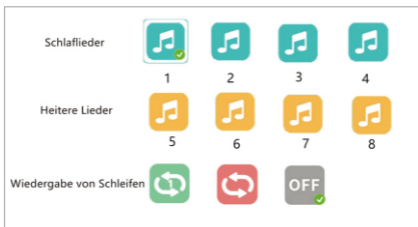


Wenn Sie einen Song auswählen, wird der Song wiederholt abgespielt; Wenn Sie Loop Play auswählen, werden vier Songs derselben Kategorie in einer Schleife abgespielt.


## Anzeige

Diese Funktion dient dazu, die Laufzeit Ihres Monitors zu verlängern, indem Sie den Bildschirm abschalten.

**Schritt 1:** Wählen Sie auf der Menüseite Anzeige aus.

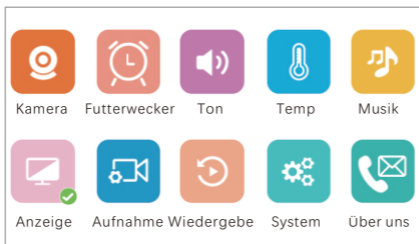

**Schritt 2:** Stellen Sie die Zeitdauer für den Ruhemodus ein und drücken Sie OK, um zu bestätigen.

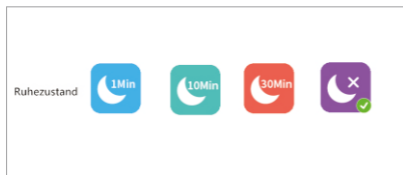


Wenn Sie 1 Min auswählen, wechselt Ihr Monitor in einer Minute in den Ruhemodus, wenn keine Operation erfolgt; Gleiches gilt für 10 Min und 30 Min.


## Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie Videos für Ihr Baby aufnehmen. Die maximale Videolänge beträgt standardmäßig eine Stunde.

**Schritt 1:** Wählen Sie auf der Menüseite Aufnahme aus.

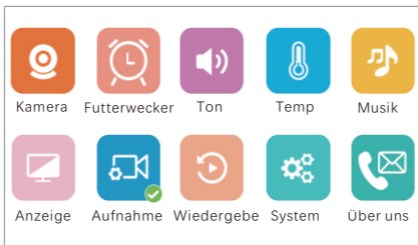

**Schritt 2:** Ermöglichen Sie es, Videos auf dem Monitor oder der Kamera entsprechend der Speicherkarteninstallation aufzunehmen; Drücken Sie OK, um zu bestätigen.

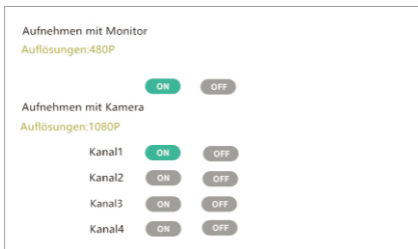




**Tipp:**

Nach der Installation wird Ihre Speicherkarte formatiert, sobald Sie den Monitor oder die Kamera einschalten.


Bitte stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, bevor Sie die Funktion der Aufnahme von Videos aktivieren, damit Sie präzise nach der Videowiedergabe suchen können.

## Wiedergebe

**Schritt 1:** Wählen Sie auf der Menüseite Wiedergebe aus. Standardmäßig werden die neuesten aufgezeichneten Videos auf Kanal 1 abgespielt. Wenn es keine Videos auf Kanal 1 gibt, wählen Sie bitte aus, um mehr zu überprüfen.

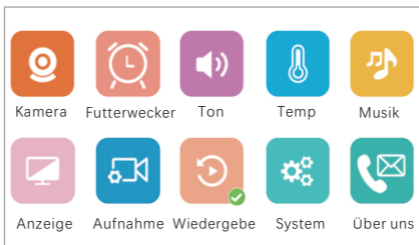

**Schritt 2:** Nachdem Sie OK ausgewählt und gedrückt haben, wird eine Suchseite angezeigt. Legen Sie Datum, Uhrzeit und Kanal fest, wählen Sie dann Suchen und drücken Sie OK, um die gewünschten Videos herauszufiltern.

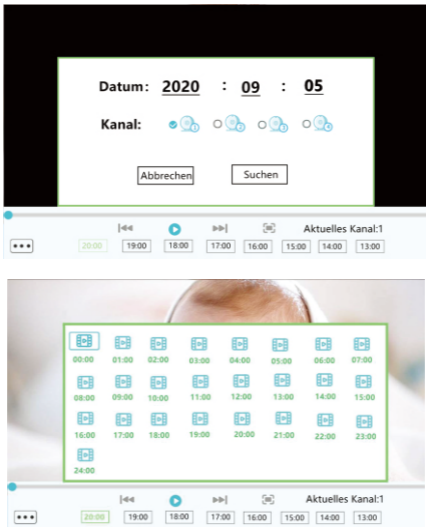

### Tipp:


Die Auflösung der auf dem Monitor aufgezeichneten Videos ist 480P; während die Auflösung der auf der Kamera aufgezeichneten Videos 1080P ist.

Auf dem Monitor aufgenommene Videos können nur über Ihren Monitor angesehen und nicht über einen Computer gelesen werden. Wenn Sie in der Kamera aufgenommene Videos ansehen möchten, entfernen Sie bitte die Karte und schauen Sie sich Videos auf Ihrem Computer über einen Kartenleser an.


## System

Diese Funktion ist, Datum und Uhrzeit einzustellen, Sprache zu ändern, Werkseinstellungen wiederherzustellen und die Softwareversion zu überprüfen.

**Schritt 1:** Wählen Sie System auf der Menüseite.

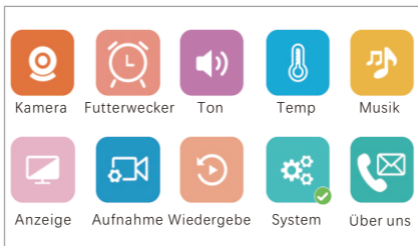


**Schritt 2:** Stellen Sie Datum/Uhrzeit entsprechend Ihrer Region ein, wählen Sie Ihre Sprache und überprüfen Sie den verbleibenden Speicher der Speicherkarte. Sie können den Monitor bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

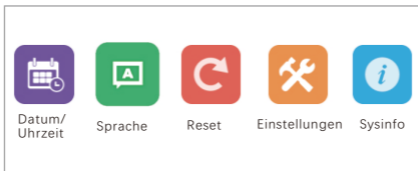

## Über uns

Sie können unsere Service-Support-Informationen hier einsehen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

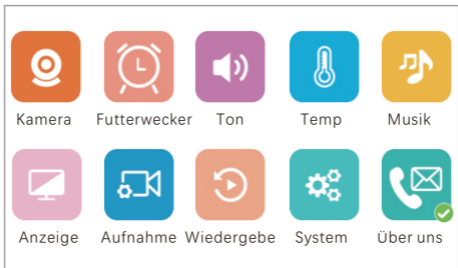

 **PROSCENIC**

To extend your product warranty and ensure you get better after-sale guarant, please register on our official website

 [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)

We are always here to protect your rights

 [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

Get faster service response and more online after-sales service, all in Proscenic App.



How to find us:  
Search for "PROSCENIC" on Google Play and App Store




 @proscenic     @proscenic\_official     @Proscenicglobal     @Proscenic     @proscenic.official

## FAQ

Q1. Warum konnte ich die Kamera nicht an den Monitor anschließen?

- \* Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzteil fest in die Kamera und die Steckdose stecken.
- \* Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera und der Monitor in der effektiven Entfernung befinden.

Q2. Warum ist das Live-Video so verschwommen?

- \* Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis auf dem Objektiv der Kamera befindet.

Q3. Warum machte der Monitor Geräusche?

- \* Kamera und Monitor sind möglicherweise zu nah dran. Legt sie weiter auseinander.
- \* Bitte stellen Sie den Winkel der Antenne ein, um drahtlose Störungen zu minimieren.

Q4. Kann ich mein Baby hören, wenn ich den Bildschirm ausschalte?

- \* Ja. Schalten Sie die Tonerkennung ein, dann wird der Bildschirm aufgeweckt und einen Tonalarm auslösen, wenn ein lautes Geräusch erkannt wird.

Q5. Warum ist das Bild schwarz und weiß?

- \* Der Nachtsichtmodus wird aktiviert, wenn die Kamera in einer dunklen Umgebung gearbeitet hat (Helligkeit  $\leq 5$  Lux).

Q6. Wie lange steht der Monitor mit eingeschaltetem Bildschirm bereit?

- \* Der Monitor kann etwa 8 Stunden dauern, und die Dauer variiert je nach Helligkeit.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Un mauvais fonctionnement du produit peut entraîner des risques pour la sécurité. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de lire attentivement les instructions avant de les utiliser pour la première fois.

1. Éloignez la corde des enfants afin d'éviter qu'elle ne soit étranglée (3 pieds / 1 mètre).
2. Placez le produit dans un endroit sec pour éviter le court - circuit.
3. N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni par nous. L'utilisation de câbles de charge et d'adaptateurs d'alimentation non autorisés peut causer une surchauffe ou même une explosion.
4. Si l'adaptateur d'alimentation n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur d'alimentation.
5. Vérifiez régulièrement les activités de votre bébé, car ce produit n'est pas conçu pour la supervision, mais pour aider à la supervision.

## Liste d'Emballage



Moniteur x1



Caméra x1



Montage x1



Câble de type C x1  
(pour a charge)




Adaptateur  
d'alimentation 5V x2



Câble Micro USB x1  
(pour caméra)





Groupe de vis x1



Manuel de  
l'utilisateur


## APERÇU DU PRODUIT

### Caméra

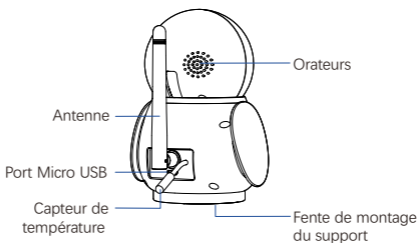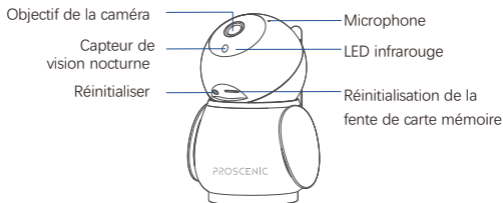


#### Conseil:

Retirer le film protecteur de la lentille de la caméra avant utilisation.

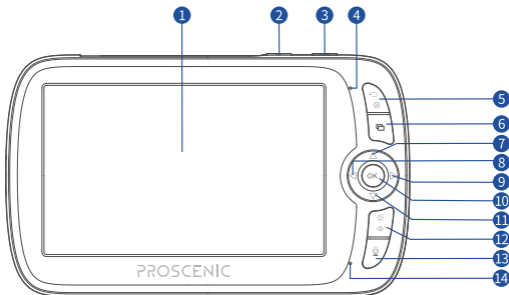

1. **Écran:** veuillez retirer le film protecteur de l'écran avant la première utilisation.
2. **Bouton alimentation / sommeil:** appuyez longtemps pour activer / désactiver l'affichage; Appuyez brièvement pour activer / désactiver l'écran.
3. **VOX:** lorsque vous regardez la vidéo en temps réel, appuyez dessus pour activer / désactiver la détection du son.
4. **Indicateur de puissance:** vert lorsque la batterie est complètement chargée, rouge lorsque la batterie est basse.
5. **Back / menu:** Appuyez dessus pour entrer dans la page de menu ou comme bouton arrière.
6. **Commutateur de caméra:** si deux caméras ou plus sont connectées au Moniteur, la vidéo en temps réel doit être commutée ou cyclisée entre les caméras.
7. **Up:** Appuyez dessus pour incliner la caméra vers le haut ou pour changer la sélection vers le haut.
8. **Vers la gauche:** Appuyez dessus pour déplacer la caméra vers la gauche ou pour changer la sélection vers la gauche.
9. **Droite:** appuyez sur ce bouton pour déplacer la caméra vers la droite ou pour changer la sélection vers la droite.



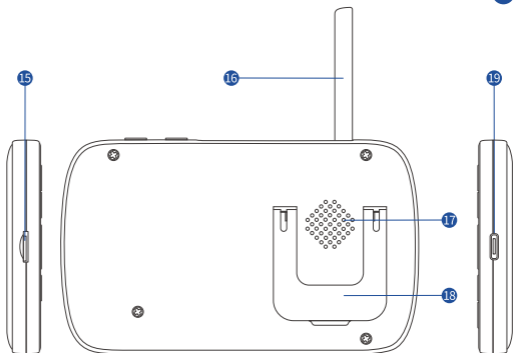

10. **OK:** confirmez votre choix.
11. **Vers le bas:** Appuyez dessus pour incliner la caméra vers le bas ou pour changer la sélection vers le bas.
12. **Volume / luminosité:** appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu Volume / luminosité, puis appuyez sur gauche / droite / haut / bas pour régler le volume ou la luminosité de l'affichage.
13. **Parlez:** maintenez - le enfoncé et parlez au bébé près de la caméra.
14. **Microphone**
15. **Fente de carte mémoire**
16. **Antenne**
17. **Orateurs**
18. **Support**
19. **Port de type C**

## DEVENIR STABLE

### Étape 1:

Chargez le moniteur en connectant l'adaptateur d'alimentation au Moniteur et à la prise. Le moniteur prend environ 4 heures pour être complètement chargé et la durée de vie de la batterie est d'environ 8 heures.

### Étape 2:


Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra et utilisez une prise pour alimenter la caméra. La caméra Bipe quand elle est allumée.

### Étape 3:

Placez la caméra à au moins 3 pieds / M de votre bébé.

### Étape 4:

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer l'affchage, puis vous pouvez voir la vue en direct.

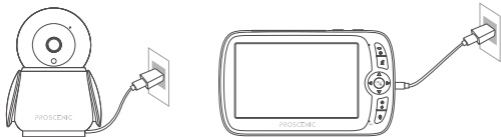


### Notes:

1. En général, la caméra est déjà jumelée au Moniteur. Si ce n'est pas le cas, reportez - vous à la section suivante pour l'appariement manuel.
2. Si vous souhaitez enregistrer une vidéo, installez la carte mémoire sur l'écran ou la caméra avant le démarrage.
3. Après avoir allumé l'affchage, veuillez d'abord définir l'heure et la date.
4. Si la puissance du moniteur est trop basse, le moniteur ne sera pas mis sous tension ou affichera une anomalie. Veuillez réessayer après 10 minutes de chargement.


## ÉTAPES DE L'INSTALLATION

1. Placez la Montage contre le plafond et marquez les points à percer.
2. percez le trou à l'aide d'un foret de 5 / 16 "(8 mm).


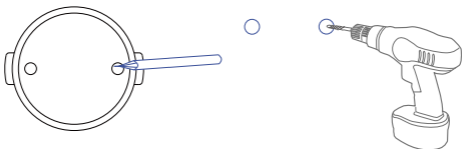


3. Alignez les trous de la plaque de montage sur les trous du plafond. Insérez l'ancre dans le trou; Pour les murs en matériaux durs comme le béton, la brique ou le plâtre, des ancres sont nécessaires. Fixez la plaque de montage au plafond en fixant les vis avec un tournevis Phillips.
4. Alignez la rainure sur la plaque de montage et tourner la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle clique sur la place.

Ceiling



Ceiling

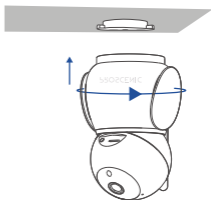

## APERÇU DES FONCTIONS

### Interface de surveillance



- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Signal                     | 7. Détection sonore: Si vous activez la fonction Vox, elle sera affichée. |
| 2. État de la batterie        | 8. Cycle vidéo en temps réel activé                                       |
| 3. Température                | 9. Camera channel   |
| 4. Son                        | 10. Date et heure   |
| 5. Alerte alimentaire activée |   |
| 6. Musique activée            |   |

Lorsqu'une alarme ou un avis d'exception est émis, d'autres icônes sont affichées sur l'écran de surveillance.



: Aucun signal



: Alarme de température



: Batterie Basse




: Rappel alimentaire



: Alarme sonore

## Caméra

### 1. Appairer la nouvelle caméra avec le moniteur

**Étape 1:** Appuyez  pour accéder à la page de menu et sélectionnez caméras.




**Étape 2:** Sélectionnez un canal non apparié (comme le canal 2) et appuyez sur OK, le moniteur commencera à rechercher la caméra.



#### Conseil:

Une icône grise indique qu'aucune caméra n'est jumelée à ce canal, tandis qu'une icône verte indique que la caméra est jumelée à ce canal.

**Étape 3:** Gardez l'alimentation de la caméra allumée et elle sera automatiquement jumelée à l'affichage. Une fois que vous aurez réussi, vous verrez l'invite jumelée.

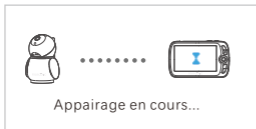

#### Notes:

1. Si l'appariement échoue, vous verrez l'invite d'échec de l'appariement à l'écran. Répétez les étapes ci-dessus et réessayez l'appariement.
2. Jusqu'à quatre caméras peuvent être jumelées à un moniteur.
3. Si vous réinitialisez la caméra, ne l'appariez pas avec le nouveau canal, mais avec lui. Sinon, l'appariement échouera.


## 2. Remplacer l'ancienne caméra

Si vous souhaitez remplacer l'ancienne caméra, il vous suffit d'apparier la nouvelle caméra aux canaux précédemment appariés à l'ancienne caméra. Une fois l'appariement réussi, l'ancienne caméra sera supprimée.

## Réveil

Cette fonction est conçue pour vous rappeler de nourrir votre bébé

**Étape 1:** Sélectionnez Réveil sur la page de menu.

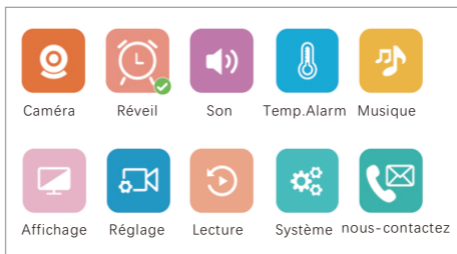

**Étape 2:** Définissez l'intervalle de temps et le mode de répétition; Appuyez sur OK pour confirmer.



Lorsque vous réglez l'intervalle de temps à 2,5h, si vous sélectionnez une fois, l'alarme ne sera déclenchée qu'une seule fois dans les 2,5h; Si toujours est sélectionné, l'alarme est déclenchée toutes les 2,5 heures.


**Conseil:**

Le moniteur bipe et affiche l'icône  Quand c'est l'heure de l'alimentation. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.

## Son

L'affichage dispose d'un interrupteur à commande vocale, également appelé Vox. Lorsqu'un son est détecté au - delà d'un certain seuil, il déclenche une alarme.

**Étape 1:** Sélectionnez son sur la page de menu.

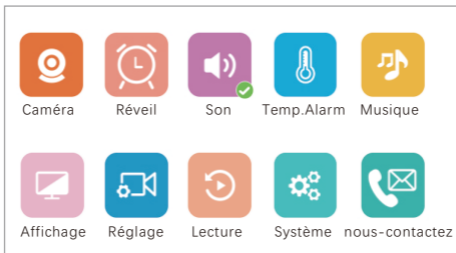

**Étape 2:** Sélectionnez le niveau de sensibilité et confirmez en appuyant sur OK.





**Conseils:** Réglage de la sensibilité de détection sonore:

1. LOW: seuls les pleurs forts déclenchera l'alarme.
2. MEDIUM: L'alarme se déclenchera en parlant fort.
3. HIGH: L'alarme se déclenchera en parlant normalement.

Il existe quatre options pour ajuster la sensibilité de la détection du son: OFF, LOW, MEDIUM et HIGH.

Off indique que la détection du son est désactivée. Si vous réglez la sensibilité à faible, vous recevrez une alarme seulement si votre bébé pleure fort; Si elle est modérée, vous recevrez une alarme lorsque le bébé est bruyant; Si elle est élevée, vous recevrez une alarme lorsque votre bébé parle normalement.

#### **Conseil:**

Lorsque l'alarme est déclenchée, le moniteur affiche une icône et émet une alarme sonore.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme sonore. Ou vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton Vox.

## Temp.Alarma

Le moniteur émet une alarme lorsque la température ambiante est trop basse (< 18 °C / 64 °F) ou trop élevée (> 30 °C / 86 °F).


**Étape 1:** Sélectionnez Temp.Alarma sur la page de menu.



**Étape 2:** Activez l'alarme de température et sélectionnez l'unité de température; Appuyez sur OK pour confirmer.



### Conseil:


Lorsque l'alarme est déclenchée, le moniteur affiche une icône  alarme sonore.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme sonore.


## Musique

Cette fonction est utilisée pour réconforter le bébé au besoin. Le volume et le type de chaque chanson sont uniques. Choisissez la meilleure pour votre bébé.

**Étape 1:** Sélectionnez Musique sur la page de menu.

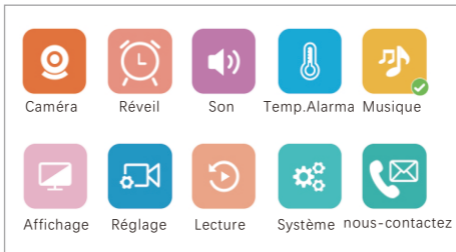

**Étape 2:** Sélectionnez la chanson et définissez le mode de lecture; Appuyez sur OK pour confirmer.

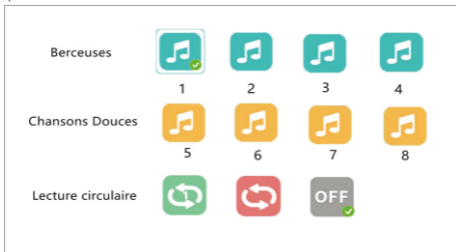

Si une chanson est sélectionnée, elle est répétée; Si vous sélectionnez boucle, quatre chansons de la même catégorie seront bouclées.


## Affchage

Cette fonction prolonge le temps de fonctionnement du moniteur en fermant l'écran.

**Étape 1:** Sélectionnez affchage sur la page de menu.



**Étape 2:** Définissez la durée du sommeil et confirmez en appuyant sur OK.

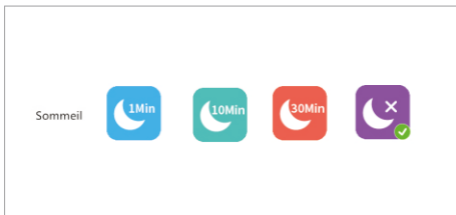

Si 1 minute est sélectionnée et qu'aucune action n'est effectuée, l'affchage entre en mode veille dans 1 minute; 10 et 30 minutes sont les mêmes.

## Réglage

Cette fonction est utilisée pour enregistrer des vidéos pour votre bébé.  
Par défaut, la durée maximale de la vidéo est d'une heure.

**Étape 1:** Sélectionnez Réglage sur la page de menu.



**Étape 2:** Permet d'enregistrer la vidéo sur un moniteur ou une caméra selon l'installation de la carte mémoire; Appuyez sur OK pour confirmer.




**Conseil:**

Après l'installation, la carte mémoire est formatée une fois que le moniteur ou la caméra est allumé.


Définissez la date et l'heure avant d'activer l'enregistrement vidéo afin que vous puissiez rechercher avec précision la lecture vidéo.

## Lecture

**Étape 1:** Sélectionnez Lecture sur la page de menu et, par défaut, il lira la dernière vidéo enregistrée sur le canal 1. S'il n'y a pas de vidéo sur le canal 1, sélectionnez affichage plus.

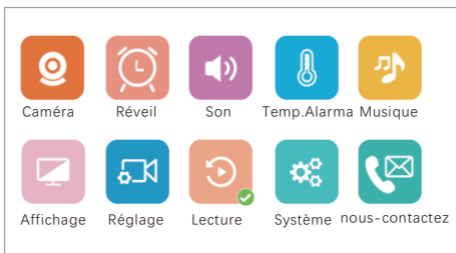

**Étape 2:** Lorsque vous sélectionnez et appuyez sur OK, une page de recherche apparaît. Définissez la date, l'heure et le canal, sélectionnez recherche et appuyez sur OK pour filtrer la vidéo désirée.

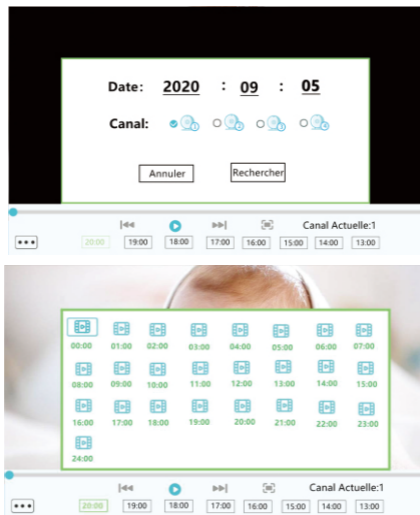

### Conseil:


La résolution vidéo enregistrée sur le moniteur est de 480p; La résolution de la vidéo enregistrée sur la caméra est 1080p.

Les vidéos enregistrées sur le moniteur ne peuvent être vues que sur le moniteur et ne peuvent pas être lues sur l'ordinateur. Si vous voulez voir la vidéo enregistrée dans la caméra, retirez la carte et regardez la vidéo sur votre ordinateur via le lecteur de carte.


## Système

Cette fonction est utilisée pour définir la date et l'heure, changer la langue, restaurer les paramètres de l'usine et vérifier la version du logiciel.

**Étape 1:** Sélectionnez Système sur la page de menu.

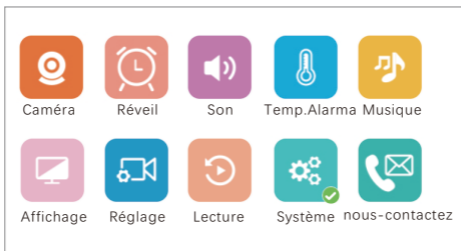

**Étape 2:** Définissez la date / heure en fonction de votre région, sélectionnez votre langue et vérifiez la mémoire restante de la carte mémoire. Vous pouvez restaurer l'affichage aux paramètres de l'usine au besoin.

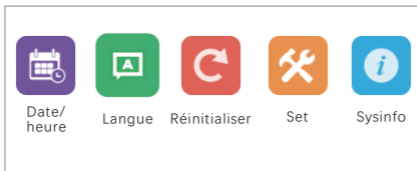



## nous-contactez

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.



To extend your product warranty and ensure you get better after-sale guarant, please register on our official website

 [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)

We are always here to protect your rights

 [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

Get faster service response and more online after-sales service, all in Proscenic App.



How to find us:  
Search for "PROSCENIC"  
on Google Play and App Store



@proscenic



@proscenic\_official



@Proscenicglobal



@Proscenic



@proscenic.official

## FAQ

Q1. Pourquoi n'ai - je pas pu connecter la caméra au Moniteur?

- \* Assurez - vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché dans la caméra et la prise.
- \* Assurez - vous que la caméra et le moniteur sont à une distance valide.

Q2. Pourquoi la vidéo en direct est - elle si floue?

- \* Assurez - vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur la lentille de la caméra.

Q3. Pourquoi le moniteur fait - il du bruit?

- \* La caméra et le moniteur peuvent être trop proches. Séparez - les.
- \* Veuillez ajuster l'angle de l'antenne afin de réduire au minimum le brouillage radio.

Q4. Puis - je entendre le bébé quand je ferme l'écran?

- \* oui. Vous devez activer la détection du son qui, si un son fort est détecté, réveille l'écran et déclenche une alarme sonore.

Q5. Pourquoi ce tableau est - il noir et blanc?

- \* Si la caméra fonctionne dans l'obscurité (luminosité  $\leq 5$  LUX), le mode vision nocturne est activé.

Q6. Combien de temps le moniteur restera - t - il en attente lorsque l'écran sera allumé?

- \* L'affichage peut durer environ 8 heures et la durée de vie varie en fonction de la luminosité.

## ATTENZIONI DI SICUREZZA

Il funzionamento errato del prodotto o dei prodotti può comportare rischi per la sicurezza. Pertanto, si consiglia vivamente di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo.

1. Tenere il cavo lontano dai bambini in caso di strangolamento (3 piedi / 1 metro di distanza).
2. Mettere il prodotto in un luogo asciutto in caso di cortocircuito.
3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito SOLAMENTE da noi. non autorizzati e adattatori di alimentazione può provocare surriscaldamento anche esplosione.
4. Scollegare l'adattatore di alimentazione se non si utilizza.
5. Controllare le attività del bambino regolarmente come questo prodotto non è progettato per la supervisione, ma per assistere la supervisione.

## ELENCO DI IMBALLAGGIO



Monitor x1



Fotocamera x1



Staffa x1



Cavo tipo C x1  
(per monitor)




Adattatore di  
alimentazione 5V x2



Cavo micro USB x1  
(per fotocamera)





Set di viti x1



MANUALE


## PANORAMICA DEI PRODOTTI

### Fotocamera

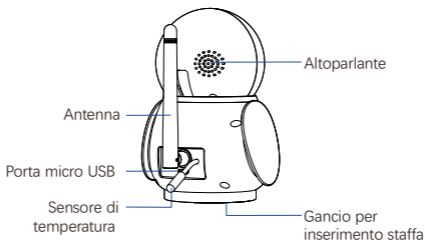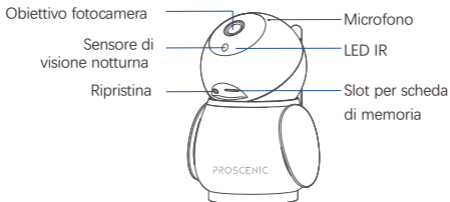


#### **Suggerimento:**

Rimuovere la pellicola protettiva sull'obiettivo della fotocamera prima dell'uso.

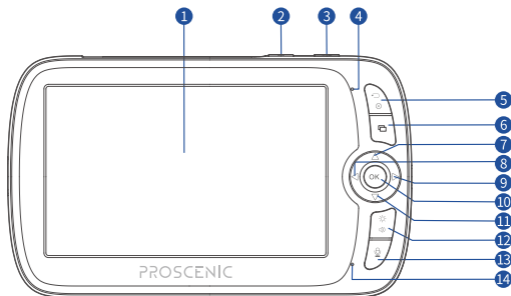

1. **Schermo:** Prima del primo utilizzo, si prega di rimuovere la pellicola protettiva sullo schermo.
2. **Accensione/Standby:** Premere a lungo per accendere / spegnere il monitor; Premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo.
3. **VOX:** Quando si guarda il video dal vivo, premere per accendere / spegnere il rilevamento del suono.
4. **Indicatore di potenza:** È verde quando la batteria è completamente carica, e diventerà rosso quando la batteria è scarica.
5. **Indietro/Menu:** Premere per entrare nella pagina del menu o come un pulsante indietro.
6. **Interruttore fotocamera:** Per passare tra le telecamere o loop il video dal vivo se 2 o più telecamere sono collegate con il monitor.
7. **Su:** Premere per inclinare la fotocamera verso l'alto o per modificare la selezione verso l'alto.
8. **Sinistra:** Premere per pan la fotocamera verso sinistra o per modificare la selezione verso sinistra.
9. **Destra:** Premere per pan la fotocamera verso destra o per modificare la selezione verso destra.

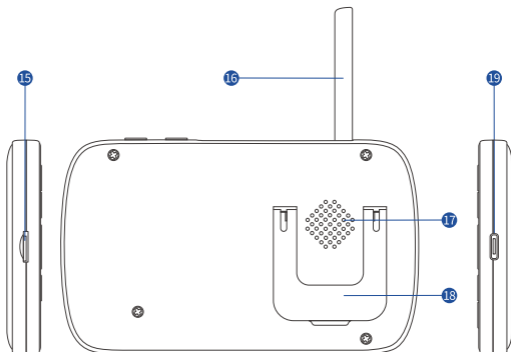

10. **OK:** confermare la selezione.
11. **Giù:** Premere per inclinare la fotocamera verso il basso o per modificare la selezione verso il basso.
12. **Volume/Luminosità:** Premere per visualizzare il menu Volume/Luminosità, quindi premere Sinistra/Destra/Su/Giù per regolare il volume o la luminosità del monitor.
13. **Parlare:** Premere e tenerlo premuto per parlare con il bambino vicino alla fotocamera.
14. **Microfono**
15. **Slot per schede di memoria**
16. **Antenna**
17. **Speaker**
18. **Stand**
19. **Porta di tipo C**

## RAGGIUNGERE

### Fase 1:

Caricare il monitor collegando l'adattatore di alimentazione al monitor e a una presa. Ci vogliono circa 4 ore per il monitor per essere completamente caricato e la batteria dura circa 8 ore.

### Fase 2:

Collegare l'adattatore di alimentazione alla fotocamera e una presa per accendere la fotocamera. Ci sarà un segnale acustico dalla fotocamera dopo che è accesa.

### Fase 3:

Posiziona la fotocamera ad almeno 3 ft/1m di distanza dal tuo bambino.

### Fase 4:

Premere delicatamente e tenere premuto il pulsante di accensione per 3s toturn sul monitor, quindi è possibile vedere la vista dal vivo.




### Note:

1. Generalmente, la fotocamera è stata già accoppiata con il monitor. Se non è accoppiato, fare riferimento alla sezione successiva per accoppiarlo manualmente.
2. Installare una scheda di memoria al monitor o fotocamera prima di accenderlo se si desidera registrare video.
3. Dopo aver acceso il monitor, si prega di impostare ora e data in primo luogo.
4. Il monitor non si accende o mostrerà anomalie se la sua potenza è troppo bassa. Riprova dopo 10 minuti di ricarica.


## FASI DI INSTALLAZIONE

1. Posizionare la Staffa contro il soffitto e quindi contrassegnare i punti in cui sarà richiesta la perforazione.
2. Fori di foratura con una punta da 5/16" (8 mm).


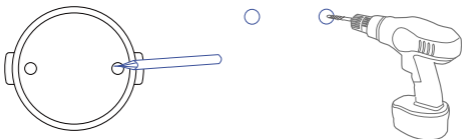


3. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con quelli nel soffitto. Inserire le ancore nei fori; Le ancore sono necessarie per pareti che sono fatte di materiali duri come cemento, mattoni o stucco. Fissare le viti con un cacciavite a testa di Phillips per fissare la piastra di montaggio al soffitto.
4. Allineare le scanalature con la piastra di montaggio e ruotare la fotocamera in senso orario fino a quando non scatta sul posto.

Ceiling



Ceiling

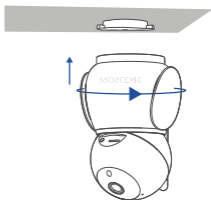



## PANORAMICA DELLE FUNZIONI

### Interfaccia di monitoraggio



- |  |   |
|--|---|
| 1. Segnale                               | 6. Musica abilitata   |
| 2. Stato di alimentazione della batteria | 7. Rilevazione del suono: si aprirà se si abilita la funzione VOX |
| 3. Temperatura                           | 8. Sorveglianza live in continuo abilitata                        |
| 4. Suono                                 | 9. Canale fotocamera  |
| 5. Verifica sveglia abilitata            | 10. Data e ora  |

Altre icone saranno visualizzate sull'interfaccia di monitoraggio quando viene emesso un allarme o una notifica per anomalie.



: Nessun segnale



: Allarme di temperatura



: Batteria scarica




: Promemoria di alimentazione



: Allarme sonoro


## Telecamera

### 1. Accoppiare una nuova fotocamera con il monitor

**Fase 1:** Premere per  accedere alla pagina del menu e selezionare Fotocamera.





**Fase 2:** Selezionare un canale non accoppiato (ad esempio Canale 2) e premere OK, il monitor inizierà a cercare una fotocamera.

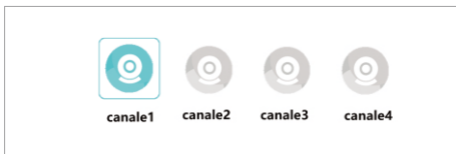

#### Suggerimento:

Un'icona grigia indica che nessuna fotocamera è associata a questo canale, mentre un'icona verde indica che una fotocamera è stata associata a questo canale.

**Fase 3:** Mantenere la fotocamera accesa e si collegerà in automatico con il monitor. Vedrai un popup che ti dirà se accoppiato con successo.

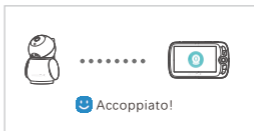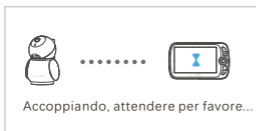

**Note:**

1. Se l'accoppiamento fallisce, vedrete il popup Accoppiamento fallito sullo schermo. Ripeti i passaggi sopra e prova ad accoppiare nuovamente.
2. Quattro telecamere al massimo possono essere accoppiate con un monitor.
3. Se si reimposta la fotocamera, si prega di non accoppiarlo con un nuovo canale, ma accoppiarlo con il altrimenti, l'accoppiamento è fallirà.

## 2. Sostituire la vecchia fotocamera

Se si desidera sostituire la vecchia fotocamera, basta accoppiare una nuova fotocamera con lo stesso canale con cui la vecchia fotocamera è precedentemente accoppiata.

## Timer

Questa funzione ha lo scopo di ricordarti di nutrire il tuo bambino

**Fase 1:** Selezionare Timer nella pagina del menu.




**Fase 2:** Impostare l'intervallo di tempo e la modalità di ripetizione; Premere OK per confermare.



Quando si imposta l'intervallo di tempo come 2,5H, se si seleziona Una volta, l'allarme verrà attivato solo una volta ogni 2,5 ore; Se selezionate Sempre, l'allarme verrà attivato ogni 2,5 ore.

**Suggerimento:**

Il monitor emette un segnale acustico e visualizza un'icona  quando è l'ora dell'alimentazione. Premere qualsiasi pulsante per fermare l'allarme.

## Suono

Questo monitor ha un interruttore a comando vocale, noto anche come VOX. Invierà allarmi quando viene rilevato il suono oltre una certa soglia.

**Fase 1:** Selezionare Suono nella pagina del menu.



**Fase 2:** Selezionare il livello di sensibilità e premere OK per confermare.



**Consigli:** Impostare la sensibilità per il rilevamento del suono.

1. **LOW:** la soglia di allarme è un urlo.
2. **MEDIUM:** la soglia di allarme è una voce forte.
3. **HIGH:** la soglia di allarme è discorso normale.

Ci sono quattro opzioni per regolare la sensibilità del rilevamento del suono: SPENTO, BASSO, MEDIO e ALTO

SPENTO significa disattivare il rilevamento del suono. Se impostate la sensibilità su BASSO, riceverete allarmi solo quando il vostro bambino piange ad alta voce; se MEDIO, riceverai allarmi quando la voce del tuo bambino è forte; Se ALTO, riceverai allarmi proprio quando il tuo bambino parla normalmente.

#### **Suggerimento:**

Quando l'allarme viene attivato, il monitor si accende con un'icona e emette un allarme sonoro.

Premere qualsiasi pulsante per fermare l'allarme acustico. Oppure puoi premere il pulsante VOX per disattivare questa funzione.


## Temp.Alarm

Il monitor invierà allarmi quando la temperatura ambiente è troppo bassa (<18°C / 64 ° F) o troppo alta (>30 ° C / 86 ° F).


**Fase 1:** Selezionare Temp. Alarm nella pagina del menu.



**Fase 2:** Abilitare l'allarme temperatura e selezionare la temperatura corretta; Premere OK per confermare.

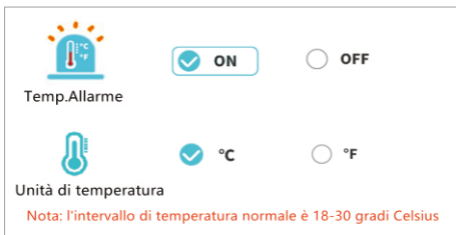

### Suggerimento:

Quando l'allarme viene attivato, il monitor verrà visualizzato con un'icona  e fare un allarme acustico.

Premere qualsiasi pulsante per fermare l'allarme acustico.


## Musica

Questa funzione è quella di confortare il bambino quando necessario. Il volume e il tipo di ogni canzone sono distintivi, si prega di selezionare quello migliore per il vostro bambino.

**Fase 1:** Selezionare Musica nella pagina del menu.



**Fase 2:** Selezionare una canzone e impostare la modalità di riproduzione; Premere OK per confermare.

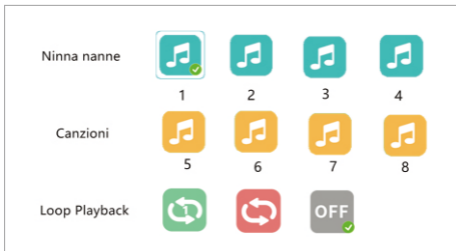

Se selezioni una canzone, la canzone verrà riprodotta ripetutamente; Se selezionate Ripeti in Loop, quattro brani della stessa categoria verranno riprodotti in un loop.




## Schermo

Questa funzione è quella di prolungare il runtime del monitor spegnendo lo schermo.

**Fase 1:** Selezionare Schermo nella pagina del menu.



**Fase 2:** Impostare la durata di tempo per entrare in modalità sleep e premere OK per confermare.

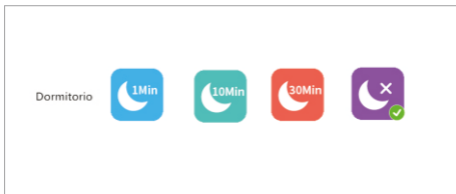

Se si seleziona 1 Min, il monitor entrerà in modalità sleep 1 minuto se non vi è alcuna operazione; lo stesso per 10 Min e 30 Min.


## Registrazione

Questa funzione è quella di registrare video per il vostro bambino. La lunghezza massima del video è di 1 ora per impostazione predefinita.

**Fase 1:** Selezionare Registrazione nella pagina del menu.



**Fase 2:** Consente di registrare video sul monitor o sulla fotocamera in base all'installazione della scheda di memoria; Premere OK per confermare.

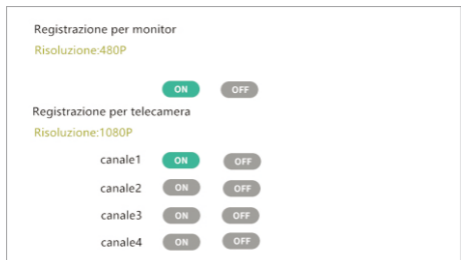

**Consigli:**

Dopo l'installazione, la scheda di memoria sarà formattata una volta acceso il monitor o la fotocamera.

Si prega di impostare la data e l'ora prima di attivare la funzione di registrazione video in modo da poter cercare con precisione la riproduzione video.

## Riproduzione

**Fase 1:** Selezionare Riproduzione nella pagina del menu, riprodurrà gli ultimi video registrati sul canale 1 per impostazione predefinita. Se non ci sono video sul canale 1, selezionare per controllare di più.



**Fase 2:** Dopo aver selezionato e premuto OK, apparirà una pagina di ricerca. Imposta data, ora e canale, quindi seleziona Cerca e premi OK per filtrare i video desiderati.



### Suggerimento:

La risoluzione dei video registrati sul monitor è 480P; mentre la risoluzione dei video registrati sulla fotocamera è 1080P.

I video registrati nel monitor possono essere visualizzati solo attraverso il monitor e non possono essere letti tramite un computer. Se si desidera guardare i video registrati nella fotocamera, rimuovere la scheda e guardare i video sul computer tramite un lettore di schede.


## Sistema

Questa funzione è quella di impostare la data e l'ora, cambiare la lingua, ripristinare le impostazioni di fabbrica e controllare la versione del software.

**Fase 1:** Selezionare sistema nella pagina del menu.



**Fase 2:** Imposta la data / ora in base alla tua regione locale, seleziona la tua lingua e controlla la memoria rimanente della scheda di memoria. È possibile ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica se necessario.

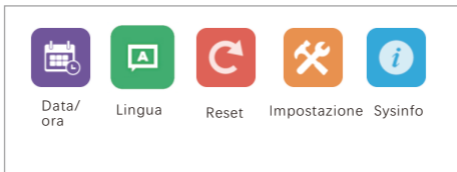

## Informazioni

Potete controllare le nostre informazioni di assistenza qui. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a contattarci.



**PROSCENIC**

To extend your product warranty and ensure you get better after-sale guarant, please register on our official website

[www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)

We are always here to protect your rights

[support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

Get faster service response and more online after-sales service, all in Proscenic App.

How to find us:  
Search for "PROSCENIC"  
on Google Play and App Store

@proscenic    @proscenic\_official    @Proscenicglobal    @Proscenic    @proscenic.official

## FAQ

Q1. Perché non sono riuscito a collegare la fotocamera al monitor?

- \* Assicurarsi di collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla fotocamera e alla presa.
- \* Assicurarsi che la fotocamera e il monitor siano entro la distanza effettiva.

Q2. Perché il video dal vivo è così sfocato?

- \* Assicurarsi che non ci siano ostacoli sull'obiettivo della fotocamera.

Q3. Perché il monitor ha fatto rumore?

- \* La fotocamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini. Metteteli più a parte.
- \* Si prega di regolare l'angolo dell'antenna per ridurre al minimo le interferenze wireless.

Q4. Posso sentire il mio bambino quando spengo lo schermo?

- \* Sì, il monitor dovrebbe attivare il rilevamento del suono e sveglierà lo schermo e farà un allarme acustico se viene rilevato un suono forte.

Q5. Perché l'immagine in bianco e nero?

- \* La modalità Visione Notturna verrà attivata se la fotocamera funzionava in un ambiente buio (Luminosità  $\leq 5$  Lux).

Q6. Quanto a lungo il monitor rimarrà con lo schermo acceso?

- \* Il monitor può durare circa 8 ore e il tempo di resistenza varia a seconda della luminosità.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El funcionamiento inadecuado del producto puede conducir a riesgos de seguridad. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez.

1. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños en caso de estrangulamiento (3 pies / 1 metro de distancia).
2. Coloque el producto en un lugar seco para evitar cortocircuitos.
3. Utilice ÚNICAMENTE el(los) adaptador(es) de corriente suministrado(s) por nosotros. EL uso de cables de carga y adaptadores de corriente no autorizados puede causar sobrecalentamiento o incluso explosiones.
4. Desenchufe los adaptadores de corriente si no los va a utilizar.
5. Compruebe regularmente las actividades de su bebé, porque este producto no está diseñado para supervisarlos, sino para ayudarle a supervisarlos.

## LISTA DE EMBALAJE



Monitor x1



Cámara x1



Soporte de montaje x1



Cable tipo C x1  
(para el monitor)




Adaptador  
de corriente x2



Cable micro USB x1  
(para la cámara)



Conjunto de tornillos x1





Manual del usuario




## RESUMEN DEL PRODUCTO

### Cámara

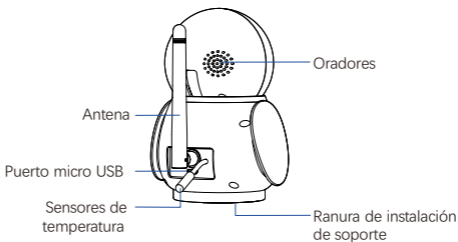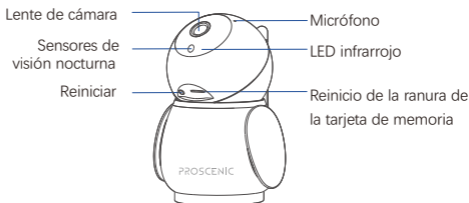


#### Consejos:

Antes de usarlo, retire la película protectora de la lente de la Cámara.

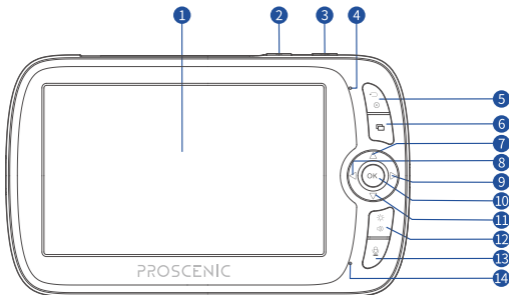

1. **Pantalla:** Antes de usarlo por primera vez, retire la película protectora de la pantalla.
2. **Botón de encendido / apagado:** Pulsación larga para encender/apagar el monitor; Pulsación corta para encender/apagar la pantalla.
3. **VOX:** Cuando vea el vídeo en directo, púlselo para activar/desactivar la detección de sonido.
4. **Indicador de encendido:** Es verde cuando la batería está completamente cargada, y se volverá rojo cuando la batería está baja.
5. **Retroceso / Menú:** Púlselo para acceder al menú o como botón de retroceso.
6. **Cambio de cámara:** Para cambiar entre cámaras o reproducir en bucle el vídeo en directo si hay 2 o más cámaras conectadas con el monitor.
7. **Arriba:** Presione para inclinar la cámara hacia arriba o cambiar la selección hacia arriba.
8. **Izquierda:** Presione para inclinar la cámara a la izquierda o cambiar la selección a la izquierda.
9. **Derecha:** Presione para inclinar la cámara a la derecha o cambiar la selección a la derecha.

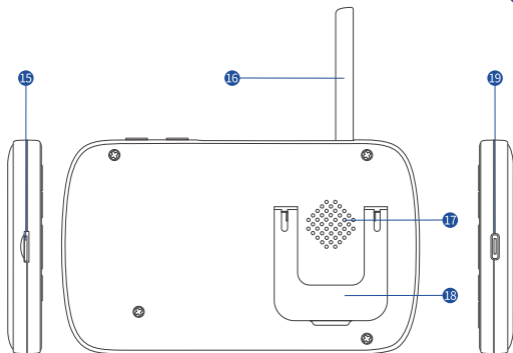

10. **OK:** Confirme su elección.
11. **Abajo:** Presione para inclinar la Cámara hacia abajo o cambiar la selección hacia abajo.
12. **Volumen / Brillo:** Presione este botón para acceder al menú de volumen / brillo, y luego presione izquierda / derecha / arriba / abajo para ajustar el volumen o brillo del monitor.
13. **Comunicación real:** Presione y habla con el bebé junto a la Cámara.
14. **Micrófono**
15. **Ranuras para tarjetas de memoria**
16. **Antena**
17. **Altavoz**
18. **SopORTE**
19. **Puerto tipo C**

## PREPARACIÓN PARA SU USO

### Paso 1:

Cargue el monitor conectando el adaptador de corriente al monitor y a un enchufe. El monitor tarda aproximadamente 4 horas en cargarse por completo, y la batería dura aproximadamente 8 horas.

### Paso 2:


Conecte el adaptador de corriente a la cámara y a un enchufe para encenderla. La cámara emitirá un pitido después de encenderse.

### Paso 3:

Coloca la cámara a una distancia mínima de 3ft/1m de su bebé.

### Paso 4:

Presione suavemente el botón de encendido durante 3 segundos para encender el monitor, y luego puede ver la vista en tiempo real.

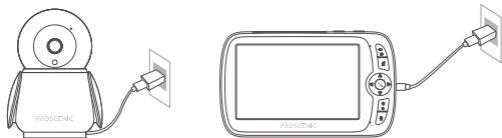


### Notas:

1. Por lo general, la cámara se ha emparejado con el monitor. Si no está emparejado, consulte la siguiente sección para emparejar manualmente.
2. Si desea grabar un video, instale una tarjeta de memoria en el monitor o cámara antes de encenderlo.
3. Después de encender el monitor, primero ajuste la hora y la fecha.
4. El monitor no se encenderá o mostrará anomalías si la batería está demasiado baja. Inténtelo de nuevo después de 10 minutos de carga.


## PASOS DE INSTALACIÓN

1. Coloque el soporte de montaje contra el techo y, a continuación, marque los puntos en los que será necesario perforar.
2. Perforar con un taladro de 5 / 16 "(8 mm).


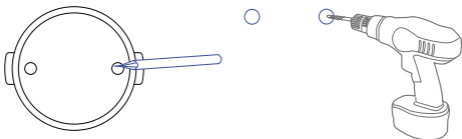


3. Alinee los orificios de la placa de montaje con los del techo. Inserta los anclajes en los orificios; los anclajes son necesarios para paredes de materiales duros como hormigón, ladrillo o estuco. Fija los tornillos con un destornillador de estrella para fijar la placa de montaje al techo.
4. Alinee las ranuras con la placa de montaje y gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

Ceiling



Ceiling

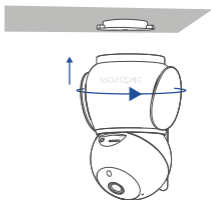

## EXPLICACIONES DE LAS FUNCIONES

### Interfaz del monitor



- |   |   |
|---|---|
| 1. Señales  | 6. Música habilitada  |
| 2. Estado de la batería                           | 7. Detección de sonido: si activa la función vox, se mostrará |
| 3. Temperatura                                    | 8. Se ha habilitado el ciclo de vídeo en tiempo real          |
| 4. Sonido   | 9. Canales de cámaras   |
| 5. Se ha activado el recordatorio de alimentación | 10. Fecha y hora  |

Cuando se emite una alerta o notificación anormal, se muestran otros iconos en la interfaz del monitor.



: Sin señal



: Alarma de temperatura



: Batería baja




: Recordatorio de alimentación



: Alarma del sonido


## Cámara

### 1. Emparejar la nueva cámara con el monitor

**Paso 1:** Presione  ingresar a la página del menú y luego seleccione cámaras.





**Paso 2:** Seleccione un canal no emparejado (como el canal 2) y luego presione aceptar, y el monitor comenzará a buscar la Cámara.

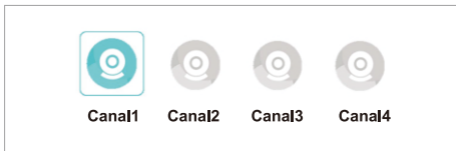

#### Consejos:

El icono gris indica que no hay ninguna cámara emparejada con este canal, mientras que el icono verde indica que se ha emparejado una cámara con este canal.

**Paso 3:** Mantenga la cámara encendida y se emparejará automáticamente con el monitor. Verá un mensaje de "Paired" después de tener éxito.

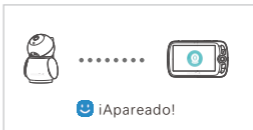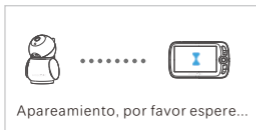

#### Notas:

1. Si el emparejamiento falla, verá el aviso de "Pairing failed" en la pantalla. Repita los pasos anteriores y luego intente emparejarse de nuevo.
2. Se pueden emparejar hasta cuatro cámaras con un monitor.
3. Si restablece la cámara, no la empareje con el nuevo canal, sino con el emparejamiento. De lo contrario, el emparejamiento fracasará.

## 2. Reemplazar las cámaras antiguas

Si desea reemplazar la cámara antigua, basta con emparejar la nueva con el canal que la cámara antigua había emparejado previamente. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la cámara antigua será eliminada.



## Temporizador

Esta función está diseñada para recordarle que alimente a su bebé

**Paso 1:** En la página del menú, seleccione "Temporizador"




**Paso 2:** Ajuste el intervalo de tiempo y el modo de repetición; Presione OK para confirmar.



Si ajusta el intervalo de tiempo a 2,5 horas, si selecciona una vez, la alarma se activará sólo una vez en 2,5 horas; si selecciona siempre, la alarma se activará cada 2,5 horas.

**Consejos:**

El monitor emitirá un pitido y mostrará el icono  cuando sea la hora de alimentación. Presione cualquier botón para detener la alarma.

## Sonido

Este monitor tiene un interruptor de voz, también conocido como VOX. Enviará alarmas cuando se detecta el sonido por encima de un determinado umbral.

**Paso 1:** Seleccione "Sonido" en la página del menú.



**Paso 2:** Seleccione el nivel de sensibilidad y confirme con OK.



Hay cuatro opciones para ajustar la sensibilidad de la detección de sonido: OFF, LOW, MEDIUM y HIGH.

OFF significa desactivar la detección de sonido. Si ajuste la sensibilidad a LOW, recibirá alarmas sólo cuando su bebé lllore fuerte; si la ajuste a MEDIUM, recibirá alarmas cuando la voz de su bebé sea alta; si la ajuste a HIGH, recibirá alarmas cuando su bebé hable normalmente.

#### Consejos:

Cuando se activa la alarma, el monitor mostrará el icono y emitirá una alarma sonora.

Presione cualquier botón para detener la alarma de sonido. O puede apagar esta función presionando el botón VOX.


## Temp.Alarm

El monitor enviará alarmas cuando la temperatura ambiente sea demasiado baja (<18 °C/64°F) o demasiado alta (>30°C/86°F).


**Paso 1:** Seleccione "Temp.Alarm" en la página del menú.



**Paso 2:** Activar la alarma de temperatura y seleccionar la unidad de temperatura; Presione OK para confirmar.

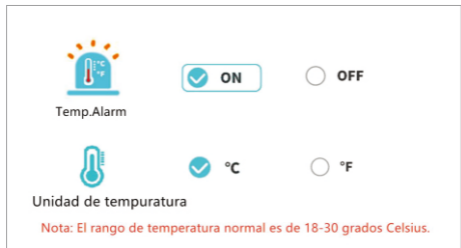

### Consejos:

Cuando se activa la alarma, el monitor mostrará un icono  Y emite una alarma sonora.

Presione cualquier botón para detener la alarma de sonido.


## Musica

Esta función se utiliza para consolar al bebé cuando es necesario. El volumen y el tipo de cada canción son únicos, por favor elija la mejor para su bebé.

**Paso 1:** Seleccione "Musica" en la página del menú.



**Paso 2:** Seleccione la canción y establezca el modo de reproducción;  
Presione OK para confirmar.

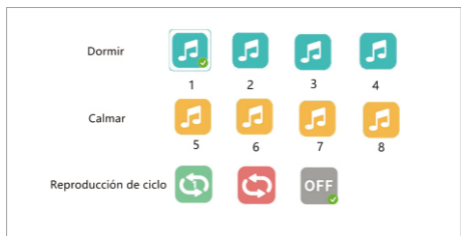

Si se elige una canción, se repite la canción; Si se elige "Loop Playback", se reproducirán cuatro canciones de la misma categoría.


## Pantalla

Esta función prolonga el tiempo de funcionamiento del monitor apagando la pantalla.

**Paso 1:** En la página del menú, seleccione "Pantalla".



**Paso 2:** Ajuste el tiempo de duración para entrar en modo de suspensión y pulse OK para confirmar.

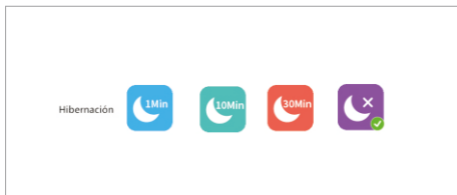

Si se selecciona 1 min, si no hay ninguna operación, el monitor entrará en el modo de suspensión en 1 minuto; lo mismo para 10 Min y 30 Min.


## Registro

Esta función permite grabar vídeos para su bebé. La duración máxima del vídeo es de 1 hora por defecto.

**Paso 1:** Seleccione "Registro" en la página del menú.



**Paso 2:** Permitirle grabar vídeos en monitores o cámaras en función de la instalación de la tarjeta de memoria; Presione OK para confirmar.

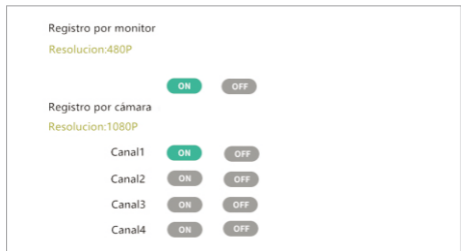

**Consejos:**

Una vez instalada, la tarjeta de memoria se formateará al encender el monitor o la cámara.

Por favor, ajuste la fecha y la hora antes de activar la función de grabación de vídeos para que pueda buscar con precisión la reproducción de vídeos.

## Reproducción

**Paso 1:** Seleccione "Reproducción" en la página del menú y, por defecto, reproducirá el último vídeo grabado en el canal 1. Si no hay vídeo en el canal 1, elija ver más.



**Paso 2:** Después de seleccionar y presionar OK aparecerá una página de búsqueda. Establezca la fecha, la hora y el canal, luego seleccione "Search" y luego presione "ok" para filtrar el video deseado.





### Consejos:

La resolución de vídeo grabada en el monitor es de 480p; Y la resolución del vídeo grabado en la cámara es de 1080p.

Los vídeos grabados en el monitor solo se pueden ver a través del monitor y no se pueden ver a través de la computadora. Si desea ver el video grabado en la cámara, retire la tarjeta y vea el video en la computadora a través del lector de tarjetas.


## Sistema

Esta función se utiliza para establecer la fecha y la hora, cambiar el idioma, restaurar la configuración de fábrica y verificar la versión del software.

**Paso 1:** Seleccione "System" en la página del menú.



**Paso 2:** Ajuste la fecha / hora en función de su región, elija su idioma y luego verifique que el espacio de almacenamiento restante de la tarjeta de memoria. Puede restaurar el monitor a la configuración de fábrica según sea necesario.

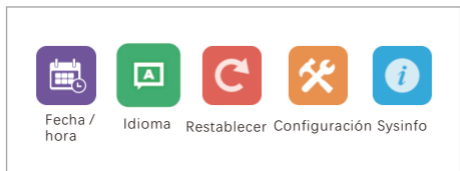

## Información

Si tiene alguna pregunta, pueda consultar la información de nuestro servicio de asistencia aquí, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



To extend your product warranty and ensure you get better after-sale guarant, please register on our official website

 [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)

We are always here to protect your rights

 [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

Get faster service response and more online after-sales service, all in Proscenic App.



How to find us:  
Search for "PROSCENIC"  
on Google Play and App Store



@proscenic



@proscenic\_official



@Proscenicglobal



@Proscenic



@proscenic.official

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Q1. ¿Por qué no puedo conectar la cámara al monitor?

- \* Asegúrese de conectar firmemente el adaptador de corriente a la cámara y al enchufe.
- \* Asegúrese de que la cámara y el monitor están dentro de la distancia efectiva.

Q2. ¿Por qué el vídeo en directo se ve tan borroso?

- \* Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en el objetivo de la cámara.

Q3. ¿Por qué hace ruido el monitor?

- \* Puede que la cámara y el monitor estén demasiado cerca. Póngalos más separados.
- \* Ajuste el ángulo de la antena para minimizar las interferencias inalámbricas.

Q4. ¿Puedo oír a mi bebé cuando apago la pantalla?

- \* Sí, active la detección de sonido (VOX) para que la pantalla se active y emita una alarma si detecta un sonido fuerte.

Q5. ¿Por qué la imagen es en blanco y negro?

- \* El modo de visión nocturna se activará si la cámara funciona en un entorno oscuro. (Brillo  $\leq 5$  Lux).

Q6. ¿Cuánto tiempo aguanta el monitor con la pantalla encendida?

- \* El monitor puede durar unas 8 horas, y el tiempo de aguante varía dependiendo del brillo.