



## Guía del usuario de la APP

PARA EXPERIMENTAR TODAS LAS FUNCIONES AVANZADAS,  
SE RECOMIENDA CONTROLAR SU FREIDORA DE AIRE A  
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN **PROSCENIC**.

## 1. Cómo conectar su freidora sin aceite con la aplicación Proscenic

### Antes de comenzar, asegúrese de que:

- ✿ Su freidora de aire está encendida y asegúrese de que tenga suficiente energía durante la configuración.
- ✿ Su teléfono inteligente está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Si su enrutador es un enrutador de doble banda, seleccione la red de 2,4 GHz.
- ✿ El nombre y la contraseña de WiFi son correctos y evite usar un emoji, caracteres o símbolos especiales.
- ✿ Mantenga la freidora y su dispositivo móvil lo más cerca posible del enrutador cuando se conecte.

### 1.1 Descarga e instalación de la aplicación

Busque la aplicación Proscenic en App Store (dispositivos IOS) o Google Play (dispositivos Android).



O puede escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación.




## 1.2 Conexión WIFI

A. Abra la aplicación y cree una nueva cuenta en su primer uso, y luego inicie sesión en su cuenta. (Acepte los Términos y condiciones para la conexión).

B. Haga clic en "Agregar consejo" y seleccione el modelo de su freidora de aire.


C. Mantenga presionado “⏻” y “🏠” durante 5 segundos hasta que la luz indicadora de Wifi parpadee.

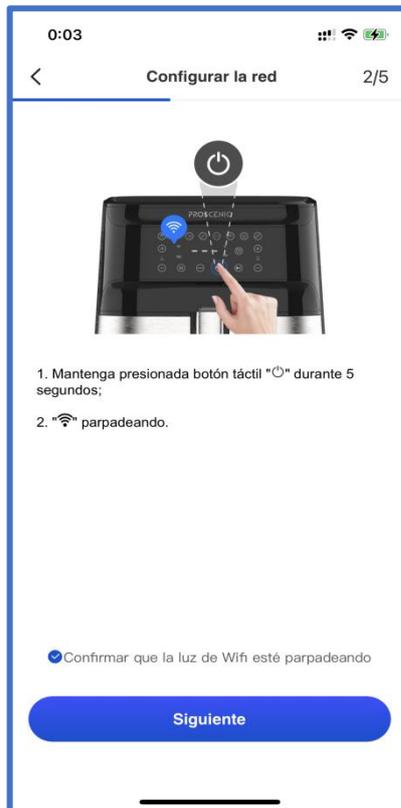


D. Seleccione el mismo WiFi de 2,4 GHz que su teléfono inteligente se está conectando e ingrese la contraseña de WiFi.

E. Vaya a la página de configuración de WiFi para conectarse al punto de acceso de la freidora de aire llamado "Proscenic-XXX-XXXXXXX".


F. Vuelva a la aplicación Proscenic y complete la conexión WiFi.

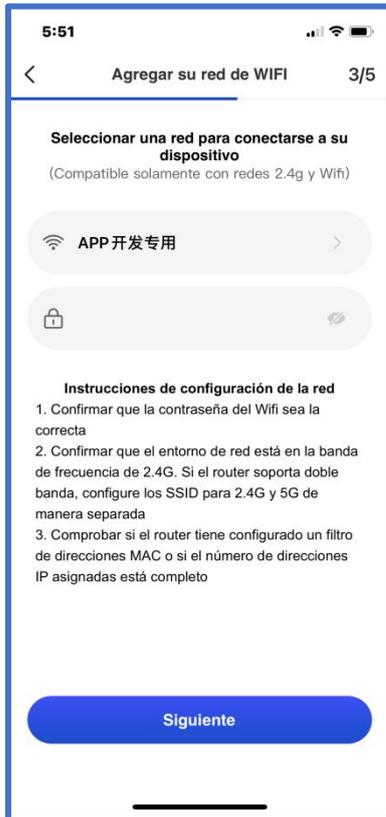

D

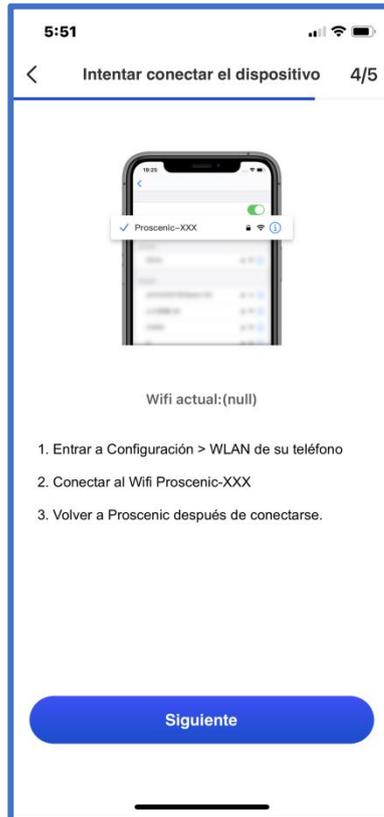

E

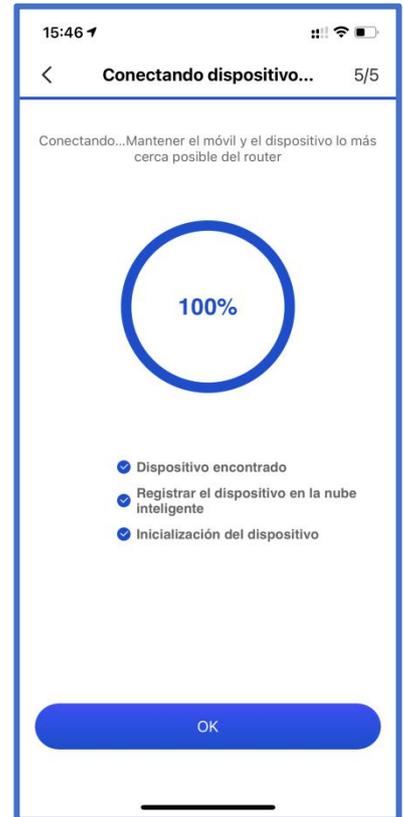

F

## 2. Cómo controlar su freidora de aire con Alexa

### Antes de comenzar, asegúrese de que:


- Su freidora de aire está encendida y asegúrese de que tenga suficiente energía durante la configuración.
- Su freidora de aire se conectó con éxito a la aplicación Proscenic.
- Ya tiene un dispositivo que puede usar Alexa, como Amazon Echo Dot.
- La aplicación Amazon Alexa se instaló en su teléfono inteligente y se conectó a la red Wi-Fi.

### 2.1 Conexión Alexa


A. Abra la aplicación Proscenic y haga clic en "Mi cuenta".

B. Haga clic en "Amazon Alexa".


C. Haga clic en "Iniciar sesión con Amazon", y saltará a la aplicación Alexa.

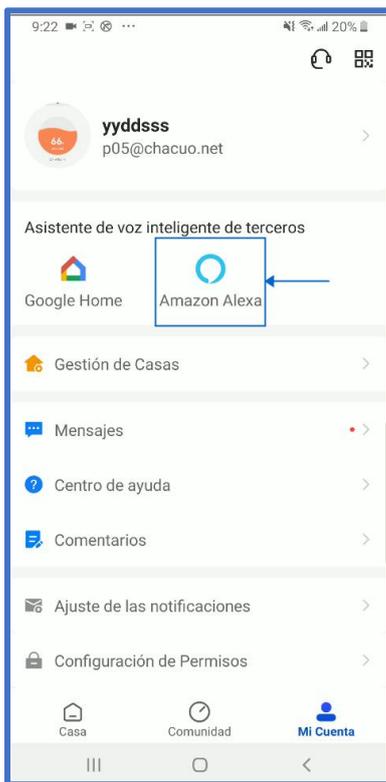**A****B****C**

- D. Haga clic en "LINK" para habilitar la skill Proscenic.
- E. Después de que se realice la autorización, se vincula con Alexa con éxito.

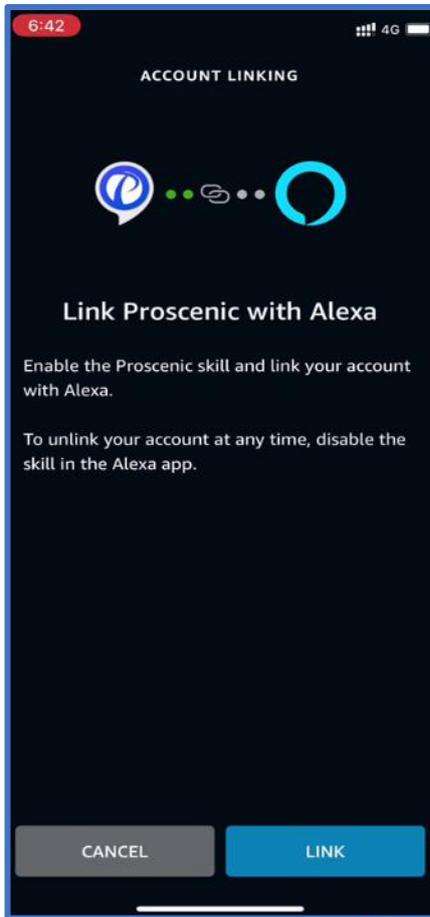

D

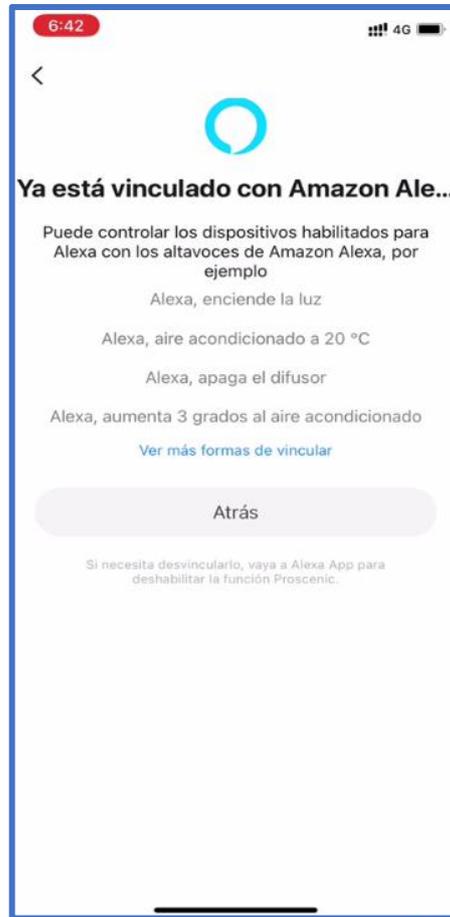

E

## 2.2 Comando de voz de Alexa

### **Encender / apagar**

 Alexa, enciende <nombre del dispositivo>

 Alexa, apaga <nombre del dispositivo>

### **Cambiar modo de trabajo**

 <Debido a las limitaciones de las funciones oficiales de Alexa, de momento no es posible controlar el resto de funciones de la freidora sin aceite a través de Alexa en español. En abril de 2022 habrá más funciones de control por voz, ¡así que estate atento!>



### 3. Cómo controlar su freidora sin aceite con el Asistente de Google

#### Antes de comenzar, asegúrese de que:


- 🌸 Su freidora sin aceite está encendida y asegúrese de que tenga suficiente energía durante la configuración.
- 🌸 Su freidora sin aceite se conectó con éxito a la aplicación Proscenic.
- 🌸 Ya tiene un dispositivo que puede usar el Asistente de Google, como Google Home Mini.
- 🌸 La aplicación Google Home se instaló en su teléfono inteligente y se conectó a la red Wi-Fi.

#### 3.1 Conexión del Asistente de Google

- Abra la aplicación Proscenic y haga clic en "Mi cuenta".
- Haga clic en "Google Home".
- Haga clic en "Link with Google Assistant", y saltará al Google Home APP

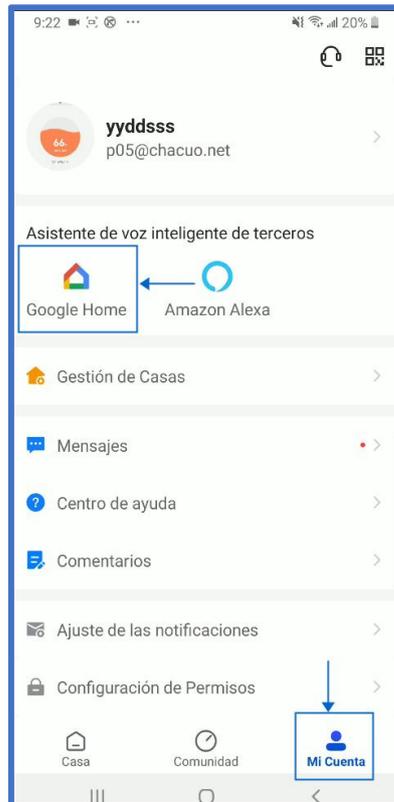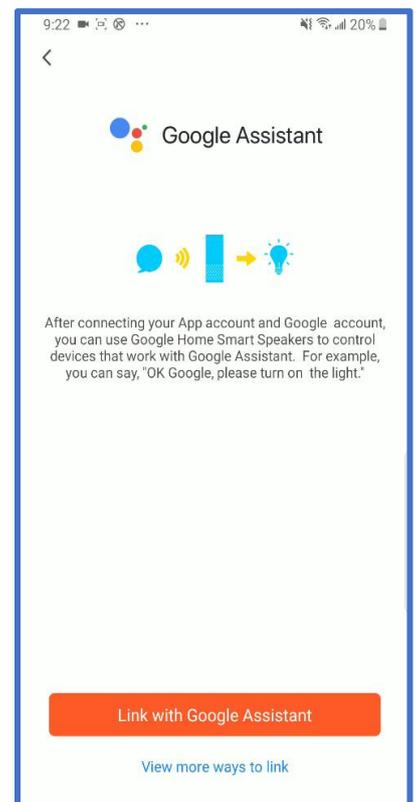**A****B****C**


- D. Haga clic en "Agree and link".
- E. Elija el dispositivo y haga clic en "Siguiete".
- F. Elija su casa y haga clic en "Siguiete".

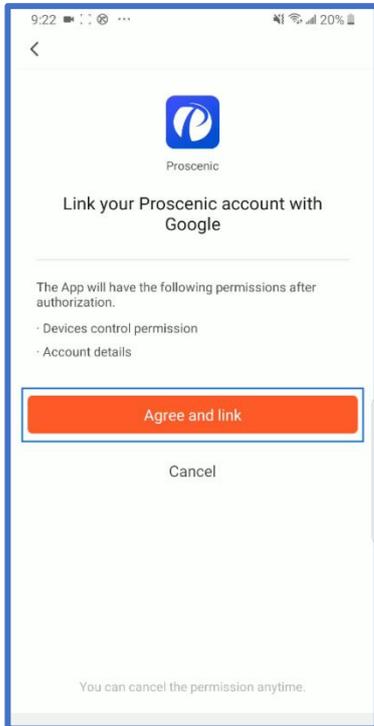

D



E

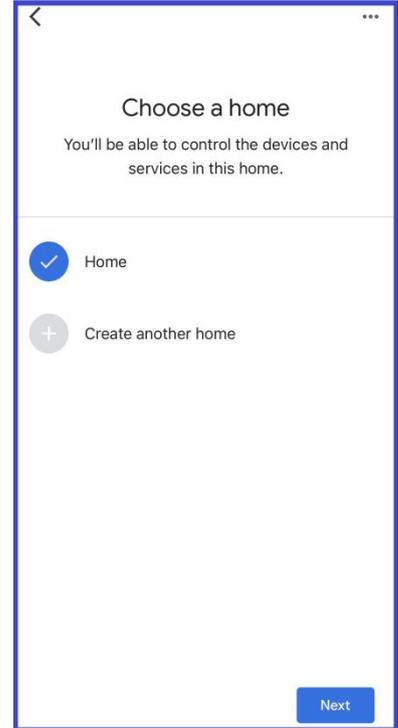

F

### 3.2 Comando de voz del Asistente de Google

#### Encender / apagar

- 🌸 Ok Google, inicia <nombre del dispositivo>  
Ok Google, detén <nombre del dispositivo>

#### 🌸 **Cambiar modo de trabajo**

- 🌸 <Debido a las limitaciones de las funciones oficiales de Google Home, de momento no es posible controlar el resto de funciones de la freidora sin aceite a través de Google Assistant en español. En abril de 2022 habrá más funciones de control por voz, ¡así que estate atento!>

## 4. Solución de problemas

### **La freidora sin aceite no puede conectarse a la red WiFi.**

- \* Asegúrese de haber ingresado la contraseña de Wi-Fi correctamente.
- \* Asegúrese de que su freidora sin aceite, enrutador y teléfono móvil estén lo suficientemente cerca para garantizar una señal fuerte.
- \* Asegúrese de que su enrutador Wi-Fi sea compatible con 2,4 GHz, la banda de 5 GHz no es compatible.

### **La freidora sin aceite no se puede controlar con Amazon Alexa.**

- \* Compruebe la conexión de red de su dispositivo móvil.
- \* Asegúrese de haber conectado el robot a la aplicación Proscenic.
- \* Asegúrate de haber habilitado la habilidad "Proscenic" en la aplicación Alexa.
- \* Asegúrese de que su robot haya sido descubierto en la aplicación Alexa.
- \* Asegúrate de estar usando el comando de voz correcto de Alexa

### **La freidora sin aceite no se puede controlar con el Asistente de Google.**


- \* Compruebe la conexión de red de su dispositivo móvil.
  - \* Asegúrese de haber conectado el robot a la aplicación Proscenic.
  - \* Asegúrate de haber habilitado la habilidad "Proscenic" en la aplicación Google Home.
  - \* Asegúrese de que su robot se haya conectado en la aplicación Google Home.
  - \* Asegúrese de estar utilizando los comandos de voz correctos de Google Assistant.
-

## 5. Aplicación de servicio al cliente en línea


- Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.
- El equipo de atención al cliente online le responderá lo antes posible.

### 5.1 Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en línea de la aplicación


- Abra la aplicación Proscenic y haga clic en “🎧”.
- Haga clic en "Send us a message".
- Seleccione un tipo de consulta correspondiente e inicie el chat en línea

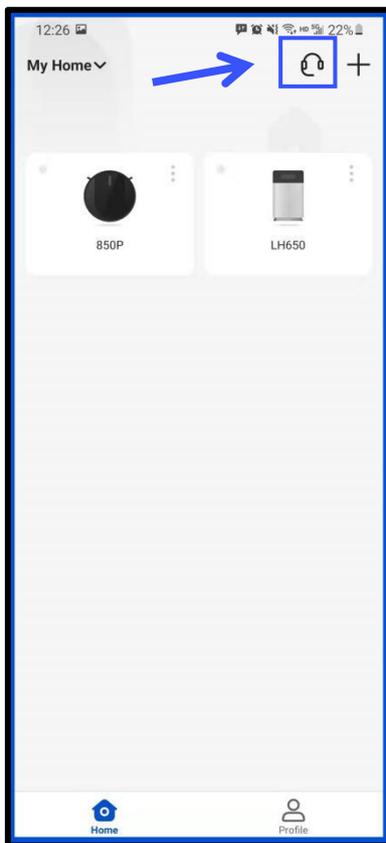

A

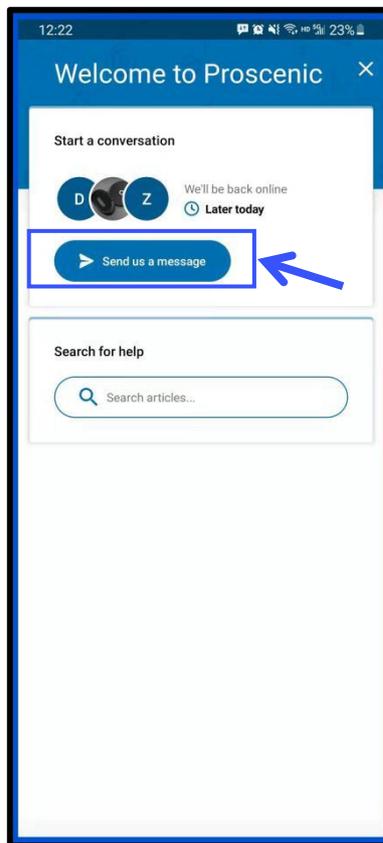

B

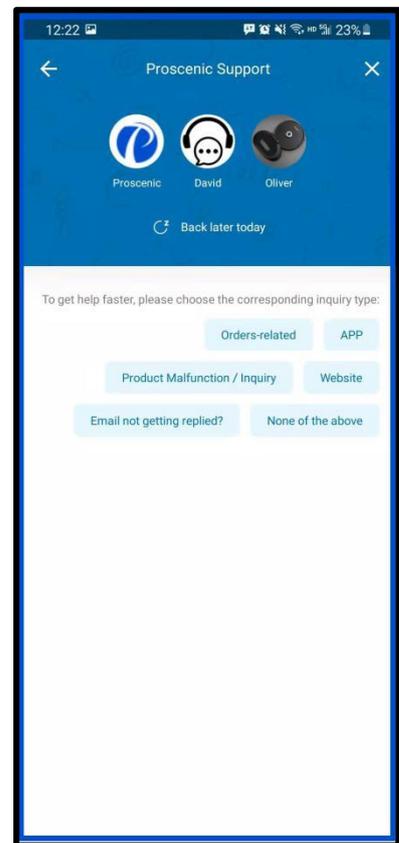

C

## 6. Contactos de atención al cliente

	Servicio de correo electrónico	Servicio telefónico
Estados Unidos	servicio-us@proscenic.cn	+1(833) 313 1310
Canadá	servicio-ca@proscenic.cn	
Reino Unido	service-uk@proscenic.cn	+44 (0)808 273 7688
Alemania	servicio-de@proscenic.cn	
Francia	servicio-fr@proscenic.cn	
Italia	service-it@proscenic.cn	
España	servicio-es@proscenic.cn	
Japón	servicio-jp@proscenic.cn	050-5533-2720
Otros países	soporte@proscenic.com	/