


Prascenic

User Manual

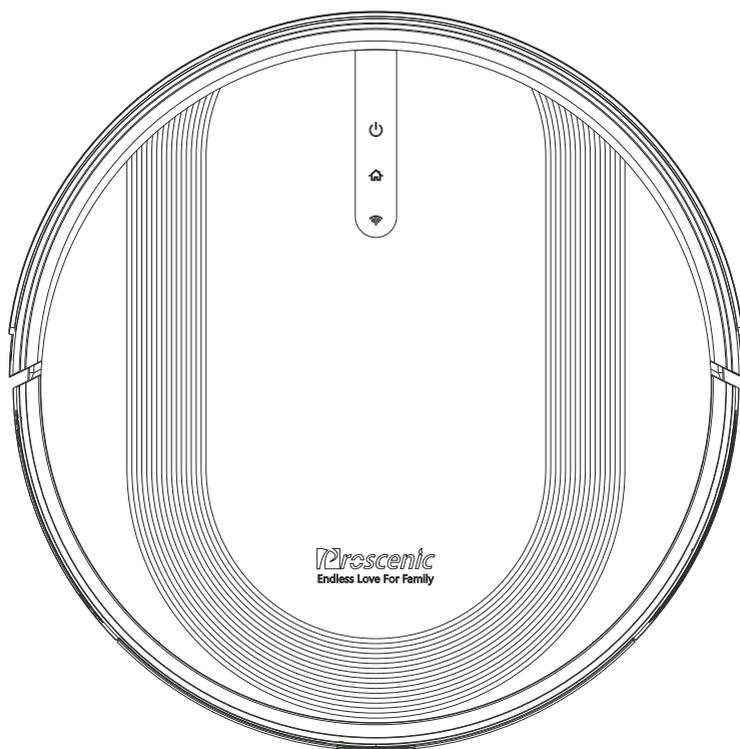

English Deutsch Español Français Italiano Русский 日本語

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Istruzioni di Sicurezza

Per ridurre il rischio di lesioni o danni, osservare tutte le seguenti precauzioni durante l'impostazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto.

- Prima di mettere in funzione per la prima volta il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e per l'operazione riportate nel presente manuale.
- Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni per eventuali future consultazioni.
- Leggere attentamente tutte le avvertenze relative al prodotto, batterie e Base di Ricarica.
- Osservare sempre tutte le istruzioni per l'operazione e l'uso.
- Non utilizzare la Base di Ricarica se il cui cavo o spina è danneggiata. Se il cavo o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti.
- Il prodotto è progettato per essere collegato esclusivamente a una presa standard. Il prodotto non può essere utilizzato con un convertitore di potenza. L'uso di convertitori di potenza invaliderà immediatamente la garanzia.
- **Attenzione:** Caricare solo uno dei seguenti tipi di batterie dell'aspirapolvere robot : Batteria da massimo 14,4 V, batteria Ni-MH da massimo 2600 mAh o batteria agli ioni di litio da massimo 2600 mAh. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere, di conseguenza provocando lesioni. Contattare sempre l'assistenza clienti per la corretta sostituzione delle batterie.
- Rimuovere sempre le batterie ricaricabili dal prodotto e dagli accessori prima di riporre il prodotto per lunghi periodi o prima del trasporto.
- Le batterie devono essere rimosse dal prodotto prima di smaltire il prodotto. Per rimuovere le batterie dal prodotto, svitare prima la vite alla base del prodotto, quindi smontare il circuito stampato e svitare il coperchio del vano batteria con un cacciavite. Rimuovere le batterie scollegando il connettore rapido.
-  Attenzione: Sostanze chimiche: Se le batterie presentano segni di perdite, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare il proprio medico. Smaltire le batterie in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.
-  Attenzione: Pericolo di incendio o di esplosione: Non schiacciare o smontare le batterie. Non esporre le batterie a fonti di calore o luce diretta della sole. Non lasciare che le batterie si bruciano o abbiano un cortocircuito. Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
- Contattare l'ente responsabile per lo smaltimento dei rifiuti nella propria zona e smaltire le batterie all'osservanza delle normative locali relative al riciclaggio e allo smaltimento delle batterie.
- Il prodotto non è un giocattolo. Vietato sedersi o salire su di esso. Bambini ed animali domestici devono essere sorvegliati quando il prodotto è in funzione.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente per ambienti interni.
- Non utilizzare mai batterie non ricaricabili. Utilizzare esclusivamente le batterie ricaricabile fornita con il prodotto. Per la sostituzione delle batterie, contattare l'assistenza clienti per acquistare una batteria autentica.
- Conservare e utilizzare sempre il prodotto in ambienti a temperatura ambiente.
- Non spruzzare o versare liquidi sul prodotto.
- Non utilizzare altri tipi di cavi di alimentazione. Qualora fosse necessario un cavo di ricambio, contattare l'assistenza clienti per ottenere il cavo di alimentazione specifico per il proprio paese.

- Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti appuntiti, vetro o oggetti in fiamme o che fumano.
- Non immergere mai le batterie in alcun liquido.
- Non utilizzare il prodotto per raccogliere residui di candeggina liquida, vernice o altre sostanze chimiche né oggetti bagnati.
- Prima di utilizzare il presente prodotto, rimuovere gli oggetti dall'area di pulizia, come vestiti, fogli di carta, cordelle per tapparelle o tende, cavi di alimentazione e qualsiasi oggetto fragile. Se il prodotto passa su un cavo di alimentazione e lo trascina, potrebbero cadere oggetti da un tavolo o uno scaffale.
- Se il luogo che si intende pulire comprende un balcone, utilizzare una barriera fisica per impedire l'accesso al balcone e garantire la sicurezza.
- Non posizionare alcun oggetto sopra il prodotto.
- Prestare attenzione quando si cammina nelle vicinanze del prodotto quando è in funzione, poiché vi è il rischio di calpestarlo.
- Non utilizzare il prodotto in aree in cui vi sono prese elettriche esposte sul pavimento.
- Non utilizzare mai il prodotto su pavimenti ruvidi e irregolari, altrimenti si potrebbero danneggiare i pavimenti e il prodotto. Utilizzarlo solo su pavimenti o tappeti piatti e regolari.
- Il prodotto non graffia i pavimenti quando funziona sui pavimenti. Si consiglia comunque di provarlo in una piccola area della stanza per assicurarsi che non vi siano graffi durante la pulizia.

Informazioni sulle batterie ricaricabili

Batteria agli ioni di litio

Importante: Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se occorre spedire questo prodotto (incluse le batterie) per motivo di assistenza, trasloco o altro, OCCORRE attenersi alle seguenti istruzioni per la spedizione:

- Rimuovere le batterie agli ioni di litio dal prodotto.
- Applicare del nastro sui contatti di ricarica di metallo delle batterie.
- Reinserrire le batterie (con il nastro applicato) nel prodotto e rimettere il coperchio del vano batteria.
- Imballare il prodotto nella sua confezione originale o in un'altra confezione adatta che impedisca movimenti durante il trasporto.
- Limitarsi alla spedizione via terra, non spedire per via aerea.

Conservazione del prodotto e delle batterie a lungo termine

Se lo si ripone il prodotto lontano dalla Base di Ricarica, rimuovere le batterie e quindi conservare il prodotto e le batterie in un luogo fresco e asciutto.



Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica quanto segue:


Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare strutture di raccolta separate.


Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare gli enti della propria zona. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o centri di raccolta, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere e penetrare nella catena alimentare, con effetti dannosi sulla salute e il benessere.

In caso di sostituzione di vecchie batterie, contattare le autorità di gestione dei rifiuti locali e regionali per ottenere maggiori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio.


1. Parti del Prodotto

1.1 Aspirapolvere Robot (Unità Principale)

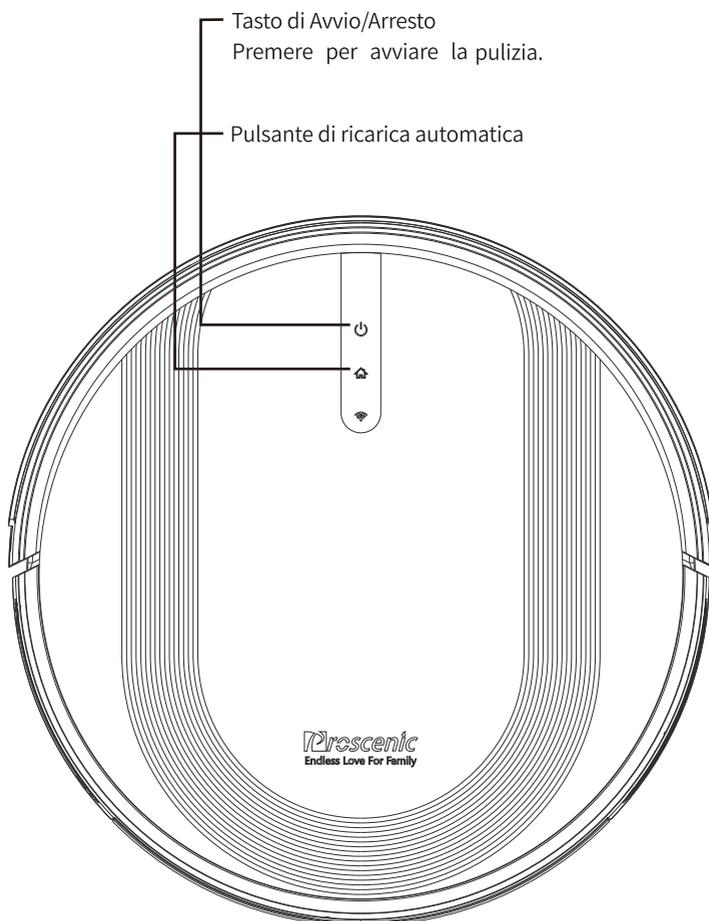


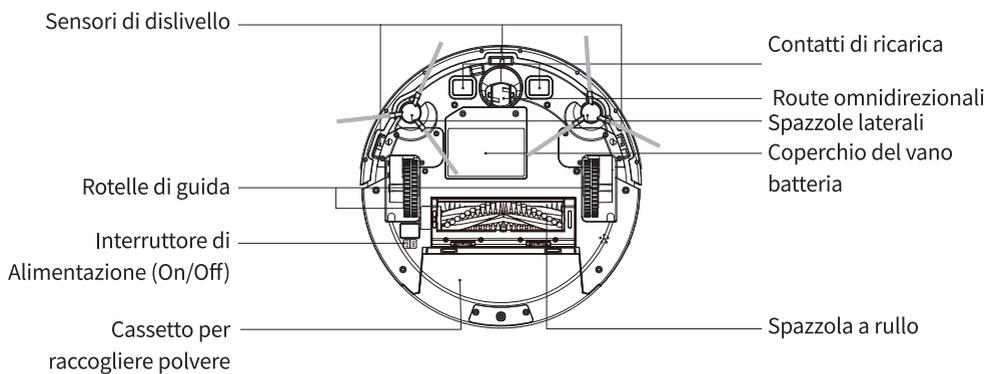

1.2 Base di Ricarica

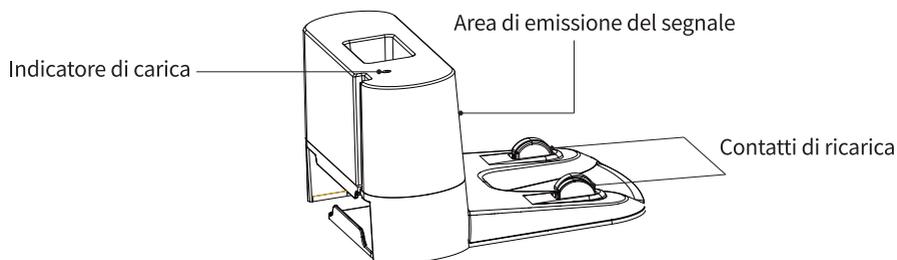

1.3 Telecomando

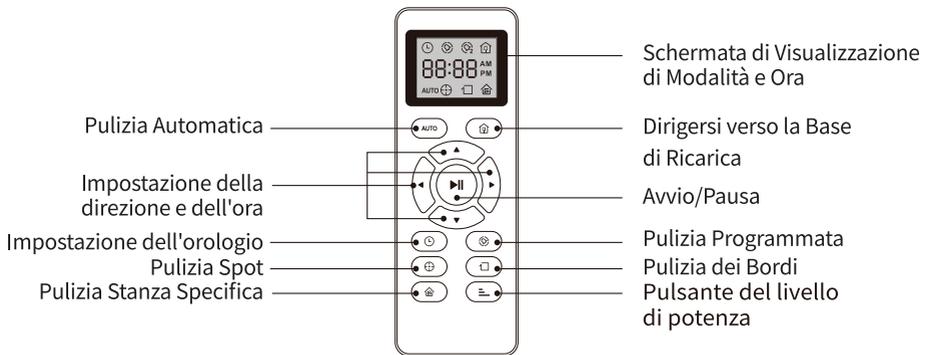

Nota: Inserire due batterie AAA prima di utilizzare il telecomando per la prima volta. Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la polarità corretta; Quando si utilizza il telecomando per comandare l'aspirapolvere robot, si deve puntarlo verso l'aspirapolvere robot, la distanza operativa è di 0-5 metri.

1.5 Indicazioni dell'Indicatore luminoso LED


Luce a led	Stato
<p>Pulsante di accensione/spengimento</p> <p>Pulsante di ricarica</p>	<p>La luce blu è accesa fissa: Funzionamento normale/Pausa/Standby</p> <p>La luce blu lampeggia: In avvio/In aggiornamento di firmware</p> <p>La luce gialla lampeggia: Batteria scarica/In ritorno per ricaricare</p> <p>Luce verde lampeggia: In ricarica</p> <p>Luce verde è accesa fissa: Ricarica completa</p> <p>La luce rossa lampeggia rapidamente: Anomala/Guasto</p> <p>Spenta: Spegnimento / Ibernazione</p>
La luce bianca del pulsante del WiFi lampeggiante lentamente	La configurazione della rete in corso
La luce bianca del pulsante del WiFi lampeggiante è sempre accesa	Successo della configurazione della rete

2. Istruzioni per l'Uso del Prodotto

2.1 Avvio Rapido


Collegare la Base di Ricarica e inserire i cavi rimanenti nel contenitore di cavi alla base della Base di Ricarica.

Nota: Eventuali cavi non raccolti potrebbero bloccare l'aspirapolvere robot che sta eseguendo la pulizia o che si sta dirigendo verso la Base di Ricarica.

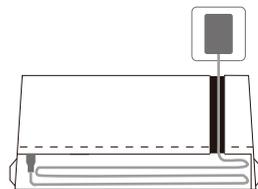


2. Posizione della Base di Ricarica

1) Posizionare la Base di Ricarica su una superficie piana vicino alla parete.

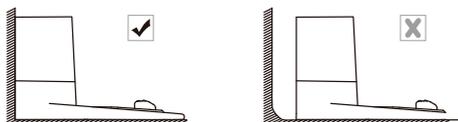


2) Posizionare la Base di Ricarica contro la parete e tenerla stretta alla parete.

- Lasciare una distanza senza barriere di 2m davanti alla Base di Ricarica e una distanza senza barriere di 1m a sinistra e destra della Base di Ricarica.

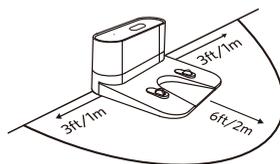


3) Collegare la spina dell'adattatore alla porta di ricarica sulla Base di Ricarica e l'altra estremità alla presa di corrente.


Nota: Verificare che l'indicatore della Base di Ricarica sia acceso quando la Base di Ricarica è collegata ad una presa di corrente, altrimenti il prodotto non può ritornare automaticamente alla Base di Ricarica.

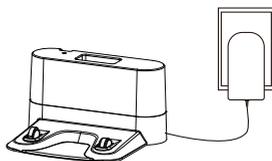

3. Installare le spazzole laterali in posizione, quando si sente il suono "clic", indica che le spazzole laterali sono installate correttamente.

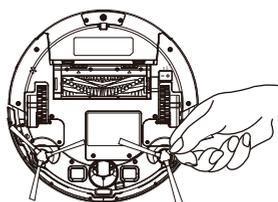


4. Portare l'interruttore alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di accensione (1 indica accensione, 0 indica spegnimento).

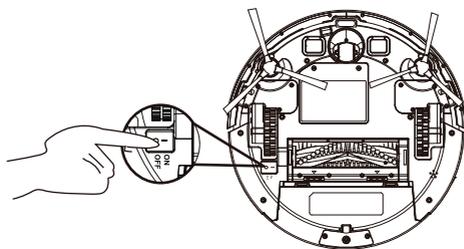


5. Attivare il prodotto

Verificare che i contatti di ricarica in metallo sulla Base di Ricarica corrispondano ai contatti di ricarica in metallo sul robot e posizionare il prodotto sulla Base di Ricarica.

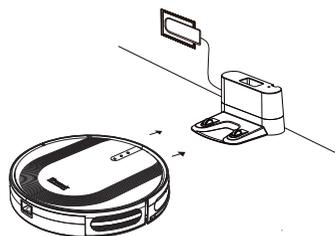

6. Avviare la pulizia

- Premere  una volta per svegliare l'aspirapolvere robot.
- Premere di nuovo  o  sul telecomando per avviare la pulizia automatica.

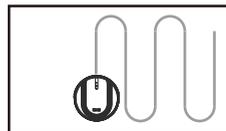

7. Pausa

- Premere  sull'aspirapolvere robot o  sul telecomando per mettere l'aspirapolvere robot in pausa durante la pulizia.
- Per riprendere la pulizia, premere nuovamente  sull'aspirapolvere robot o  sul telecomando.



8. Spegnimento

- Premere a lungo  fino a quando l'indicatore dell'aspirapolvere robot non si spegne.




2.2 Modalità di Pulizia

1. Pulizia Automatica


- Premere  sull'aspirapolvere robot o  sul telecomando per avviare la pulizia automatica.
- Se la batteria è scarica prima di completare la pulizia, l'aspirapolvere robot tornerà alla Base di Ricarica per la ricarica.

Nota: Durante il processo di ritorno dell'aspirapolvere robot alla Base di Ricarica, è possibile che l'aspirapolvere robot non sia in grado di trovare la base di ricarica. In tal caso, l'indicatore dell'aspirapolvere robot lampeggerà in rosso e si sentiranno quattro "bip". Quindi occorre posizionare manualmente l'aspirapolvere robot sulla base di ricarica per la ricarica.

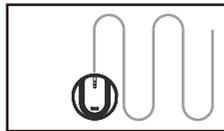


2. Pulizia Spot

In modalità di Pulizia Spot, l'aspirapolvere robot pulirà l'area a fondo eseguendo un movimento a spirale di circa 1 metro di diametro verso l'esterno e quindi tornando al punto di partenza mediante un movimento a spirale verso l'interno. In questa modalità, l'aspirapolvere robot aumenta l'aspirazione per fornire la migliore pulizia per l'area da pulire. Posizionare l'aspirapolvere robot direttamente su un punto sporco specifico e premere  sul telecomando.

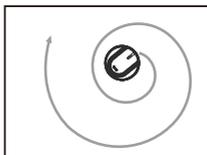


3. Pulsante del livello di potenza

1. Quando il robot aspirapolvere sta in modalità di pulizia, premere questo pulsante per regolare la potenza di aspirazione; **2.** Quando il robot aspirapolvere sta in modalità della pulizia a bordo, premere questo pulsante per regolare la potenza di aspirazione; **3.** Quando il robot aspirapolvere sta in modalità di lavapavimenti, premere questo pulsante per regolare la velocità dell'acqua uscita.



4. Pulizia dei Bordi


Premere  sul telecomando, la Pulizia dei Bordi consente all'aspirapolvere robot di eseguire la pulizia lungo i bordi delle pareti e intorno alle gambe dei mobili.

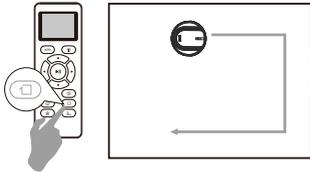

5. Modalità Stanza Specifica

Se si desidera di pulire una particolare stanza, premere  sul telecomando.

Nota: In questa modalità, l'aspirapolvere robot R9000 si arresterà dopo circa 30 minuti di pulizia, chiudere la porta della stanza per restringere il raggio d'azione dell'aspirapolvere robot nella stanza.

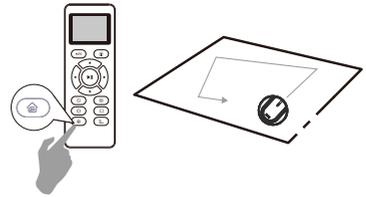

6. Pulizia del mocio

Il robot è dotato di un serbatoio d'acqua che consente di pulire la casa in modalità pulizia scopa.

- Posizionare il panno e riempire il serbatoio con acqua.
- Rimuovere il contenitore della polvere.
- Sostituire il serbatoio dell'acqua nel robot e accenderlo.


Nota: se si utilizza una modalità di lavaggio a secco, non è necessario il passaggio di riempimento dell'acqua.



2.3 Ora e Pulizia Programmata

È possibile programmare l'aspirapolvere robot perché esegua una pulizia programmata. La pulizia programmata può essere impostata solo tramite il telecomando.


1. Impostazione dell'ora visualizzata sul telecomando

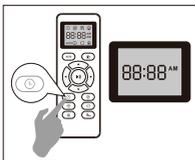

Premendo  sul telecomando, si visualizza l'ora. L'icona di impostazione inizierà a lampeggiare.



Premere  o  per impostare i minuti o le ore.
Premere  o  per impostare l'ora visualizzata sul telecomando.

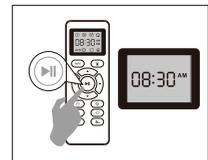

Premere di nuovo , impostata l'ora, l'aspirapolvere robot emetterà un "bip".

2. Impostazione del Programma di Pulizia



Premere  sul telecomando, quindi iniziare a impostare l'orario della pulizia programmata.



Premere  o  per impostare i minuti o le ore.

Premere  o  per impostare l'ora di inizio della pulizia programmata.



Quindi premere di nuovo , completata la Pulizia Programmata, l'aspirapolvere robot emetterà un "bip".

3. Annullare la Pulizia Programmata

Premere a lungo  sul telecomando per circa 4 secondi. Una volta annullata la Pulizia Programmata, l'aspirapolvere robot emetterà un "bip".



3. Manutenzione del prodotto

Per garantire la durata e le migliori prestazioni di pulizia dell'aspirapolvere robot, pulire e mantenere le parti dell'aspirapolvere robot seguendo le istruzioni seguenti.


Frequenza di pulizia/sostituzione consigliata:

Parte/Componente	Frequenza di pulizia	Frequenza di Sostituzione
Cassetto per raccogliere polvere	Dopo ogni utilizzo	---
Filtro	Una volta alla settimana	Ogni 2 mesi
Spazzola a rullo	Una volta alla settimana	Ogni 6-12 mesi

Spazzola laterale	Una volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o in caso di grave logoramento)
Copertura per spazzola a rullo	Una volta al mese	Ogni 3-6 mesi (o in caso di grave logoramento)
Sensore	Una volta al mese	---
Contatti di ricarica	Una volta al mese	---
Rotella universale	Una volta al mese	---

3.1 Svuotare il cassetto raccogli-polvere

1. Premere il tasto di rilascio del cassetto raccogli-polvere per estrarlo dall'aspirapolvere robot.

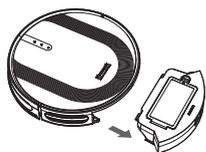


2. Rimuovere il coperchio del cassetto raccogli-polvere e svuotarlo.



3.2 Pulizia del Filtro

1. Tirare tenendo l'etichetta bianca per rimuovere il filtro.



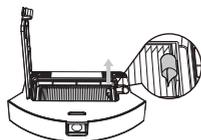


2. Battere il filtro per rimuovere lo sporco.




3.3 Pulire le spazzole laterali, spazzola a rullo, rotella universale e sensori.


1. Rimuovere la spazzola a rullo e pulire il passaggio della polvere aspirata con un panno.

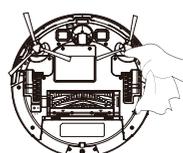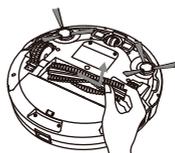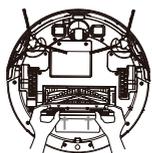


2. Per pulire completamente la spazzola a rullo, rimuovere i peli e capelli con il raschietto in dotazione.

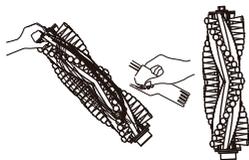


3. Smontare le spazzole laterali e pulirle con un panno.

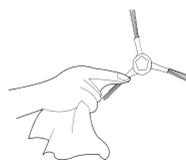

4. Pulire la rotella universale con la spazzola per la pulizia.

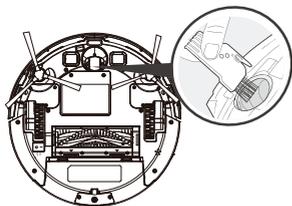

5. Utilizzare una spazzola per la pulizia per rimuovere la polvere dal sensore per garantire le migliori prestazioni.

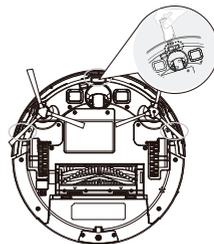

4. Risoluzione dei problemi

Quando si verifica eventuale guasto all'aspirapolvere robot, l'indicatore LED lampeggerà in rosso o rimarrà acceso, accompagnato dal suono di bip. Si consiglia di risolvere i problemi in base al suono emesso dal prodotto e allo stato di lampeggiamento dell'indicatore. Se i problemi persistono ancora, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Nota: Alcuni problemi possono essere risolti riavviando l'aspirapolvere robot. Per riavviare l'aspirapolvere robot, portare l'interruttore alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di accensione e si sentirà un bip per indicare che il prodotto è riavviato correttamente.

Indicazioni dell'aspirapolvere robot		Causa Possibile	Soluzione
L'indicatore lampeggia in rosso	Emette un bip	Errore giroscopio	Tenere il robot in un posto stabile per riavviare e non spostare la macchina.
	Emette due bip	La barra antiurto potrebbe essere bloccata.	Toccare e comprimere con le mani la barra antiurto, da sinistra, al centro, a destra, per vedere se può rimbalzare automaticamente.
	Emette tre bip	C'è sporco sui sensori di dislivello dell'aspirapolvere robot o l'aspirapolvere robot è sollevato dal pavimento o in un ambiente buio.	Pulire i sensori di dislivello dell'aspirapolvere robot, quindi posizionare l'aspirapolvere robot su una superficie piana e riavviarlo.
	Emette quattro bip	Bassa potenza o errore di caricamento.	La tensione del robot è troppo bassa e deve essere caricata manualmente.

5. FAQ

Problema	Soluzione
L'aspirapolvere robot non può essere attivato.	Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di accensione. Assicurarsi che le batterie sia completamente carica. Sostituire le due batterie AAA del telecomando. Assicurarsi che la distanza tra il telecomando e l'aspirapolvere robot sia di 0-5 metri. Se i problemi persistono ancora, portare l'interruttore di alimentazione alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di spegnimento e riaccendere il prodotto.
Il telecomando non funziona.	Sostituire le batterie vecchie e inserire le nuove batterie correttamente. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di accensione e la carica di batteria consente di completare l'operazione.
L'aspirapolvere robot si ferma improvvisamente durante la pulizia.	Verificare se l'aspirapolvere robot è intrappolato da ostacoli. Verificare se il prodotto ha una batteria scarica. Se i problemi persistono ancora, portare l'interruttore di alimentazione alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di spegnimento e riaccendere il prodotto.
L'aspirapolvere robot non avvia automaticamente la pulizia programmata all'orario previsto.	Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione alla base dell'aspirapolvere robot in posizione di accensione. Assicurarsi che l'ora visualizzata sul telecomando sia uguale all'ora locale (AM/PM) e l'ora sia impostata correttamente. Verificare se l'aspirapolvere robot ha una carica di batteria sufficiente per funzionare (Si può individuare controllando lo stato attuale dell'indicatore).
L'aspirazione è debole.	Controllare se la bocchetta è bloccata da ostruzioni. Svuotare il cassetto raccogli-polvere. Pulire il filtro. Controllare se il filtro è bagnato e asciugarlo completamente asciutto prima dell'uso.
L'aspirapolvere robot non può essere caricato.	Verificare che la presa di corrente è in grado di fornire corrente e contattare completamente i contatti di ricarica della Base di Ricarica. In caso di buon contatto, si sentono bip, si possono pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.

<p>l'aspirapolvere robot non può tornare alla Base di Ricarica.</p>	<p>Rimuovere tutti gli ostacoli entro 1 metro a sinistra e destra della Base di Ricarica e entro 2 metri davanti alla Base di Ricarica. Consultare il manuale di istruzioni per collocare la Base di Ricarica. Quando l'aspirapolvere robot si trova vicino alla Base di Ricarica, ritorna più velocemente alla Base di Ricarica. Se la Base di Ricarica è lontano, ci vorrà più tempo per il ritorno dell'aspirapolvere robot alla Base di Ricarica, si dovrebbe attendere con pazienza. Se la carica di batteria dell'aspirapolvere robot è molto bassa durante il processo di ritorno alla Base di Ricarica, l'aspirapolvere robot si fermerà, l'indicatore lampeggerà in rosso e si emetteranno quattro bip per avvisare.</p>
<p>La spazzola a rullo non gira.</p>	<p>Verificare se la spazzola a rullo siano installate correttamente. Pulire la spazzola a rullo.</p>
<p>Il percorso di movimento dell'aspirapolvere robot è anormale.</p>	<p>Pulire i sensori di dislivello con un panno asciutto o un tampone di cotone. Pulire le rotelle di guida. Toccare e comprimere con le mani la barra antiurto, da sinistra, al centro, a destra, per vedere se può rimbalzare automaticamente. Chiudere l'interruttore di alimentazione e riavviare l'aspirapolvere robot.</p>

SERVIZIO POST VENDITA

Forniamo un servizio clienti conveniente e di alta qualità, non esitare a contattarci in caso di bisogno .