




Instruction manual
Bedienungsanleitung
Notice d'instructions
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
取扱説明書

I 10

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: support@proscenic.com

V1.11

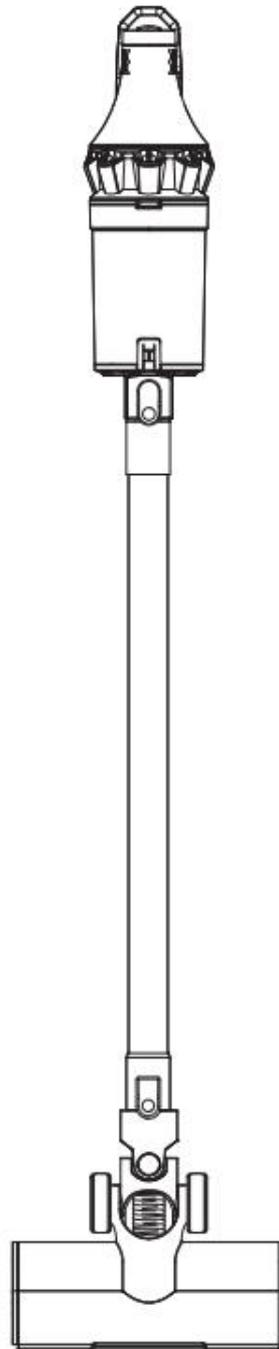

IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO

PRIMA DI USARE IL PRESENTE APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E AVVERTENZE RIPORTATE ALL'INTERNO DEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO

Quando utilizzate un apparecchio elettrico, dovete attenervi sempre alle precauzioni fondamentali, tra cui le seguenti:

⚠ ATTENZIONE

Gli avvisi si riferiscono all'apparecchio e, se applicabile, a tutti gli strumenti, gli accessori, i caricatori o gli adattatori di elettricità.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI:

- Questo apparecchio proscenic può essere utilizzato dai bambini con età minima di 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, motorie o mentali, o da persone che non possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie, solo con supervisione oppure se sono state fornite loro le necessarie istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro da parte di una persona responsabile e se sono consapevoli dei rischi connessi. Interventi di manutenzione e pulizia non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
- Non consentire che l'apparecchio sia utilizzato come giocattolo. Prestare la massima attenzione quando viene adoperato da bambini piccoli o accanto ad essi. I bambini devono essere sorvegliati per controllare che non giochino con l'apparecchio.
- Usare solo come descritto in questo manuale. Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli mostrati in questo manuale, o consigliati dal Servizio Clienti Servizio i proscenic.
- Adatto **ESCLUSIVAMENTE** all'uso in ambienti asciutti. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno né su superfici bagnate.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Per evitare rischi, se il cavo si danneggia deve essere sostituito da proscenic, da suoi agenti dell'assistenza o da persone ugualmente qualificate.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente, ha ricevuto un forte colpo, è caduto accidentalmente, è stato danneggiato o lasciato all'aperto oppure è caduto in acqua, non deve essere utilizzato. Contattare il servizio clienti proscenic.
- Se è necessario effettuare la manutenzione o la riparazione, contattare il servizio clienti proscenic. Non smontare l'apparecchio: in caso di riassetto errato, si corre il rischio di incendi o scoss e elettriche.
- Non tirare il cavo né sottoporlo a tensione. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non schiacciare il cavo chiudendo porte o sportelli né tenderlo su spigoli vivi. Far passare il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che non venga calpestato né vi sia il rischio di inciamparvi. Non passare sopra il cavo.
- Non staccare la spina tirando il cavo. Per eseguire questa operazione, afferrare la spina, non il cavo. Si sconsiglia l'uso di un a prolunga.
- Non usare per aspirare acqua.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in luoghi in cui possono essere presenti liquidi infiammabili o esalazioni da essi derivate.
- Non aspirare oggetti incandescenti come sigarette, fiammiferi o cener e calda.
- Tenere lontano capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento, come ad esempio la spazzola. Non dirigere il tubo flessibile, il tubo o gli accessori verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio. Non usare l'aspirapolvere se le aperture sono ostruite; eliminare polvere, fibre, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
- Usare solo accessori e parti di ricambio raccomandati dall a proscenic.
- Non usare l'apparecchio senza il contenitore trasparente e il filtro.
- Scollegare quando non si utilizza per lunghi periodi e prima di interventi di manutenzione o assistenza..
- Fare molta attenzione quando si puliscono le scale.
- Non installare, caricare o utilizzare questo apparecchio all'esterno, in bagno o entro tre metri (10 piedi) da una piscina. Non utilizzare su superfici bagnate e non esporre a umidità, pioggia o neve.
- Utilizzare solo caricatori proscenic per caricare questo apparecchio proscenic. Utilizzare solo batterie proscenic: altri tipi di batterie possono esplodere causando lesioni e danni.
- Non bruciare l'apparecchio neppure se ha riportato danni irreparabili. Le batterie potrebbero esplodere se entrano in contatto con il fuoco.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la spazzola motorizzata.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

L'APPARECCHIO PROSCENIC È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO



Non usare vicino a fiamme libere.



Non posizionare vicino a fonti di calore.



Non aspirare acqua o altri liquidi.




Non aspirare oggetti incandescenti.



Non avvicinare le mani alla spazzola in funzione. Non avvicinare le mani alla spazzola in funzione.



Composizione del Prodotto

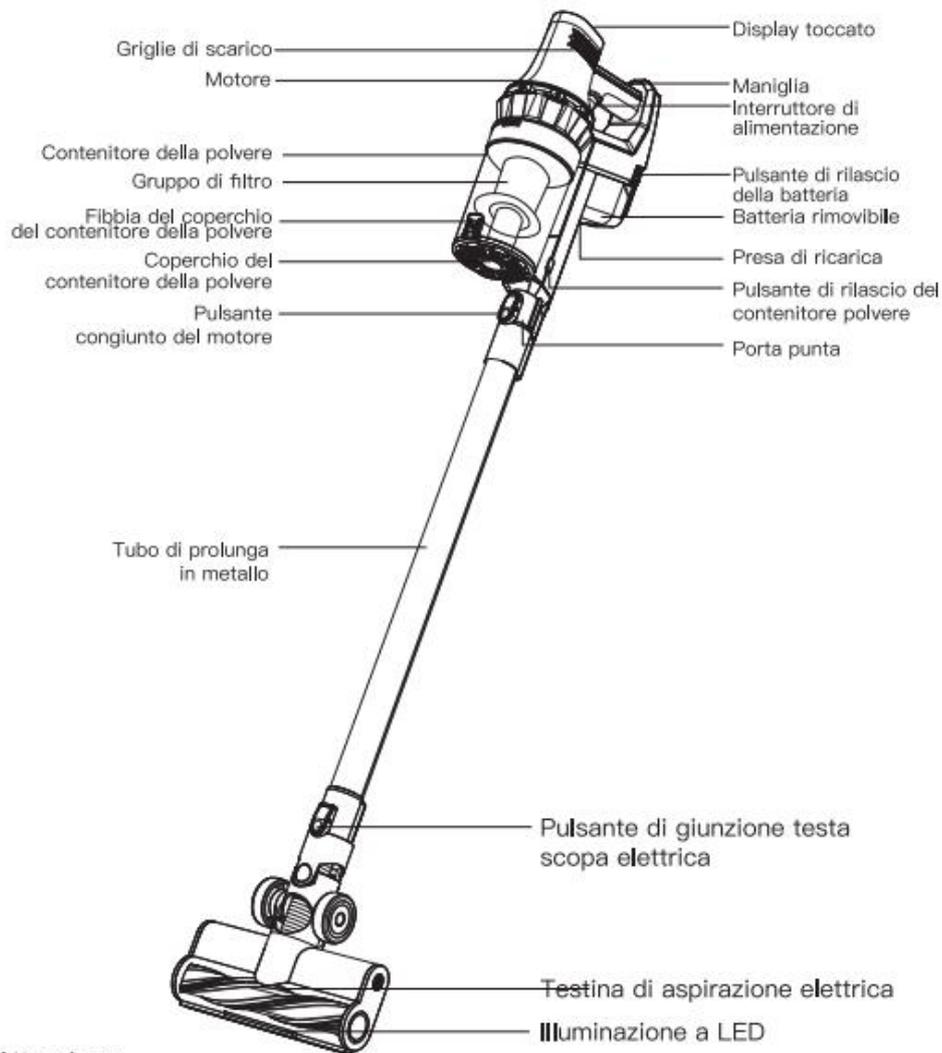

ⓘ Attenzione:

1. Il gruppo filtro centrale deve essere asciugato se viene lavato prima di poter essere assemblato per l'uso normale.
2. Il gruppo filtro centrale può essere lavato. Per prestazioni di pulizia ottimali, scaricare la polvere e pulire il gruppo filtro centrale in tempo. Pulire il gruppo filtro centrale circa ogni 10 utilizzi. Tuttavia, al fine di garantire le migliori prestazioni della macchina, si consiglia di sostituire il gruppo filtro ogni 3-6 mesi in base all'utilizzo della macchina.

Installazione degli Accessori

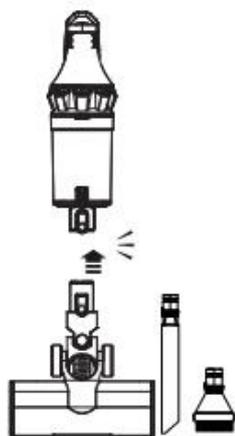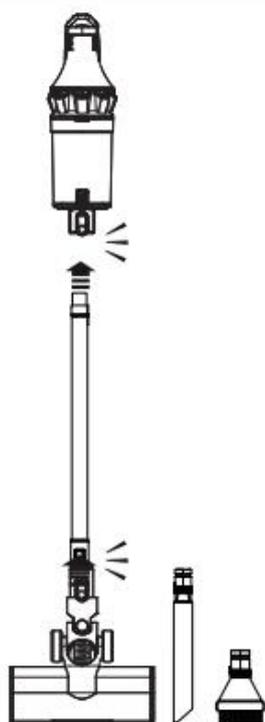


2

Installazione degli Accessori


Installazione del supporto di ricarica a parete:

Metodo 1: installazione dell'autoadesivo

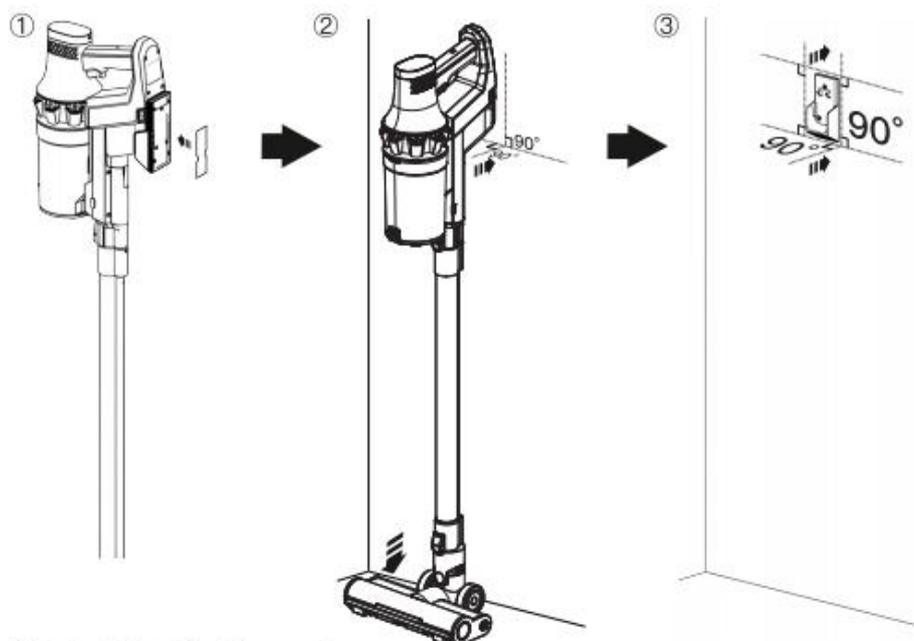

Metodo 2: installazione a vite

1. Inserisci 3 viti in base alla posizione del foro dell'adesivo di allineamento;
2. Inserire il tubo di espansione in plastica nel foro della vite;
3. Allineare il gancio con i fori delle viti, quindi installare e stringere le viti.

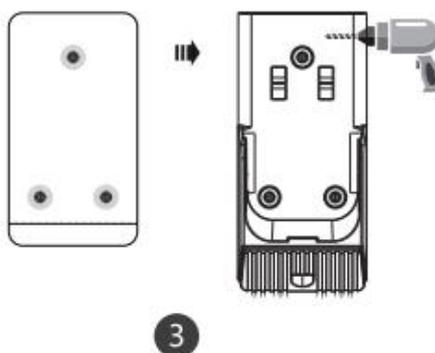

Ricarica della Batteria

Ricarica a parete


Fissare il supporto di ricarica alla parete, collegare l'adattatore di alimentazione al supporto di ricarica e appendere il motore sul supporto di ricarica per caricare.

L'indicatore di alimentazione lampeggiare a spirazione (lampeggia lentamente) in arancione durante la carica.

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di alimentazione è sempre in verde. (Il tempo di ricarica completo è di 2,5 ore)


Quando la carica della batteria è bassa, l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso o lampeggia in verde per 5 secondi all'avvio e smette di funzionare. Si prega di ricaricare la batteria tempestivo.

Quando la carica della batteria è troppo bassa, la macchina si spegne automaticamente per proteggere la batteria. In questo momento, preme il pulsante di accensione e la macchina non funziona.

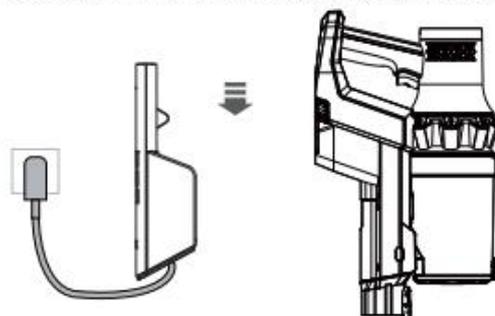

Ricarica porta DC

Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica, collegare la punta di uscita dell'adattatore alla presa di ricarica della batteria.

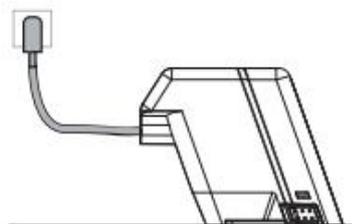

Attenzione:

1. Questa macchina può essere caricata solo con l'alimentatore in dotazione;
2. La macchina non può funzionare durante il processo di ricarica. Durante la ricarica, premendo l'interruttore di alimentazione, la macchina non funziona;

Uso del Prodotto


Uso del motore

Avviare: premere il pulsante di accensione per avviare la macchina, funziona in modalità AUTO per impostazione predefinita.

Modalità di potenza: Ci sono 3 livelli di potenza di aspirazione in totale, premere l'icona (MODE) sul pannello del display alla fine dell'unità principale per regolare il livello di potenza – Modalità silenziosa, modalità automatica e modalità potente.

Spegnimento: Nello stato di accensione, premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere la macchina.

Nota: l'interruttore di alimentazione è un pulsante jog che con un solo tocco accende / spegne la macchina.

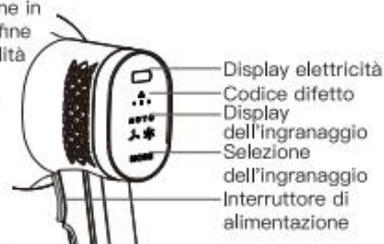


Nota: Per ottenere il miglior effetto di pulizia, l'aspirapolvere si regolerà automaticamente sulla modalità forte per 3 secondi dopo aver premuto il pulsante di spegnimento. Questo è un fenomeno normale, ti assicuriamo di usarlo.

Uso degli allegati

La punta di aspirazione desiderata può essere utilizzata collegandola al supporto della punta di aspirazione. Il tubo di prolunga in metallo può essere utilizzato in modo selettivo a seconda dell'ambiente.

L'uso della spazzola elettrica per pavimenti

La spazzola elettrica per pavimenti può essere utilizzata per pulire pavimenti duri, piastrelle o tappeti a pelo corto. Si consiglia di utilizzare un tubo di prolunga in metallo per un'esperienza migliore. (Figura 1)

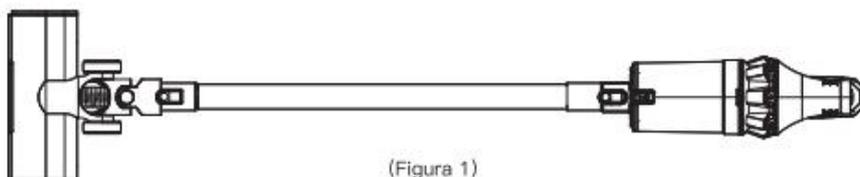


(Figura 1)

Uso del Prodotto

Uso della testina di aspirazione lunga-piatta

Inserire la testina di aspirazione lunga-piatta nel relativo supporto e fissarla per l'uso.

La testina di aspirazione lunga-piatta può essere utilizzata per pulire soffitti, librerie, tastiere di computer e spazi ristretti che non sono facili da pulire, ecc. (Immagine 2)

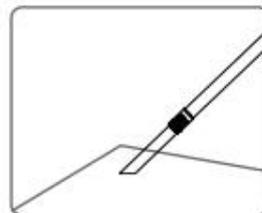


(Immagine 2)



Uso della testina di aspirazione tonda

Inserire la testina di aspirazione tonda nel supporto della punta di aspirazione e fissarla per l'uso.

1. Direttamente collegata al motore, la testina di aspirazione tonda può essere utilizzata per pulire il tavolo, l'armadio, il divano, il tappeto a pelo corto e così via. (Immagine 3)
2. Attaccata al tubo di prolunga in metallo, la testina di aspirazione tonda può essere utilizzata per pulire luoghi alti come il soffitto, le tende, ecc. (Immagine 4)

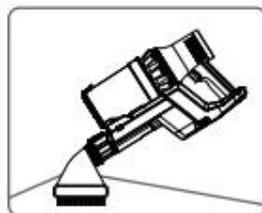


(Immagine 3)

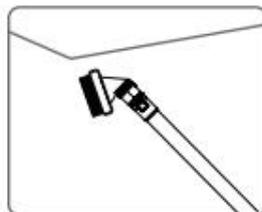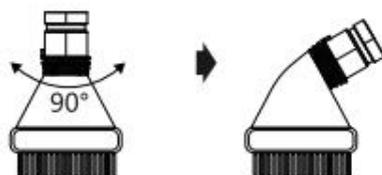

(Immagine 4)

Smontaggio e Manutenzione

Contenitore della polvere e gruppo filtro
Staccare il contenitore della polvere

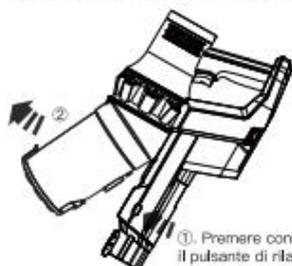

①. Premere contemporaneamente il pulsante di rilascio del contenitore della polvere su entrambi i lati.



Gruppo filtro pulito




Nota: dopo aver lavato il filtro HEPA e la spugna del filtro, asciugarli prima dell'uso.
(Non esporli al sole)


Smontaggio e Manutenzione

Installazione dei componenti del filtro


1. Mantenere il blocco di guida dell'aria del gruppo filtro in acciaio inossidabile sullo stesso lato dell'ingresso del contenitore della polvere e installare il gruppo filtro in acciaio inossidabile nel contenitore della polvere dalla parte superiore del contenitore. Notare che la baionetta limite deve essere allineata con la barra limite del contenitore della polvere;

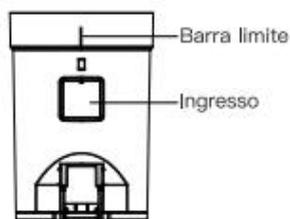

2. Inserire la spugna del filtro nella parte inferiore del coperchio HEPA. Notare che la spugna del filtro deve essere completamente fissata con le 5 protuberanze. Altrimenti influirà sull'effetto di filtro.

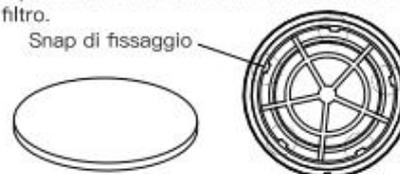


3. Tenere il gruppo HEPA con la fune rivolta verso l'alto e inserire il gruppo HEPA nel contenitore della polvere dalla parte superiore. Notare che la baionetta limite del gruppo HEPA deve essere allineata con la barra limite del contenitore della polvere.

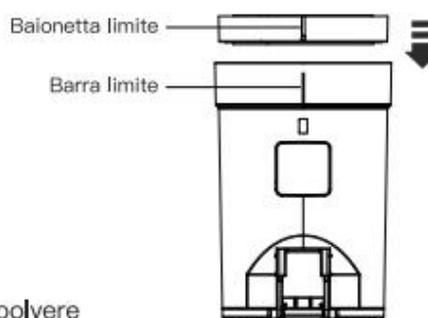


Installazione del contenitore della polvere

1. Inserire il contenitore della polvere nel motore. Si noti che gli snap devono trovarsi in posizione.
2. Spingere la parte inferiore del contenitore della polvere nella direzione mostrata nell'immagine, fino a quando non si sente un clic.

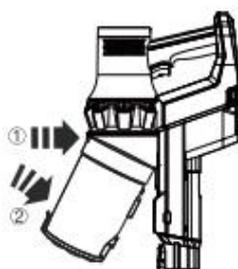

Smontaggio e Manutenzione


La scopa per pavimenti e la spazzola a rullo

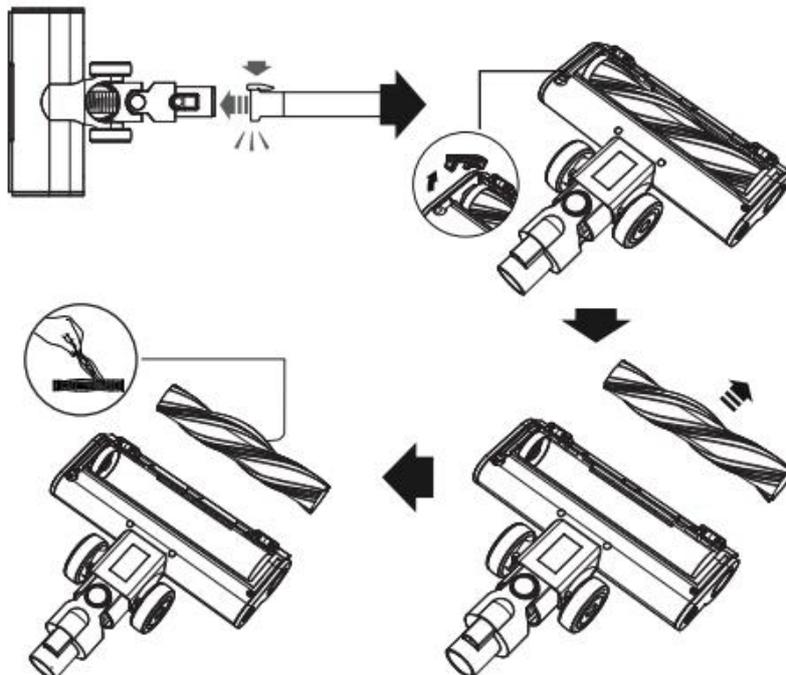

Smontaggio della batteria

Rimuovere la batteria: Premere contemporaneamente i pulsanti di rilascio della batteria su entrambi i lati, e afferrare la batteria ed estrarla contemporaneamente.

Installare la batteria: Allineare lo slot della batteria con lo slot della scheda, premere la parte inferiore per farla scorrere nella fessura della batteria fino a quando non scatta in posizione.

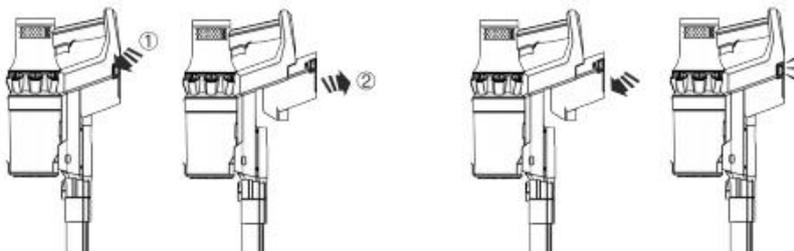

Risoluzione dei Problemi

Fenomeno di guasto	Motivo	Soluzione
La ventola non funziona	La batteria non è installata	Installare la batteria correttamente
	La batteria non ha elettricità	Caricare l'aspirapolvere
Die Saugleistung nimmt ab	Il contenitore della polvere e il filtro HEPA non sono installati correttamente	Installare correttamente il contenitore della polvere e il filtro HEPA
	Il filtro HEPA viene utilizzato per molto tempo	Sostituire il filtro HEPA
	Il contenitore della polvere è pieno di polvere	Rimuovere lo sporco dal contenitore della polvere
	Il filtro del contenitore della polvere è pieno di polvere	Pulire o sostituire il filtro del contenitore della polvere
	L'ostruzione si verifica nel tubo di ingresso dell'aria o nella spazzola a rullo	Pulire i rifiuti nella testina di aspirazione
L'indicatore di ricarica non si illumina durante la ricarica	Il terminale di ricarica non è completamente inserito nel terminale DC	Inserire il terminale di ricarica completamente nella porta di ricarica
Tempo di utilizzo insufficiente	Tempo di ricarica insufficiente	Caricare completamente la batteria secondo le istruzioni nella sezione di ricarica
	Invecchiamento della batteria	La batteria è un prodotto con perdite e deve essere sostituita nel punto di assistenza designato
La spazzola a rullo si arresta	Inalazione di corpo estraneo sovradimensionato	Pulire la spazzola a rullo e riavviare la macchina
	La spazzola a rullo è intrecciata con fibra in eccesso	
Codice errore 1 	Il blocco della testina di aspirazione elettrica	Elimina gli avvolgimenti della testina
		Accertarsi che la testina di aspirazione elettrica ed il tubo di prolunga in metallo siano montati saldamente
Codice errore 1  2 3	Cortocircuito testina di aspirazione elettrica	Andare al punto di riparazione designato per sostituire la testina o restituirla per la riparazione
Codice errore  2	Ventola anormale	Controllare se l'attacco di aspirazione è bloccato e ripulire la congestione
		Se il motore è caldo, spegnerlo e attendere qualche istante
L'uscita dell'aria è calda	Gruppo filtro bloccato	Pulire il contenitore della polvere e il filtro HEPA
Il mocio non rilascia acqua	Carenza dell'acqua del serbatoio	Si prega di aggiungere acqua puntualmente
	Foro di uscita del serbatoio dell'acqua è intasato	Controllare i fori dell'acqua e allentarli con uno stuzzicadenti o altri oggetti sottili.

Si prega di controllare i punti precedenti prima di incaricare il reparto di manutenzione.

Nota: se il cavo di alimentazione è danneggiato e sono necessari strumenti speciali, questi devono essere sostituiti presso il punto di assistenza designato dal produttore.

Se è necessario sostituire materiali che si consumano (filtro HEPA, ecc.), Contattare l'assistenza clienti.

Parametri

Voltaggio nominale	28.8V
Potenza nominale	380W
Corrente di ingresso nominale	1A
Ingresso nominale adattatore	100-240V~50/60Hz
Uscita nominale adattatore	34.2V
Tempo di carica	2-2.5h