



P11 Smart Cordless Vacuum Cleaner

User's manual

Smart cleaning, simple life.

- Please read this manual carefully before use
- The company reserves the right to interpret the instructions
- The appearance of the product is subject to change without notice.
- After reading, please keep it together with the invoice
- In case of product technology or software upgrade, without notice
- This product is only suitable for sale and use in Europe and America



Activate Your
Quality Life.

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: support@proscenic.com

CONTENTS

EN

Precaution	01
What's in the Box	02
Product Overview	03
Accessory Installation	04
Main Body Charging	06
Product Usage	07
Disassembly and Maintenance	09
Troubleshooting	12
Parameters	13

DE

Vorsichtsmaßnahmen	14
Was ist in der Box	15
Produktübersicht	16
Installation des Zubehörs	17
Motoraufladung	19
Produktnutzung	20
Demontage und Wartung	22
Fehlerbehebung	25
Parameter	26

FR

Précaution	27
Contenu de l'Emballage	28
Composition du Produit	29
Installation des Accessoires	30
Charge du corps principal	32
Utilisation du Produit	33
Démontage et Maintenance	35
Dépannage	38
Paramètre	39

IT

Precauzioni	40
Cosa c'è nella confezione	41
Composizione del Prodotto	42
Installazione degli Accessori	43
Ricarica della Batteria	45
Uso del Prodotto	46
Smontaggio e Manutenzione	48
Risoluzione dei Problemi	51
Parametri	52

ES

Precaución	53
Lista del paquete	54
Composición del producto	55
Instalación de accesorios	56
Carga del Cuerpo principal	58
Uso del Producto	59
Desmontaje y mantenimiento	61
Resolución de problemas	64
Parámetros	65

JP

注意事項:	66
箱の中は何ですか	67
製品構成	68
付属品の取り付け	69
本体の充電	71
製品の使用	72
取り外しとメンテナンス	74
トラブルシューティング	77
アダプターパラメーター	78


Attenzione

- Si prega di leggere attentamente tutti i contenuti di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
- Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detersivi, alcool, diluenti, vetri rotti, aghi, fuliggine, oggetti bagnati, liquami, fiammiferi, ecc.
- Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare cemento, gesso, materiali da costruzione ecc., o palle giocattolo e altri oggetti di grandi dimensioni, altrimenti può causare dei guasti, per esempio, l'aspirapolvere sarebbe bloccato, il motore si spegnerà, ecc.
- Si prega di tenere l'aspirapolvere lontano da incendi e dai luoghi con alte temperature.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, assicurarsi di installare il filtro e la spazzola a rullo per il pavimento.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, assicurarsi di non bloccare l'ingresso di aspirazione o di bloccare la rotazione del rullo della spazzola, altrimenti può causare un guasto del motore.
- Si prega di non versare o spruzzare l'acqua o gli altri liquidi nella macchina per evitare cortocircuiti e bruciare l'elettronica.
- Quando si utilizza una nuova batteria, o si utilizza l'aspirapolvere dopo essere stato fermo per molto tempo, si prega di caricare completamente la batteria. Se l'aspirapolvere non è utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di caricare e scaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.
- Quando l'aspirapolvere è completamente carico e deve essere pulito o riparato, scollegare immediatamente il caricabatterie invece di tirarlo dal cavo di alimentazione.
- Quando si pulisce l'aspirapolvere, si prega di utilizzare un panno asciutto per pulirlo, non utilizzare alcool, diluenti o altri detersivi altrimenti può rompere l'alloggiamento o causare lo scolorimento.
- Si prega di non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni estreme, come in luoghi con temperature molto elevate o basse. Si raccomanda di usare l'aspirapolvere in un ambiente interno tra 0 e 40°C. Si prega di conservare in un luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce del sole per lungo tempo.
- Non permettere ai bambini di usare o giocare con la l'aspirapolvere.
- Se l'aspirapolvere non funziona quando è completamente carico, deve essere ispezionato e riparato presso un centro di assistenza designato. Non smontarlo senza autorizzazione.
- I vecchi pacchi batteria dovrebbero essere riciclati in modo sicuro e non essere gettati nella spazzatura normale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare qualsiasi pericolo, esso deve essere sostituito da un tecnico specializzato del produttore o da un centro di assistenza simile.
- Dopo l'uso, è necessario rimontarlo al muro o all'appendiabiti, e non può essere montato e messo da solo per evitare di colpire le persone.


Cosa c'è nella confezione




1 x Tubo di prolunga in metallo

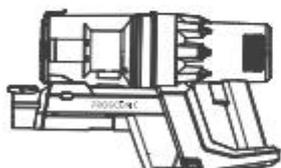

1 x Corpo principale (motore)

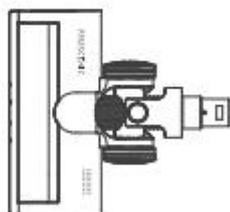


1 x Spazzola elettrica per pavimenti

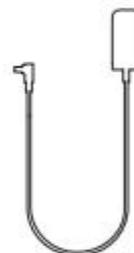

1 x Adattatore di alimentazione



1 x Spazzola rotonda

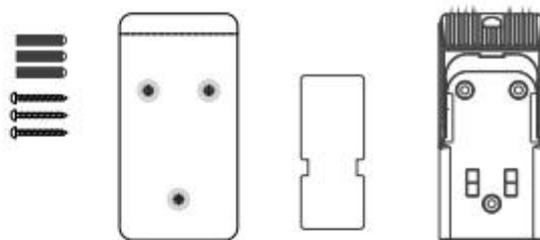


1 x Kit installazione stazione base di ricarica a parete




1 x Manuale utente



1 x Testina di aspirazione quadrata allungata




1 x Spazzolina per pulizia

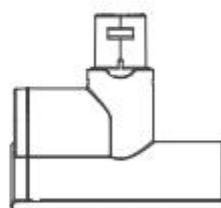

1x spazzola elettrica antiacaro (Mini spazzola)

Composizione del Prodotto

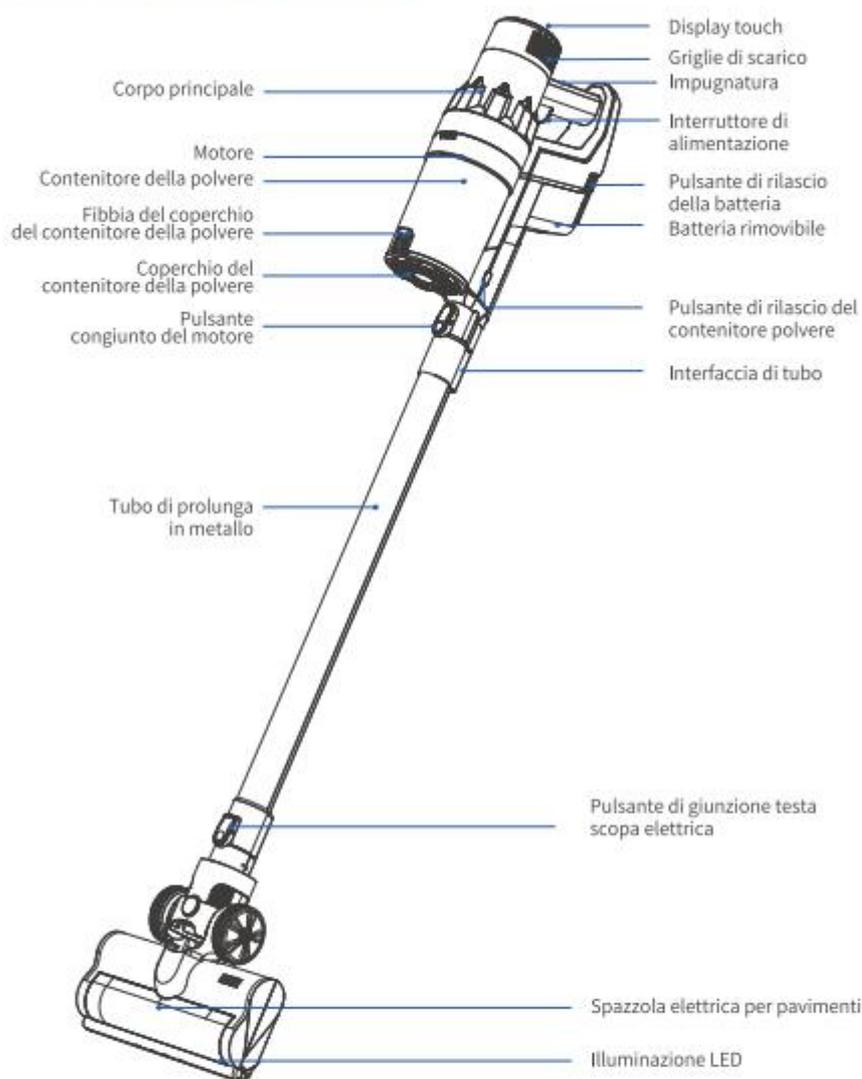


ⓘ Attenzione:

1. Lavare regolarmente il filtro componente (NON INCLUDE IL HEPA) con acqua fredda. Assicurarsi che i filtri siano completamente asciutti prima di rimontarli.
2. Il tuo aspirapolvere è progettato per essere utilizzato regolarmente. L'uso regolare può causare l'accumulo intorno alle spazzole e al filtro HEPA. Si consiglia di eseguire una pulizia (non lavare il HEPA) regolare o sostituirli in periodico per mantenere il funzionamento ottimale dell'aspirapolvere.

Installazione degli Accessori

1

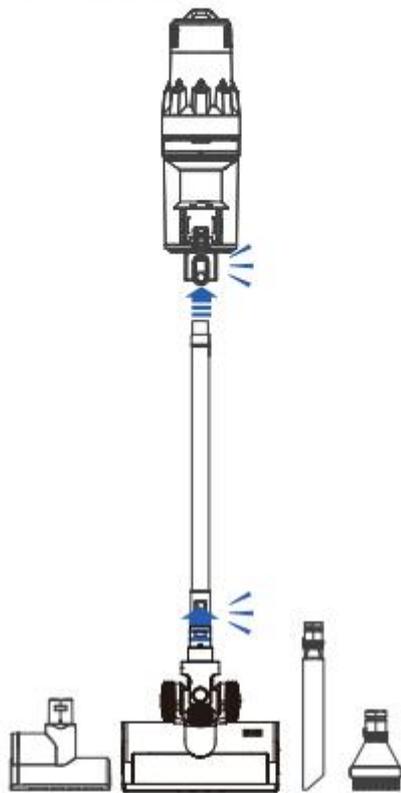


2




Installazione della base di ricarica a parete

Metodo 1: Installazione dell'autoadesivo

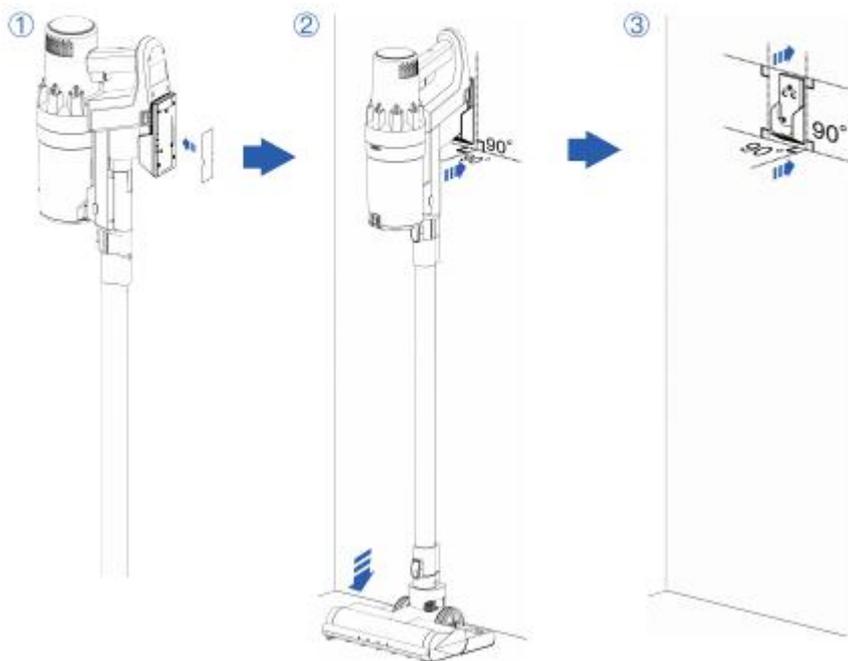

Metodo 2: Installazione a vite

1. Inserisci le 3 viti in base alla posizione del foro dell'adesivo di allineamento;
2. Inserire il tubo di espansione in plastica nel foro della vite;
3. Allineare il gancio con i fori delle viti, quindi installare e stringere le viti.

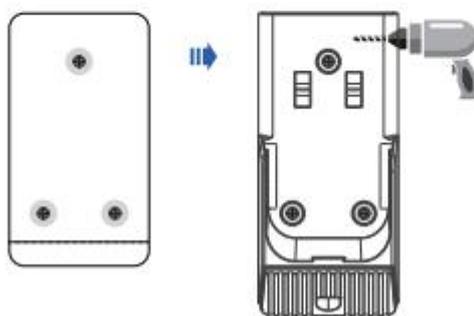

Ricarica della Batteria


Ricarica porta DC



Base di ricarica a parete

Quando la batteria si scarica, l'indicatore di alimentazione della prima cella lampeggia in bianco, si prega di caricarla in tempo.

Quando la potenza è troppo bassa, la macchina si spegne automaticamente per proteggere la batteria. In questo momento, la macchina non funziona quando viene premuto il pulsante di accensione. Il primo indicatore di accensione lampeggia in bianco. È necessario caricare la batteria o sostituirla con una batteria completamente carica.

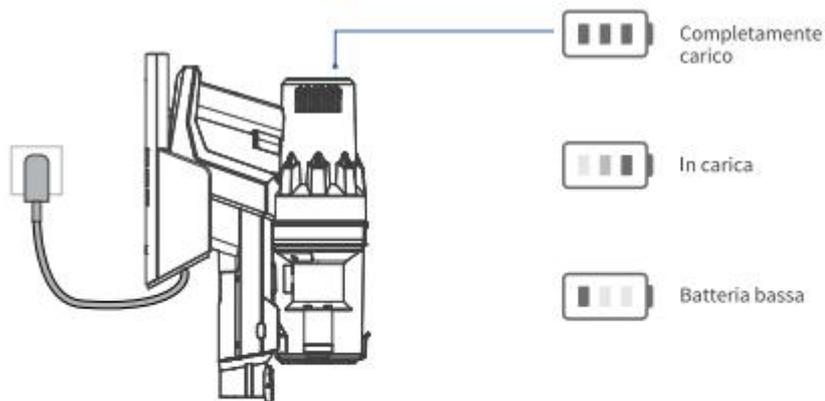

ⓘ **Attenzione:**


1. Questa macchina può essere caricata solo con l'alimentatore in dotazione;
2. La macchina non può funzionare durante il processo di ricarica. Durante la ricarica, premendo l'interruttore di alimentazione, la macchina non funziona.

Uso del Prodotto

Uso del corpo principale

Avviare/Spegnimento: Premere il pulsante di Interruttore Per avviare la macchina; premere di nuovo per fermare la macchina.

Ci sono 3 livelli di potenza di aspirazione in totale, premere l'icona (88) sul pannello del display del motore per regolare il livello di potenza - modalità silenziosa, modalità automatica e modalità potente.

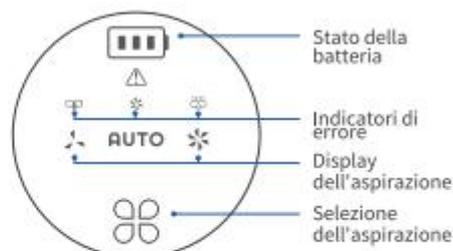

📌 Note:

l'interruttore di alimentazione è un pulsante jog che con un solo tocco accende / spegne la macchina.

📌 Note:

Per ottenere il miglior effetto di pulizia, l'aspirapolvere si regolerà automaticamente sulla modalità forte per 3 secondi dopo aver premuto il pulsante di spegnimento. Questo è un fenomeno normale, ti assicuriamo di usarlo.

Uso degli allegati

La punta di aspirazione desiderata può essere utilizzata collegandola al supporto della punta di aspirazione. Il tubo di prolunga in metallo può essere utilizzato in modo selettivo a seconda dell'ambiente.


L'uso della spazzola elettrica per pavimenti

La spazzola elettrica per pavimenti può essere utilizzata per pulire pavimenti duri, piastrelle o tappeti a pelo corto. Si consiglia di utilizzare un tubo di prolunga in metallo per un'esperienza migliore. (Immagine 1)



Uso della spazzola elettrica antiacaro (Mini spazzola)

La spazzola elettrica antiacaro può essere utilizzata per pulire divani, materassi, culle, ecc.

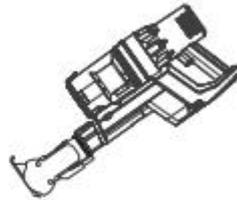



Uso della testina di aspirazione lunga-piatta

La testina di aspirazione lunga-piatta può essere utilizzata per pulire soffitti, librerie, tastiere di computer e spazi ristretti che non sono facili da pulire, ecc.




Uso della spazzola tonda

- 1 Direttamente collegata al motore, la spazzola tonda può essere utilizzata per pulire il tavolo, l'armadio, il divano, il tappeto a pelo corto e così via.
- 2 Attaccata al tubo di prolunga in metallo, la spazzola tonda può essere utilizzata per pulire luoghi alti come il soffitto, le tende, ecc.

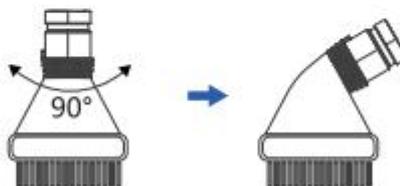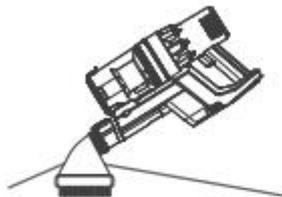


Smontaggi e Manutenzione

Staccare il contenitore della polvere

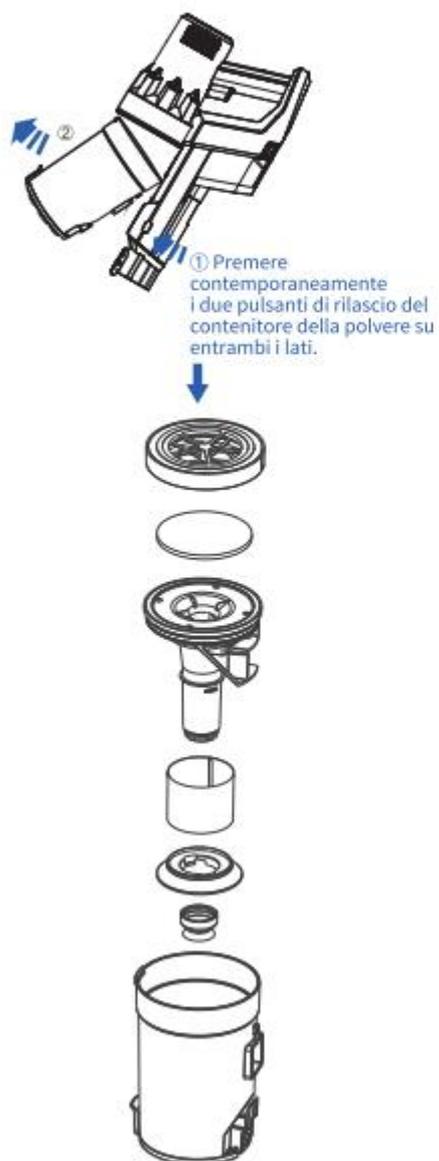

Pulizia del componente filtro

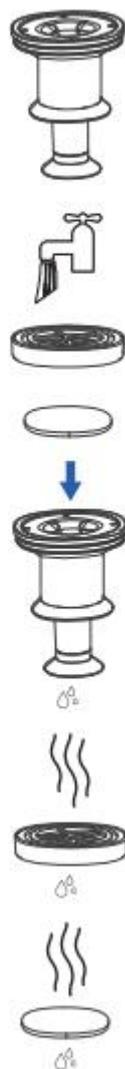

Note:


Dopo aver lavato il filtro HEPA e la spugna del filtro, asciugarli prima dell'uso.
(Non esporli al sole)

Installazione dei componenti del filtro


- 1 Mantenere il blocco di guida dell'aria del gruppo filtro in acciaio inossidabile sullo stesso lato dell'ingresso del contenitore della polvere e installare il gruppo filtro in acciaio inossidabile nel contenitore della polvere dalla parte superiore del contenitore. Notare che la fessura limite deve essere allineata con la barra limite del contenitore della polvere.



- 2 Inserire la spugna del filtro nella parte inferiore del coperchio HEPA. Notare che la spugna del filtro deve essere completamente fissata con le 5 protuberanze. Altrimenti influirà sull'effetto di filtro.

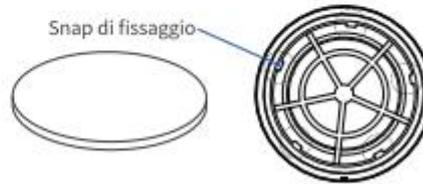


- 3 Tenere il gruppo HEPA con la fune rivolta verso l'alto e inserire il gruppo HEPA nel contenitore della polvere dalla parte superiore. Notare che la baionetta limite del gruppo HEPA deve essere allineata con la barra limite del contenitore della polvere.

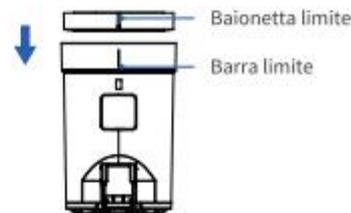


Installazione del contenitore della polvere

- 1 Inserire il contenitore della polvere nel motore. Si noti che gli snap devono trovarsi in posizione.
- 2 Spingere la parte inferiore del contenitore della polvere nella direzione mostrata nell'immagine, fino a quando non si sente un clic.

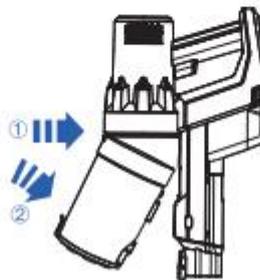


Spazzola elettrica per pavimenti (supporto+rullo)

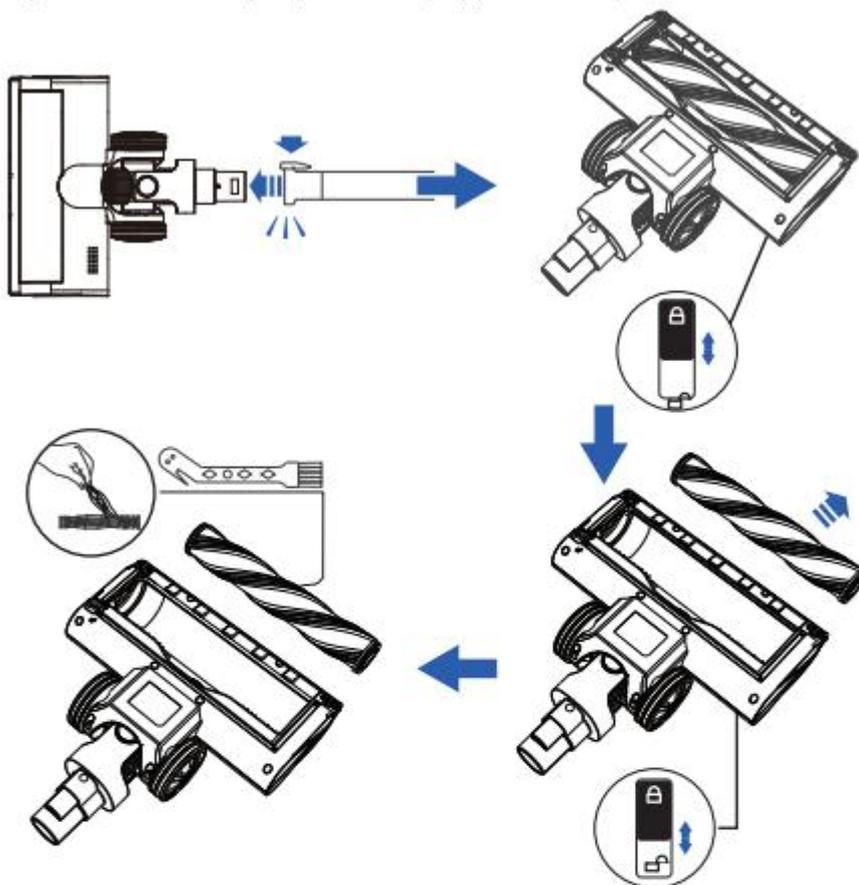

Smontaggio della batteria

- 1 Rimuovere la batteria: Premere contemporaneamente i due pulsanti di rilascio della batteria su entrambi i lati, e afferrare la batteria ed estrarla contemporaneamente.

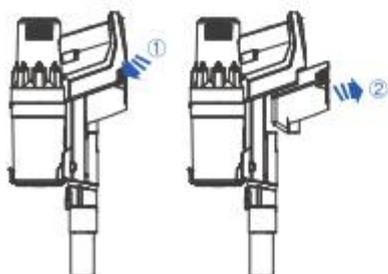

- 2 Installare la batteria: Allineare lo slot della batteria con lo slot della scheda, premere la parte inferiore per farla scorrere nella fessura della batteria fino a quando non scatta in posizione.



- Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio;
- Smaltire la batteria in conformità con le ordinanze o i regolamenti locali.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- Nell'improbabile eventualità che fuoriesca del liquido dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. Collocare la batteria in un sacchetto di plastica sigillato e smaltirla in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.

Risoluzione dei Problemi

Fenomeno di guasto	Motivo	Soluzione
La macchina non funziona	La batteria non è installata	Installare la batteria correttamente
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria
Diminuzione della potenza di aspirazione	Il contenitore della polvere e il filtro HEPA non sono installati correttamente	Installare correttamente il contenitore della polvere e il filtro HEPA
	Il filtro HEPA viene utilizzato per molto tempo	Sostituire il filtro HEPA
	Il contenitore della polvere è pieno di polvere	Svuotare il contenitore della polvere
	I blocchi si verificano nei tubi, negli accessori e nelle aperture di ingresso.	Controlla e cancella qualsiasi blocco
L'indicatore di ricarica non si illumina durante la ricarica	Il terminale di ricarica non è completamente inserito nel terminale DC	Inserire il terminale di ricarica completamente nella porta di ricarica
Tempo di utilizzo insufficiente	Tempo di ricarica insufficiente	Caricare completamente la batteria secondo le istruzioni nella sezione di ricarica
	Età della batteria	La batteria è un prodotto con perdite e deve essere sostituita nel punto di assistenza designato
La spazzola a rullo si arresta	Inalazione di corpo estraneo sovradimensionato	Pulire la spazzola a rullo e riavviare la macchina
	sovradimensionato La spazzola a rullo è intrecciata con fibra in eccesso	
Codice errore 	Il blocco della testina di aspirazione elettrica	Eliminare gli avvolgimenti della testina
		Accertarsi che la testina di aspirazione elettrica ed il tubo di prolunga in metallo siano montati saldamente
Codice errore 	Cortocircuito testina di aspirazione elettrica	Si prega di contattare il servizio clienti Proscenic per sostituire la spazzola per pavimenti
Codice errore 	Ventola anormale	Controllare se l'attacco di aspirazione è bloccato e ripulire la congestione
		Se il motore è caldo, spegnerlo e attendere qualche istante
L'uscita dell'aria è calda	Il Gruppo di Filtro è bloccato	Pulire il contenitore della polvere e il filtro HEPA

Note:

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito presso un centro di assistenza designato dal produttore per evitare rischi.

Se è necessario acquistare pezzi di ricambio come filtro HEPA, batteria ecc., contattare il servizio clienti Proscenic.

Parametri

Voltaggio nominale	28.8V
Potenza nominale	350W
Corrente di ingresso nominale	1A
Ingresso nominale adattatore	100-240V~50/60Hz
Uscita nominale adattatore	34.2V
Tempo di carica	2-2.5h

Garanzia post-vendita

Il team di assistenza Proscenic professionale sarà responsabile e fornirà supporto a tutti i prodotti forniti con una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto.

Potete contattare il servizio clienti Proscenic via e-mail: service-it@proscenic.cn