


Proscenic

User Manual

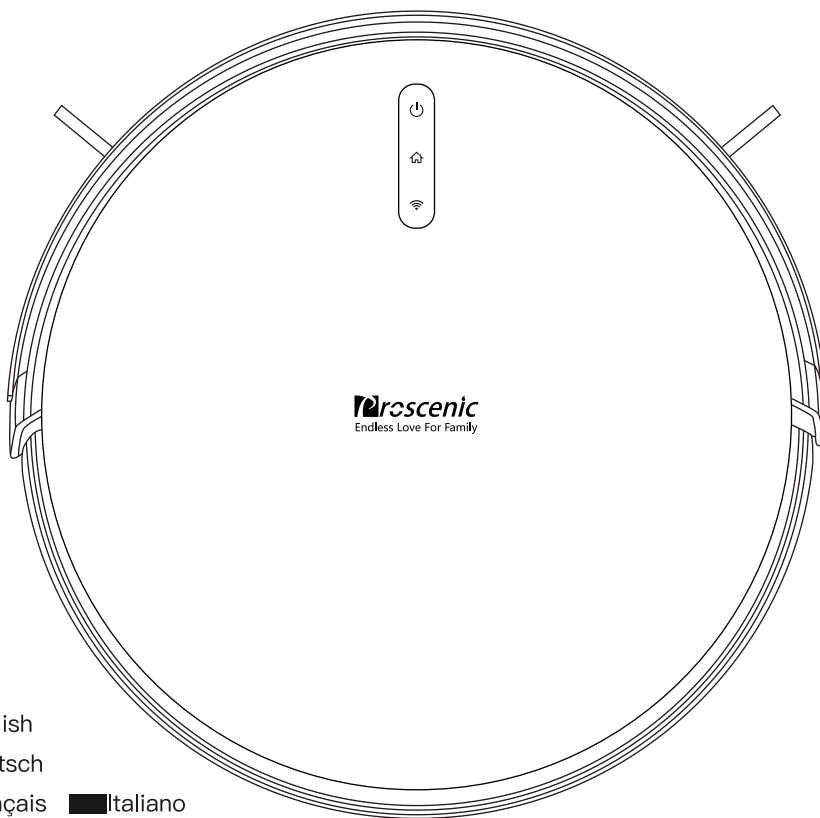

- English
- Deutsch
- Français Italiano
- Español Русский

Proscenic Technology Co., Ltd.
E-mail: service@proscenic.tw
Web: www.proscenic.com

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Contents

EN

| | |
|---------------------|-------|
| Safety Instructions | 1-2 |
| Product Components | 3-6 |
| Product Operation | 7-9 |
| Product Maintenance | 10-13 |
| Product Parameter | 14 |

Safety Instructions

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all routine safety precautions.

Any operation inconsistent with this instruction manual may cause damage to this product.

Note:

1. Only authorized technicians can disassemble this product. Users are not recommended to disassemble this product by themselves.
2. This product can only use the power adapter provided by the factory. If other adapters are used, the product may be damaged.
3. Do not touch wires, sockets or power adapters when your hands are wet.
4. Please prevent cloth, curtains and even your body parts from rolling into the wheels.
5. Do not place this product near cigarette butts, lighters and other materials with smoldering fire
6. Please clean the product after each use.
7. Do not bend wires excessively. Do not place heavy or sharp objects on the machine
8. This product is an indoor household product. Do not use it outdoors.
9. Do not sit on the product.
10. Do not use this product in wet environment (e.g. bathroom)
11. Before using this product, please remove all vulnerable items (e.g. glasses, lamps, etc.) on the ground as well as items (e.g. wires, paper sheets, curtains) that may entangle the side brushes and block the air inlet of the suction module.
12. Do not put this product in a place where it is easy to fall (e.g. desks and chairs).
13. Please carefully check whether the power adapter is connected to the socket before use, otherwise the battery may be damaged.
14. To prevent tripping over, please inform other members of the house when this product works.
15. Please empty the dust box before using this product .
16. Please use the product during indoor temperature 0~40 °C.
17. Do not use this product in high temperature environment.
18. Please remove the battery from the machine if the product is scrapped.
19. Please make sure that this product is not powered on when removing the battery.
20. Please recycle the obsolete batteries.

Safety Instructions


Warnings:

1. Use only the original rechargeable battery and charging seat specially equipped by the manufacturer. Non – rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to” product parameters” for battery specification information.
2. It is forbidden to use products in environments with open flames or fragile objects.
3. It is forbidden to use products in extremely hot (above 40 °C) or extremely cold (below 0 °C).
4. It is forbidden for human hair, clothes, fingers and other parts to approach the opening and operating parts of the product.
5. It is forbidden to use products on ground with stagnant water.
6. It is forbidden for products to absorb any articles such as stones and waste paper that may clog products.
7. It is forbidden for products to absorb any inflammable substances, such as petrol, tprinter toner and photocopies toner. Prohibit the use of products in areas with flammable items.
8. It is forbidden for products to absorb any burning articles, such as cigarettes, matches, ashes and other articles that may cause fire.
9. It is forbidden to place articles at the suction port. Do not use the product when the suction port is blocked .Clean up the garbagedust, cotton wool,hair, etc. to ensure smooth air circulation at the suction por
10. Use the power cord carefully to avoid damage. It is forbidden to use the power cord to drag or pull the product and the product charging seat. It is forbidden to use the power cord as a handle. It is forbidden to clamp the power cord in the crack of the door.It is forbidden to pull the power cord at sharp corners and corners.It is forbidden for the product to run on the power cord while the power cord should be far away from the heat source.
11. Do not use damaged charging seat.
12. Even if the product has been severely damaged, burning the product is prohibited, which may lead to explosion of the battery of the product.





Product Components

Main body and Accessories

| No. | Description | Quantity |
|-----|-------------------|----------|
| 1 | Main Body | 1 |
| 2 | Docking Station | 1 |
| 3 | Adapter | 1 |
| 4 | Water Tank | 1 |
| 5 | Cleaning Brush | 1 |
| 6 | Remote Control | 1 |
| 7 | User Manual | 1 |

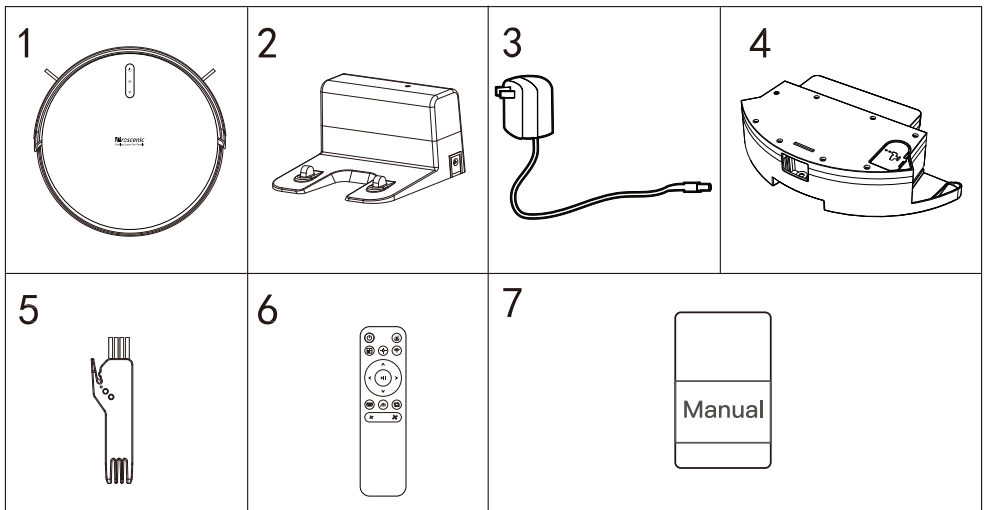


Product Components

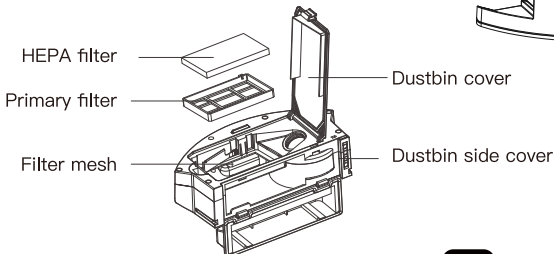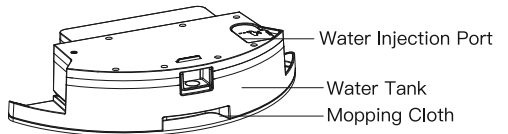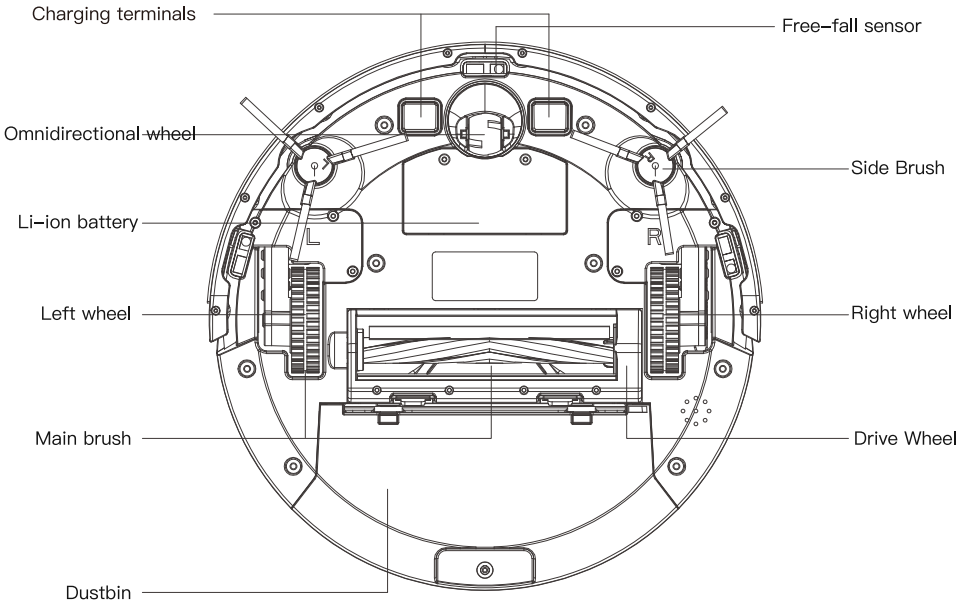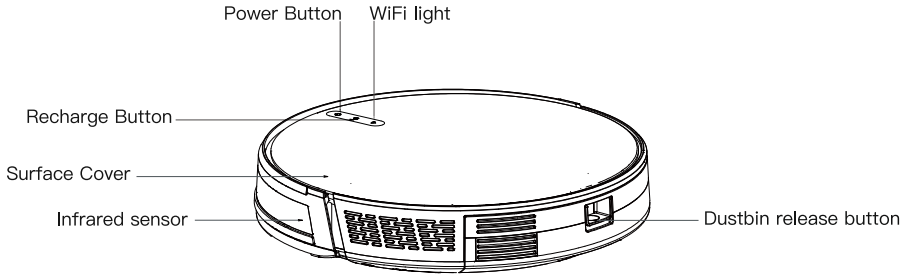

Product Components


Docking Station

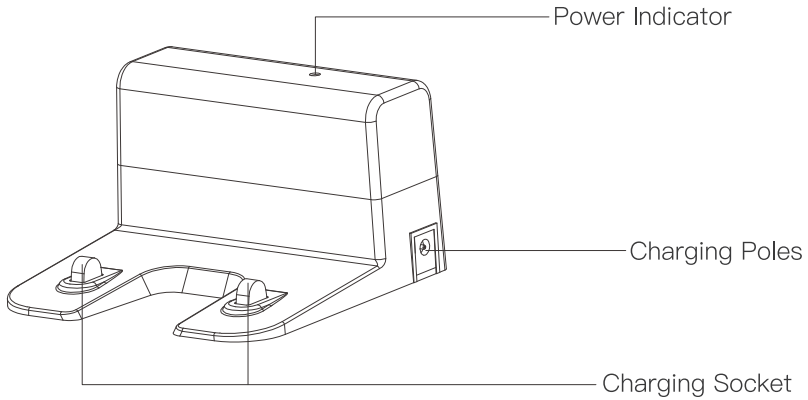


Main Body Buttons



1. Power button

- A. Long press '


2. Recharge button

- A. Long press '

5

Product Components

Remote Control

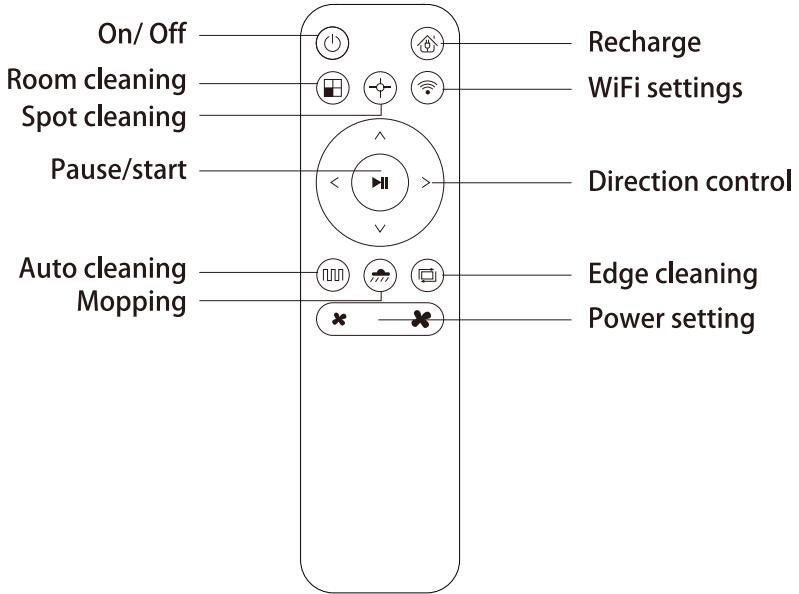


Boundary Makers

The robot vacuum works with boundary makers.


Easily cut the magnetic strip to fit doorways, around pet bowls, cords, or anywhere you don't want it to go.

Note: boundary makers are available for purchase in Proscenic shop.

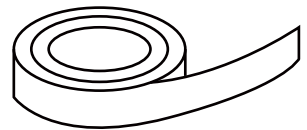

Battery Charging

Place docking station against the wall and remove obstacles from within 0.5 meter at two sides and about 1.5 meters in front of the station, as shown in the right figure.

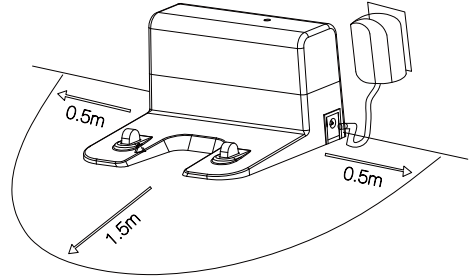


For extending battery life

- a. Before first use, charge the robot for 5 hours.
- b. Charge the robot as soon as possible when battery power is low.
- c. The robot will return to charging station automatically when it accomplishes cleaning or battery power is low.
- d. The charging seat cannot be used in environments with strong reflection such as direct sunlight and nearby mirrors. If there is any object with strong reflection, please cover it 7cm from the bottom.
- e. When charging, please make sure the robot is not equipped with the water tank to ensure the safety of charging and prevent wet rags from damaging the floor.

Product Operation

APP instructions

1. Mobile phone connected to WiFi.

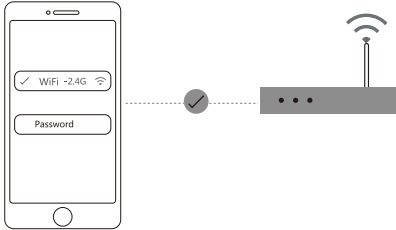


2. Scan the QR code below or search “ProscenicHome” in APP store or Google Play to download the APP.




3. Turn on the APP, add the robot and select “830” or “C500”.
Note: Please refer to the host ground nameplate for the specific model.




4. Turn on the robot, press and hold the recharge button for 5 seconds, and enter the network configuration mode.

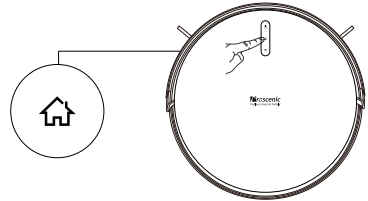

5. Select the WiFi in your home and enter the password, waiting for configuring network.

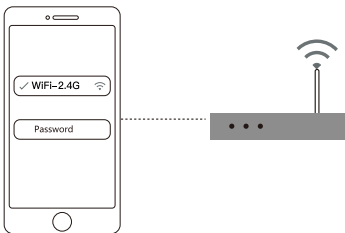

6. Go to Wi-Fi Setting page in your phone, select the robot WiFi “Proscenic-XXXX”.

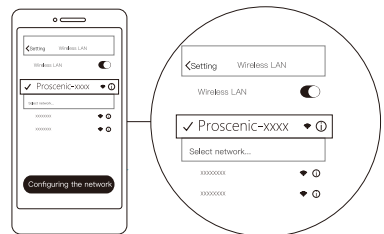

7. Reopen the APP after connected and waiting for network configuration.

Note:

In case of network failure, please confirm the following issues and retry:

- A. The Wi-Fi network is not 5G (The app supports only 2.4G network).
- B. The name and password of Wi-Fi do not contain any special characters.
- C. Try to avoid the network rush hour for first use.


Product Operation

Water Tank Use


After mopping the floor, please empty the water tank immediately and remove the mopping pad.

Note: Do not mop the floor on the carpet to avoid wet carpet.


Add water

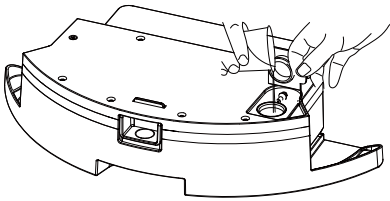


Install the Water Tank Assembly

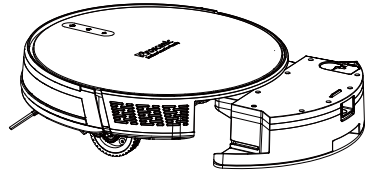

Install Mopping Pad

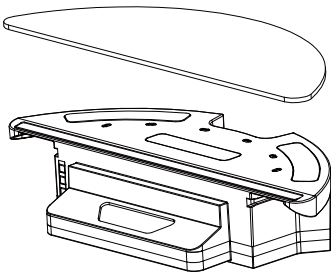

Start Mopping the Floor

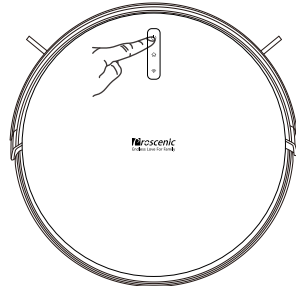


Product Maintenance

Component maintenance / main brush and side brush

Remove and clean the main brush and side brushes regularly.


1. Press the main brush's release button and take the cover out.
2. Take the main brush out and clean the compartment and the main brush with the provided tools.
3. Place the main brush in its position again and fix it properly.

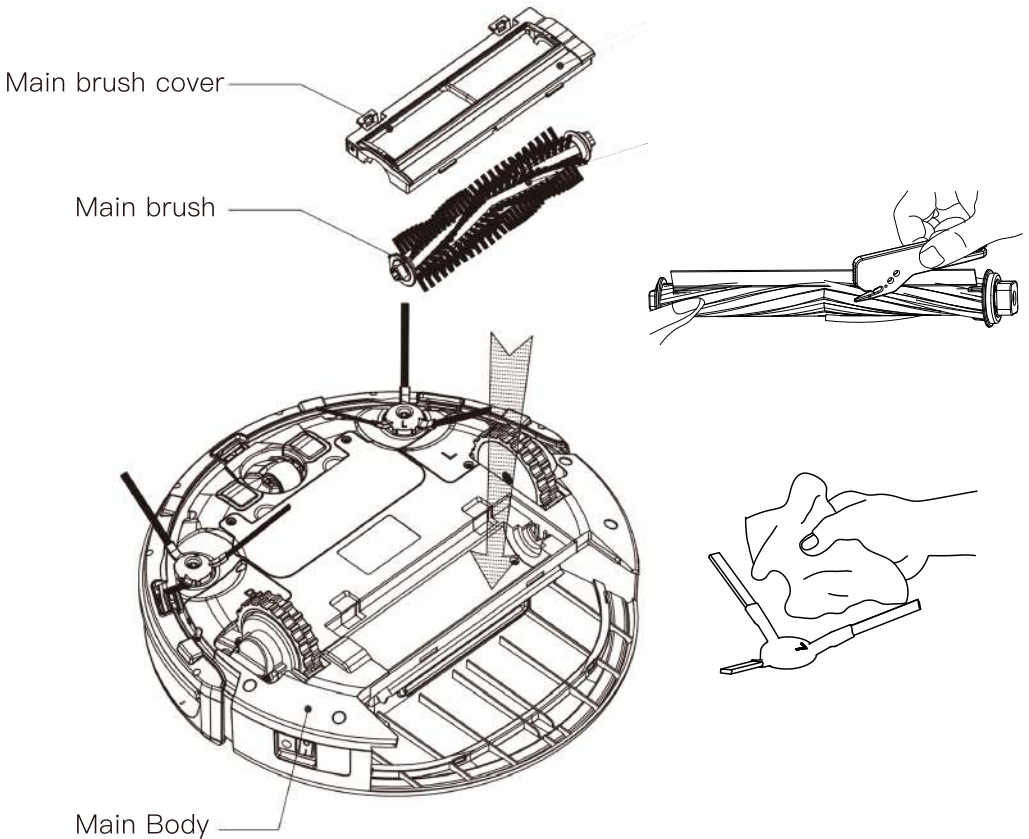


Product Maintenance

Component maintenance /Dustbin


1. Remove the dustbin from the robot by pressing the dustbin release button.

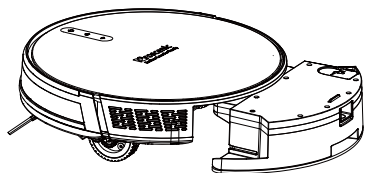


2. Open the dustbin side cover and empty the dust.

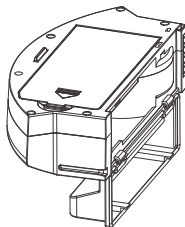


3. Dumping garbage.

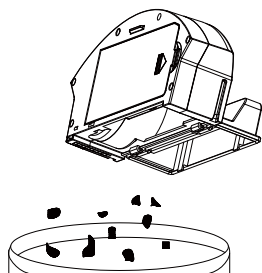


4. Open the high efficiency net cover.

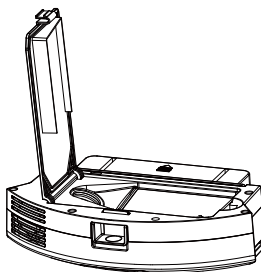

5. Take out the two filter screens: the HEPA filter and the primary filter. It is not recommended to wash the HEPA filter with water. Tap gently to remove dust.

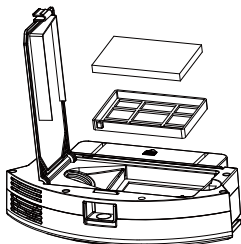


6. Rinse the primary filter screen.

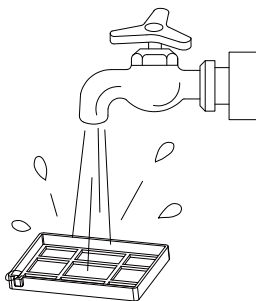


Product Maintenance

7. The dustbin is scrubbed clean with dishcloth. Do not allow water to seep into the fan port when cleaning.

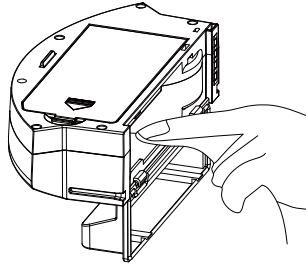

8. Dry the dustbin and filter assembly, and keep it dry to ensure its service life.

Note: It is recommended to wash the primary strainer with water 15 - 30 days after it is used. The maximum service life of the high efficiency filter screen is 3 months.

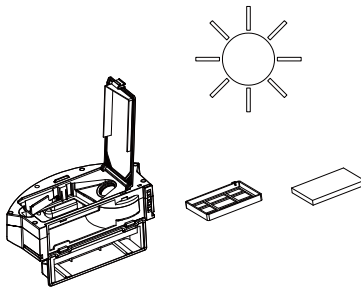

9. Replace the primary filter screen and the high efficiency filter screen into the dustbin.

Note: 1. Before installing the two filter screens , please ensure the two filter screens are in a dry state.

2. Do not expose the high efficiency strainer and primary strainer to the sun.

10. Cover the dust box cover and install the dust box on the Robot.

Warning:

DO NOT allow the water seep into the fan as it is inside the dustbin.


Product Maintenance

Component maintenance / charging dock pins, Free-fall sensors

Warm Tip: The interior of the charging pole piece, the sensor and the striking plate all contain sensitive electronic components, please use dry dishcloth when cleaning, and do not use wet dishcloth to prevent damage caused by water inflow.


Charging dock pins

Clean up the charging terminals and charging socket regularly.

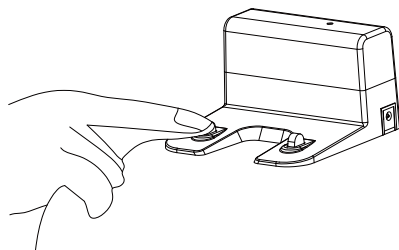

Free-fall sensors

Clean up the free-fall sensors in the bottom regularly.

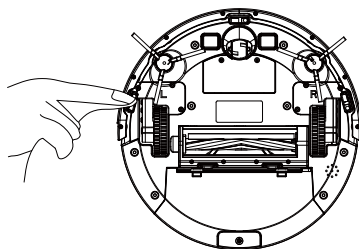

Product Parameter

| Classification | Item | Detail |
|---------------------------|---------------|---|
| Mechanical Specifications | Diameter | 330 mm |
| | Height | 76 mm |
| | Weight | 2.7 kg |
| Electrical Specifications | Power Rate | 14.4V |
| Cleaning Specifications | Charging Type | Auto Charging/Manual Charging |
| | Cleaning Mode | Auto/single room/fixed point/edge/mop floor |
| | Charging Time | About 5 hours |
| | Cleaning Time | 100mins |
| Main Body Button Type | | Touch pad |

This manual applies to all 830 series machine and C500.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.


Inhaltsverzeichnis

DE


| | |
|--------------------------|------|
| Produktkomponenten ----- | 1-4 |
| Produktbedienungen ----- | 5-7 |
| Produktwartung ----- | 8-11 |
| Produktparameter----- | 12 |

Produktkomponenten

| Nr. | Beschreibung | Menge |
|-----|----------------------|-------|
| 1 | Saugroboter | 1 |
| 2 | Ladestation | 1 |
| 3 | Netzstecker | 1 |
| 4 | Wassertank enthält | 1 |
| 5 | Bürste für Reinigung | 1 |
| 6 | Fernbedienung | 1 |
| 7 | Bedienungsanleitung | 1 |

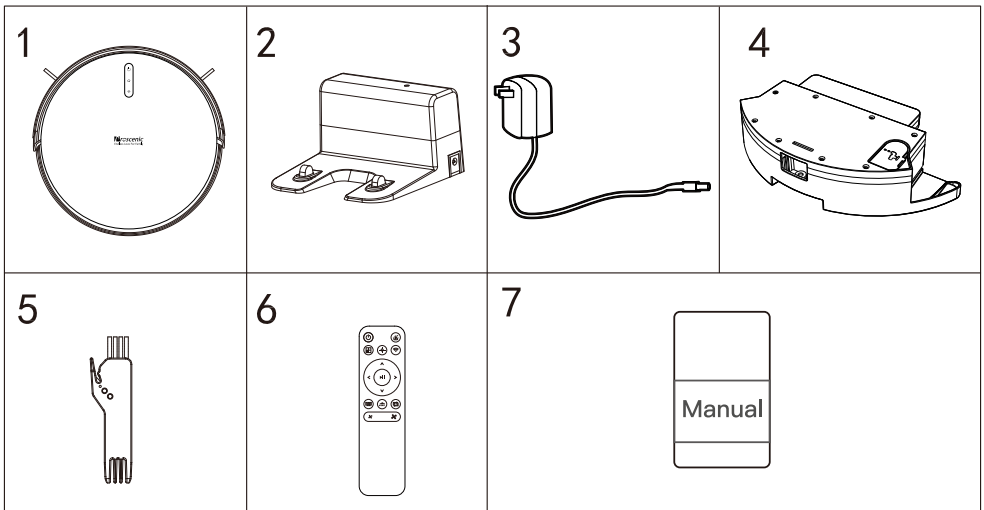


Produktkomponenten

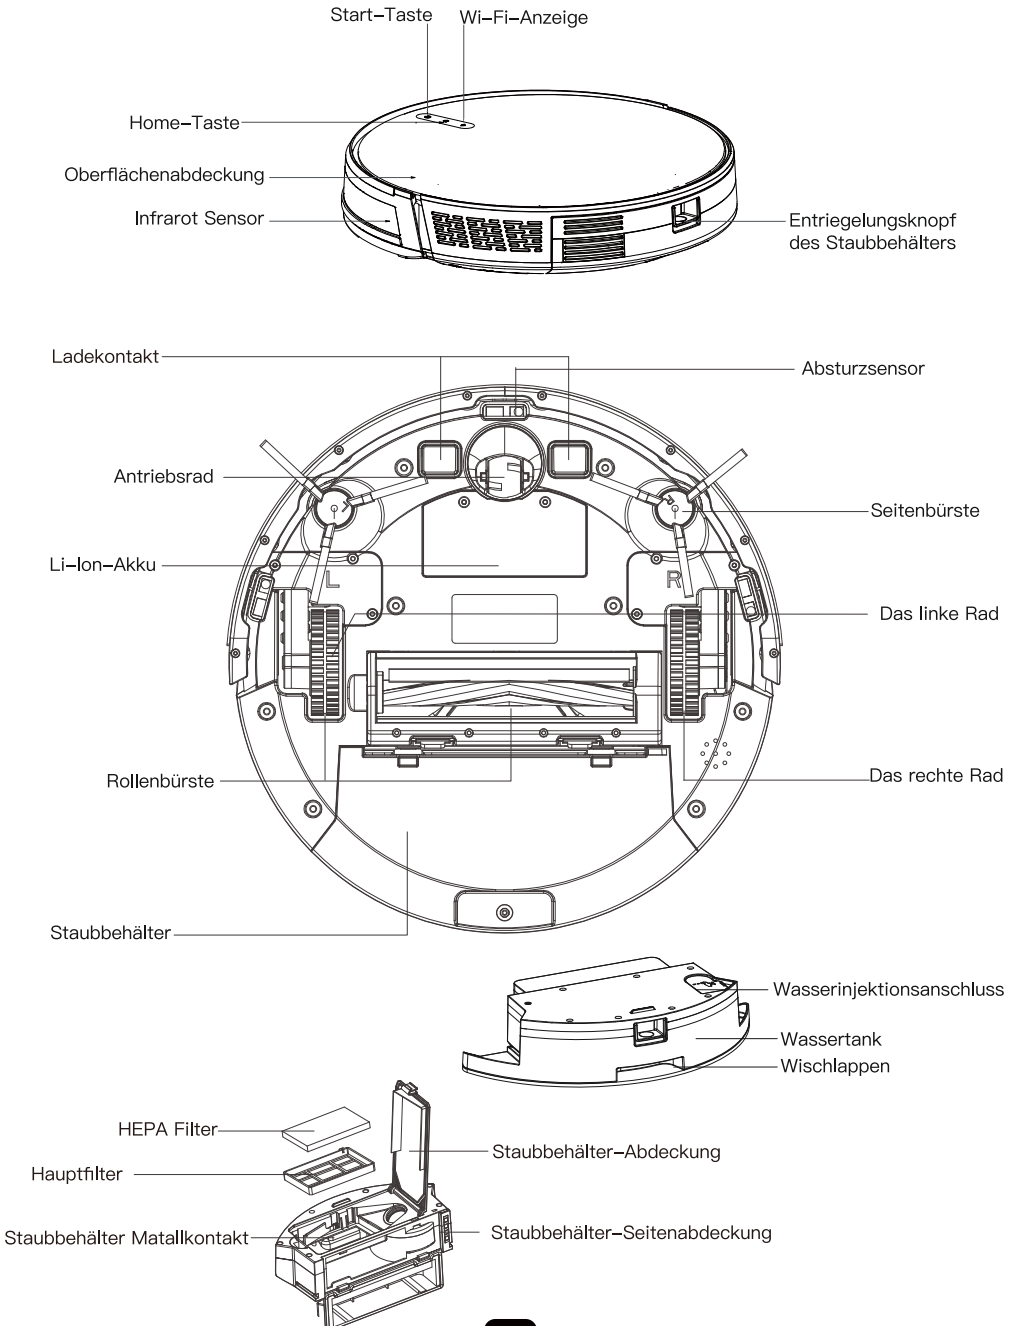

Produktkomponenten

Ladestation

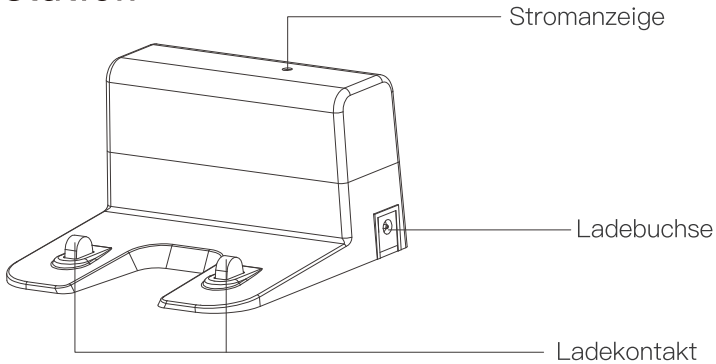

Taste des Geräts



1. Start-Taste

A. Langes Drücken der Start-Taste: den Saugroboter ein- und ausschalten.

B. Kurzes Drücken der Start-Taste: das Saugen starten / beenden..


2. Home-Taste

A. Langes Drücken der Home-Taste: um in die Netzwerkkonfiguration zu gelangen. (5 Sekunden halten)

B. Kurzes Drücken der Home-Taste: automatisches Aufladen zurück zur Ladestation.

Produktkomponenten

Fernbedienung

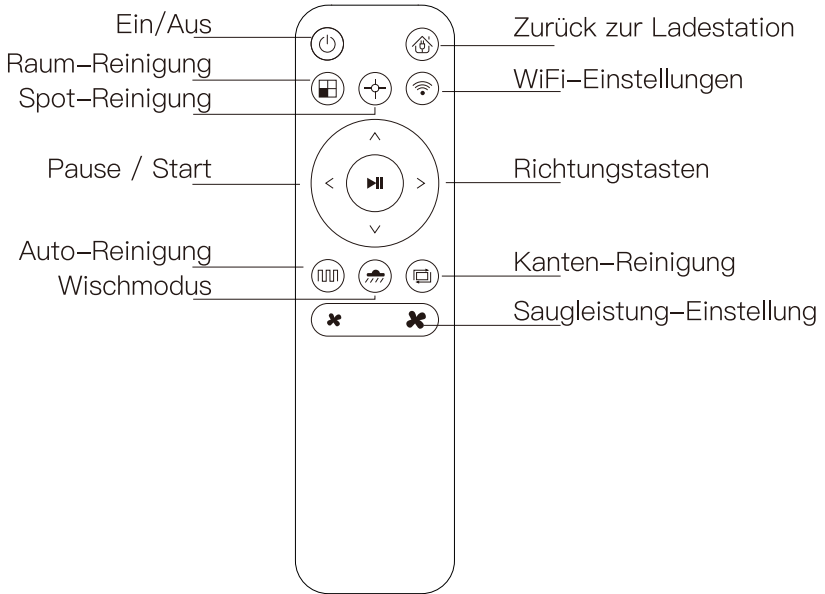


Magnetband

Der Saugroboter arbeitet mit Magnetband.

Schneiden Sie den Magnetband sehr einfach ab, um ihm an Türöffnungen, an Tierfutterschalen, an Kabeln oder an Stellen, an denen Sie nicht wollen, dass er hingehet.


Hinweis: Magnetband sind im Proscenic-Shop zum Erwerb verfügbar.

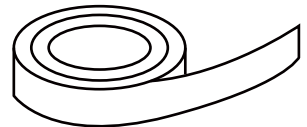

Akku aufladen

1. Ladestation platzieren

Stellen Sie die Ladestation an die Wand und entfernen Sie die Hindernisse in einem Abstand von 0,5 Meter auf beiden Seiten und ca. 1,5 Metern vorne wie die rechte Abbildung.

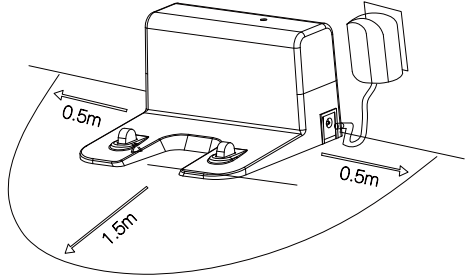


Zur Verlängerung der Akkulaufzeit

- a. Laden Sie den Roboter vor dem ersten Gebrauch 5 Stunden lang auf.
- b. Laden Sie den Roboter so bald wie möglich auf, wenn der Akkustand niedrig ist.
- c. Der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist oder der Akkustand niedrig ist.
- d. Platzieren Sie die Ladestation nicht in Umgebungen mit starker Reflektion wie direkte Sonneneinstrahlung und in der Nähe von Spiegeln. Bei einem Objekt mit starker Reflektion, bitte bedecken Sie es 7cm von unten.
- e. Beim Aufladen des Geräts demontieren Sie den Wassertank, um Sicherheit zu gewährleisten und vor dem Boden zu schützen.

Verbindung mit dem Wi-Fi Netzwerk

1. Mobiltelefon mit dem Wi-Fi verbunden.

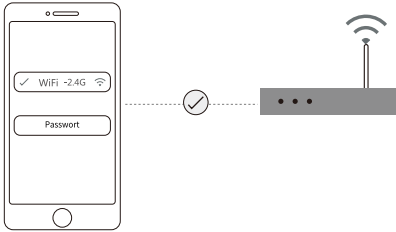


2. Scannen Sie den unten gezeigten QR Code oder suchen Sie „ProscenicHome“ im App Store oder in Google Play, um die APP herunterzuladen.




3. Wählen Sie die APP, fügen den Robot hinzu und wählen „830“ oder „C500“. Hinweis: Bitte beziehen Sie sich auf das Typenschild auf dem Boden des Hosts für das jeweilige Modell.




4. Schalten Sie den Robot ein, drücken und halten Sie die Home-Taste für 5 Sekunden. Betreten Sie den Netzwerkkonfigurationsmodus.

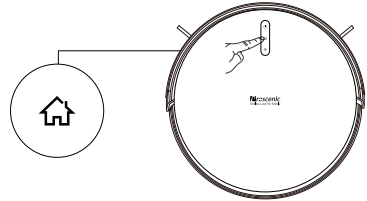

5. Wählen Sie Wi-Fi in Ihrer Wohnung und heben Sie das Passwort ein. Warten Sie auf das Konfigurationsnetzwerk.

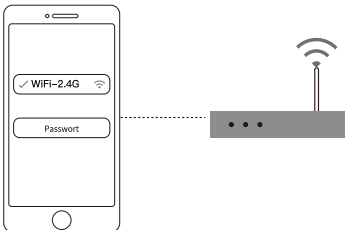

6. Gehen Sie zu den Wi-Fi Einstellungen im ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie Robot WiFi „Proscenic-XXXX“ aus.

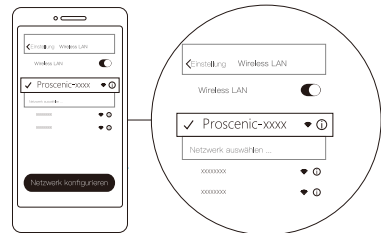

7. Gehen Sie zur APP zurück. Warten Sie auf das Konfigurationsnetzwerk.

Im Fall eines Netzwerkausfalls ist folgende Punkte zu beachten.


- 1.5Ghz-WLAN im Router deaktivieren. (nur 2.4G-WLAN)
- 2.Netzwerkname (SSID) und Paaswort des WLAN enthalten keine Sonderzeichen.
- 3.Hauptverkehrszeit des Netzwerks bei der ersten Verwendung zu vermeiden.

Nutzung des Wassertanks


Leeren Sie den Wassertank nach dem Bodenwischen zeitnah aus und entfernen Sie den Wischlappen.

Hinweis: Nutzen Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich, um nasse Teppiche zu vermeiden.


Wasser hinzufügen

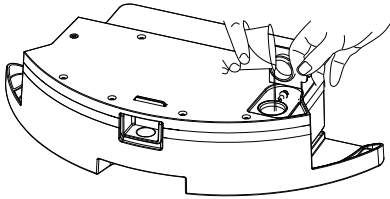


Einbau der Wassertankeinheit

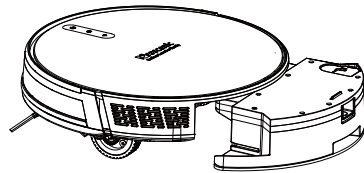

Einlegen des Wischlappens

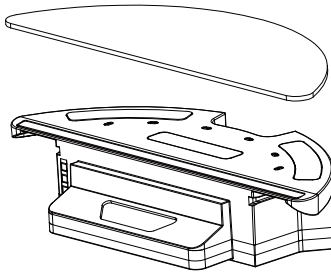


Start des Bodenwischens

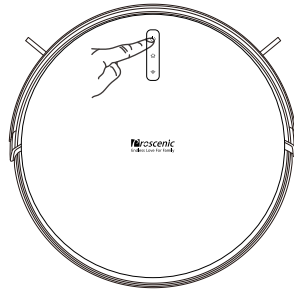


Produktwartung


Wartung der Komponenten / Rollenbürste und Seitenbürste
Befolgen Sie nachfolgende bei der Montage.
(siehe Abbildung unten)

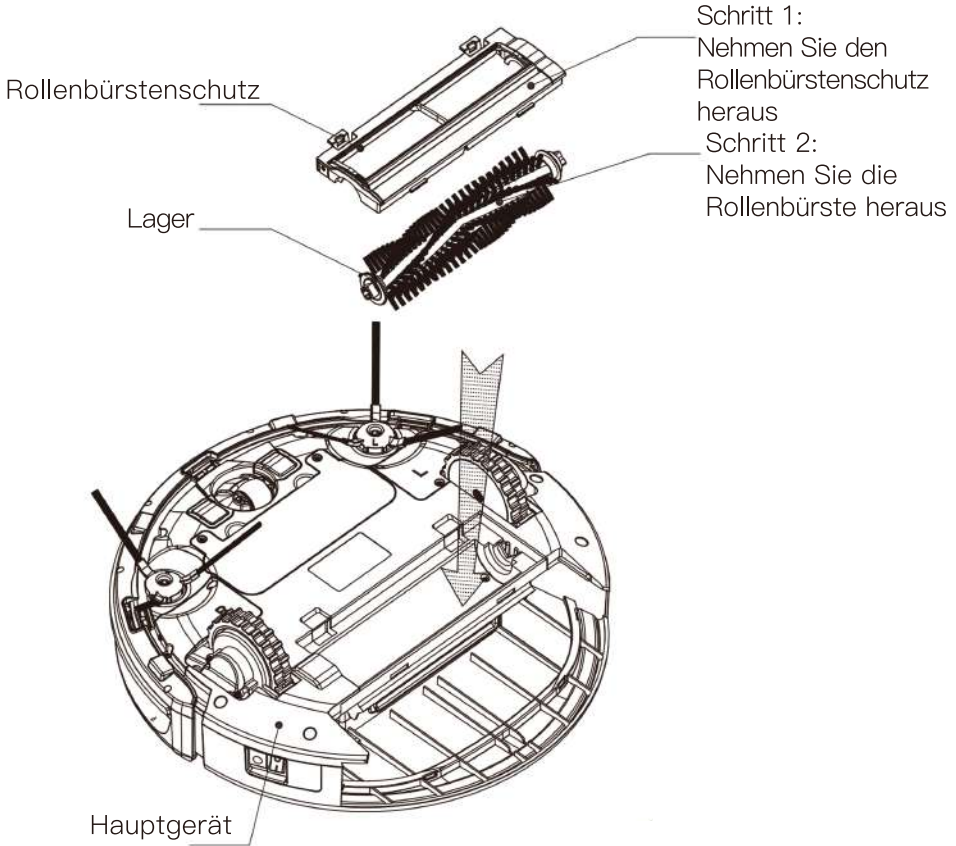

1. Reinigungsbürste (im Lieferumfang enthalten) zum Entfernen von Haaren.

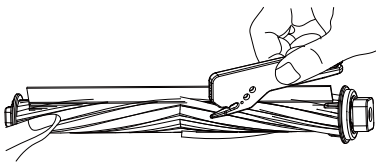


2. Reinigen Sie die Seitenbürsten.

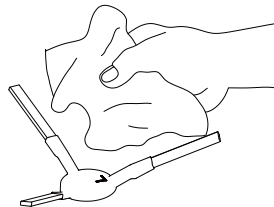


Produktwartung

Wartung der Komponente/Staubbehälter


A. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf des Staubbehälters, um den Staubbehälter herauszunehmen.

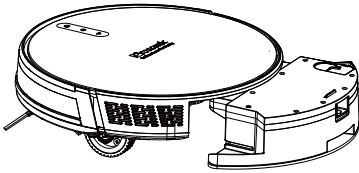


B. Öffnen Sie die Seitenabdeckungen des Staubbehälters.

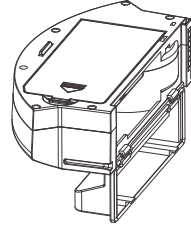


C. Entleeren Sie den Staubbehälter.

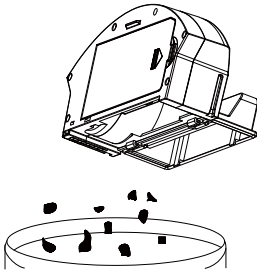


D. Öffnen Sie die Staubbehälter-Abdeckung.

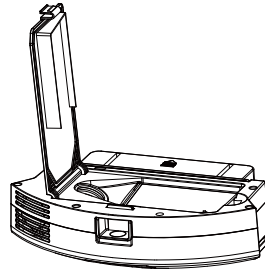

E. Nehmen Sie den HEPA-Filter und den Hauptfilter heraus. Reinigen Sie den HEPA-Filter bitte nicht mit Wasser. Klopfen Sie den Schmutz aus HEPA ab.

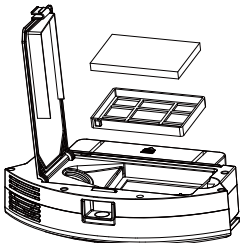


F. Reinigen Sie den Hauptfilter mit Wasser.

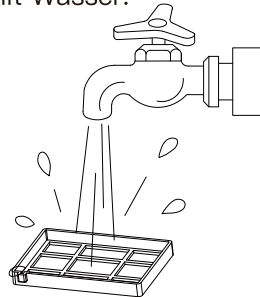


Produktwartung

- G. Reinigen Sie den Staubbehälter mit einem sauberen Wischtuch.
Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser in den Lüfteranschluss einsickern.

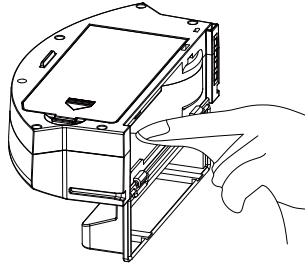

- H. Trocknen Sie den Staubbehälter und die Filter an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer zu sichern.

Hinweis: Waschen Sie den Haupt Filter mit Wasser nach 15- 30 Tage Gebrauch.
Die maximale Lebensdauer des Haupt Filters beträgt 3 Monate.

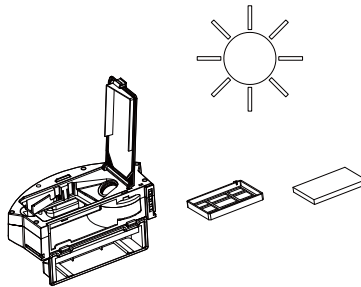

- I. Montieren Sie die Filter in den Staubbehälter richtig.

Hinweis: 1. Stellen Sie sicher, dass die Filter vor der Montage trocken sind.
2. Trocknen Sie die Filter nicht in direktem Sonnenlicht.

- J. Montieren Sie den Staubbehälter richtig.

ⓘ Hinweis: Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser in den Lüfteranschluss einsickern.


Produktwartung

Wartung der Komponenten / Ladekontakte und Absturzsensoren


Wichtiger Hinweis:

Der Ladekontakt, Absturzsensoren und Stoßfänger enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Reinigen Sie diese mit einem trockenen Wischtuch. Verwenden Sie kein feuchtes Wischtuch, um Schäden mit Wasser zu vermeiden.

Reinigung der Ladekontakte

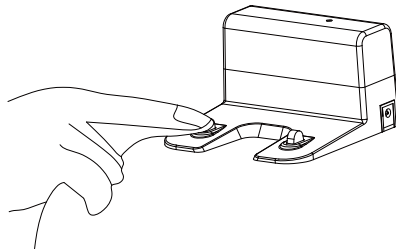

Reinigung der Absturzsensoren

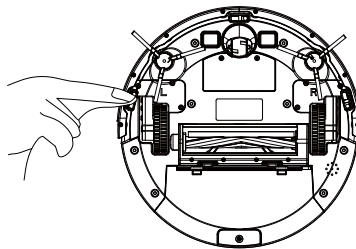

Produktparameter

| Kategorie | Begriff | Parameter |
|------------------------------|-----------------|---|
| Mechanische Spezifikationen | Durchmesser | 330 mm |
| | Höhe | 76 mm |
| | Gewicht | 2.7 kg |
| Elektrische Spezifikationen | Spannung | 14,4V |
| Reinigungs- möglichkeiten | Auflademethoden | Manuelle Aufladung/ Automatische Aufladung |
| | Reinigungsmodi | Auto/Raum/Spot/Kanten/ Boden wischen |
| | Aufladezeit | Ca. 5 Stunden |
| | Betriebsdauer | 100 Minuten |
| Tastentyp des Roboters | | Touch Taste |

Diese Bedienungsanleitung gilt für die 830-Serie und den C500.

Sommaire


FR

| | |
|---------------------------------|------|
| Composition du produit ----- | 1-4 |
| Fonctionnement du produit ----- | 5-7 |
| Maintenance du produit----- | 8-11 |
| Spécifications ----- | 12 |





Composition du produit

Appareil et accessoires

| No. | Description | Quantité |
|-----|---------------------------|----------|
| 1 | Appareil | 1 |
| 2 | Station de charge | 1 |
| 3 | Adaptateur d'alimentation | 1 |
| 4 | Réservoir d'eau | 1 |
| 5 | Brosse de nettoyage | 1 |
| 6 | Télécommande | 1 |
| 7 | Manuel d'utilisateur | 1 |

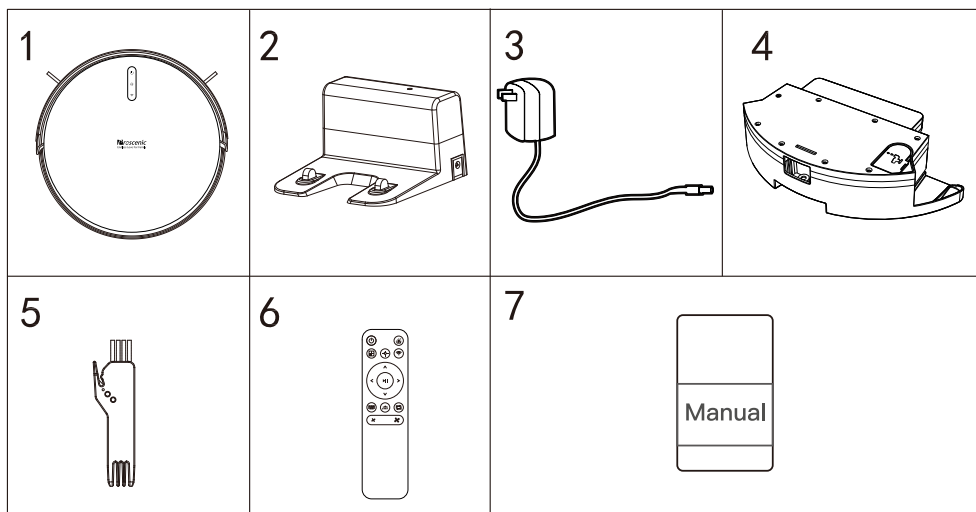


Composition du produit

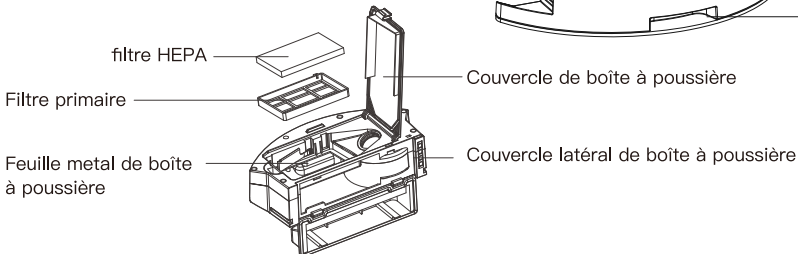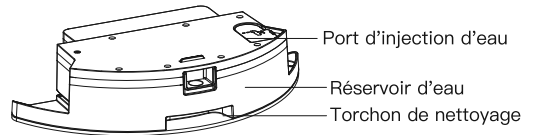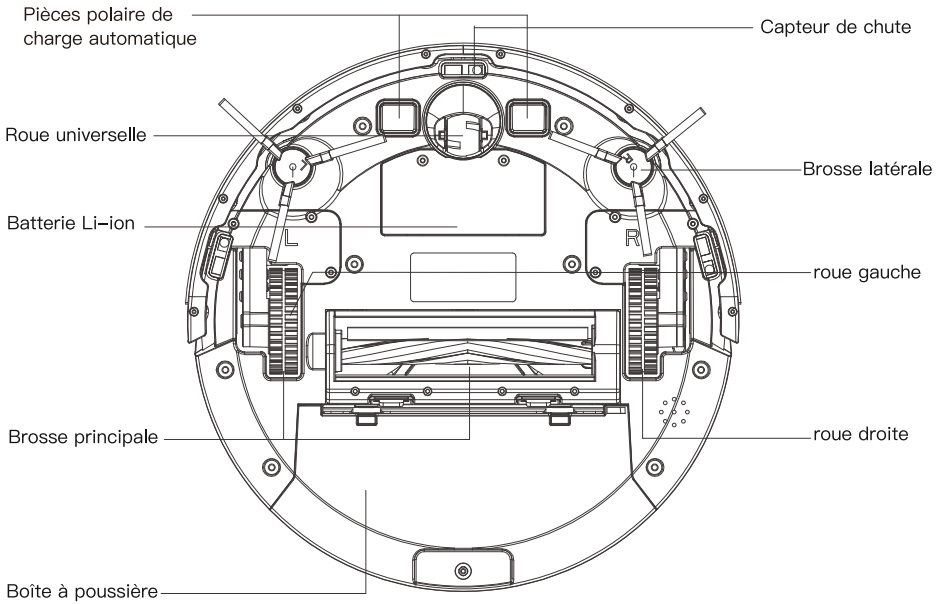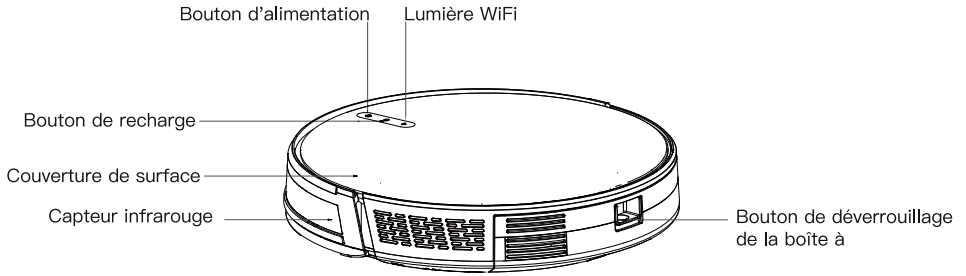

Composition du produit

Station de charge

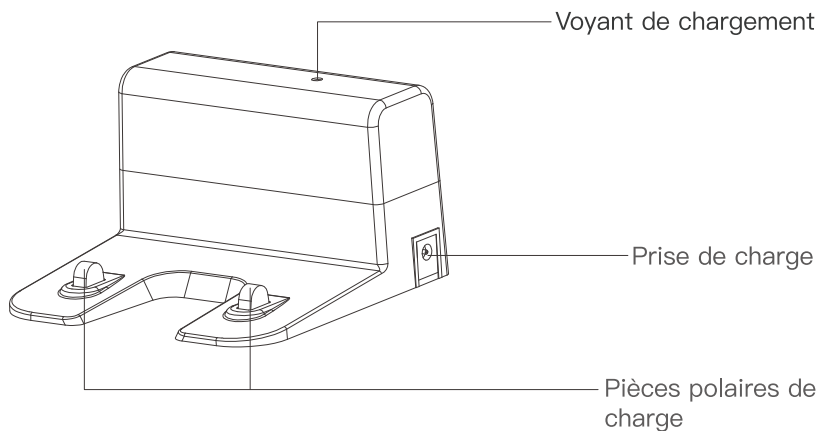



Principaux boutons



1. Bouton d'alimentation


- A. Appuyer longuement sur  : allumer / éteindre la machine
- B. Appuyer brièvement sur  : démarrer / arrêter le nettoyage

2. Bouton de recharge

- A. Appuyez longuement sur  : pour entrer en mode de configuration réseau (maintenez pendant 5 secondes)
- B. Appuyez brièvement sur  : retour à la charge

Composants du produit

Télécommande

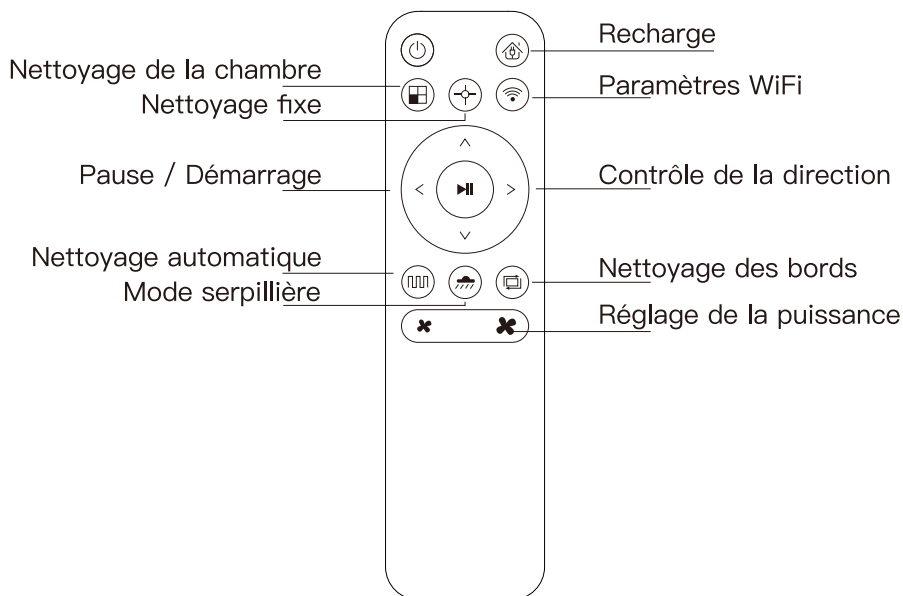

Mur bande magnétique

Le robot aspirateur fonctionne avec le mur bande magnétique. Coupez facilement la bande magnétique pour l'adapter aux portes, autour des bols d'animaux, des cordes ou partout où vous ne le souhaitez pas entrer.




Remarque: le mur bande magnétique est disponible à l'achat dans la boutique Proscenic.

Fonctionnement du produit

Chargement de la batterie

1. Placez bien la station de charge
Placez la station de charge contre le mur et retirez les obstacles qui se trouve 0.5 mètre de côté et 1.5 mètres devant la station de charge, comme indiqué. Si la machine est

éteinte, veuillez allumer l'interrupteur d'alimentation latéral pour la recharger.

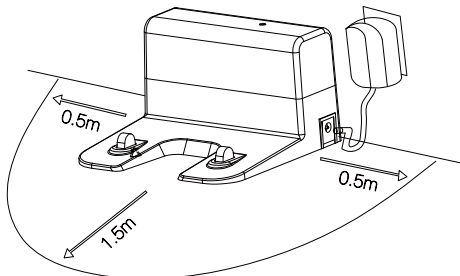

Méthodes efficaces pour prolonger la vie de la batterie :

a. Pour la première utilisation, veuillez charger la machine pendant 12 h.

b. Lorsque la batterie est faible, veuillez la charger dès que possible.


c. Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est trop faible, la machine cherchera automatiquement la station de charge pour charger.

d. Le socle de chargement ne peut pas être utilisé dans des environnements fortement réfléchissants tels que la lumière directe du soleil et s'il y a des miroirs à proximité. S'il y a un objet possédant une forte réflexion, couvrez-le à 7 cm du bas.

Fonctionnement du produit

Se connecter au client mobile

1. Téléphone portable connecté au WiFi.

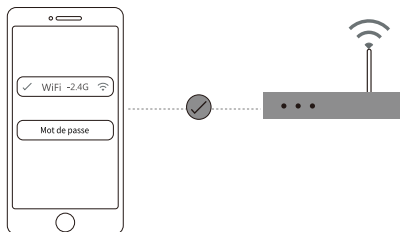

2. Téléchargez l'application en scannant le code QR ci-dessous ou en cherchant «ProscenicHome» dans l'APP Store.




3. Activer l'application, ajouter le robot et sélectionner "830" ou "C500".


Note : Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l'hôte pour le modèle spécifique.




4. Allumez le robot, maintenez le bouton de recharge enfoncé pendant 5 secondes, puis passez au mode de configuration du réseau.

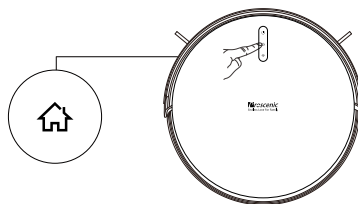

5. Sélectionnez le Wi-Fi à votre domicile et entrez le mot de passe en attendant la configuration du réseau.

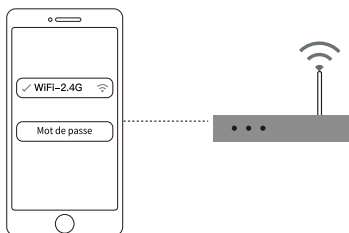

6. Allez sur la page Paramètres Wi-Fi de votre téléphone, sélectionnez le robot Wi-Fi «Proscenic-XXXX».

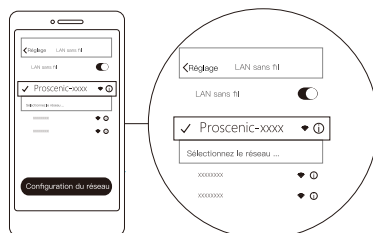

7. Rouvrez l'application une fois connecté et en attente de configuration du réseau.

Entrez la page de Configuration Wi-Fi dans votre téléphone, choisissez WiFi «Proscenic-xxxx». Rouvrez APP après la connexion avec succès.

Remarque:

En cas de panne du réseau, veuillez confirmer les problèmes suivants et réessayer:

- A. Le réseau Wi-Fi n'est pas 5G (l'application prend en charge uniquement le réseau 2.4G).
- B. Le nom et le mot de passe du Wi-Fi ne contiennent aucun caractère spécial.
- C. Le robot est à proximité du routeur.
- D. Essayez d'éviter l'heure de pointe du réseau pour la première utilisation.


Fonctionnement du produit

Utilisation du réservoir d'eau


Après avoir nettoyé le sol, veuillez vider le réservoir d'eau à temps et retirer le torchon.

Note : Ne passez pas la serpillière sur le tapis pour éviter que le tapis ne soit mouillé.


Ajoutez de l'eau

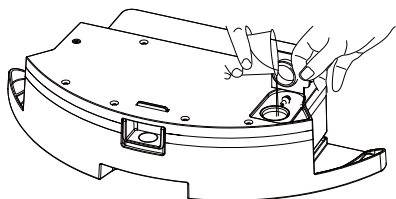


Installez le réservoir d'eau

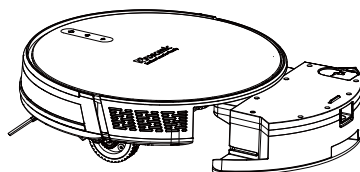

Installez le chiffon de nettoyage

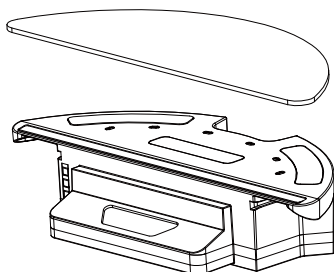


Commencez à nettoyer le sol

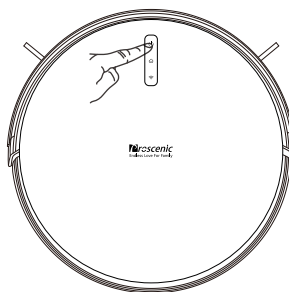


Maintenance du produit

Composant de la brosse à rouleau et assemblage de serpillière de lavage.


Suivez les étapes ci-dessous pour assembler l'appareil (voir les figures ci-dessous)

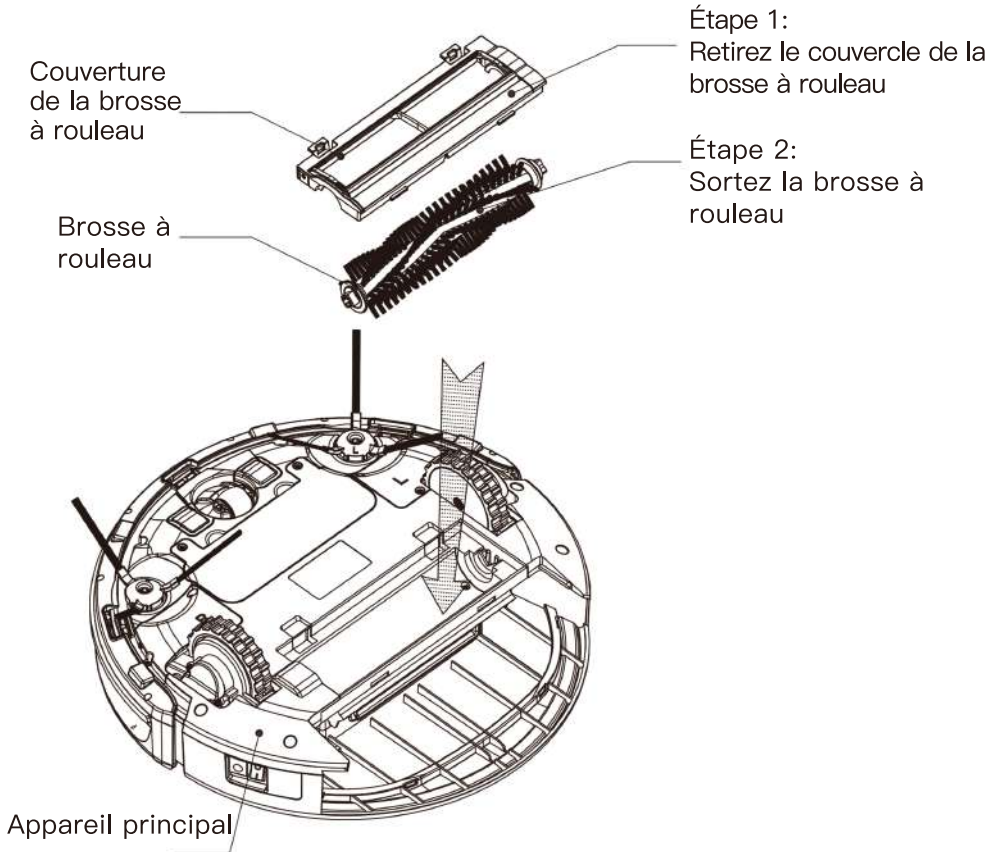

1. Outils utilitaire (inclus) pour nettoyer les cheveux emmêlés

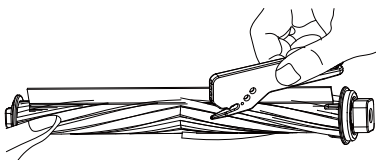


2. Nettoyage de la bosse latérale

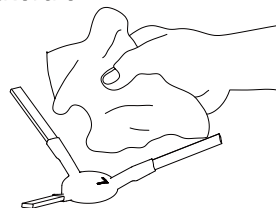


Maintenance du produit

Maintenance des composants / boîte à poussière


A. Retirez la boîte à poussière du robot en appuyant sur le bouton de dégagement de la boîte à poussière.

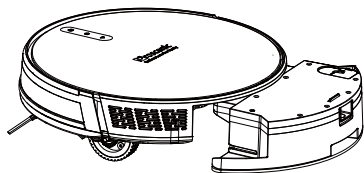


B. Ouvrez le capot latéral de la boîte à poussière et videz la poussière.

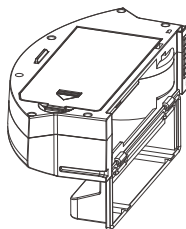

C. Déversement des déchets

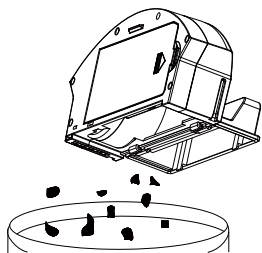


D. Ouvrez le couvercle de la boîte à poussière et retirez le filtre HEPA.

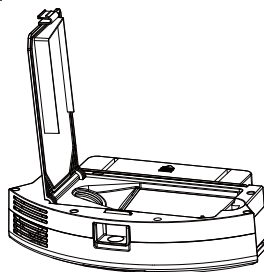


Attention:

NE PAS laisser l'eau s'infiltrer dans le ventilateur car elle se trouve dans la boîte à poussière.

E. Agitez le filtre HEPA et éliminez toute la poussière à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

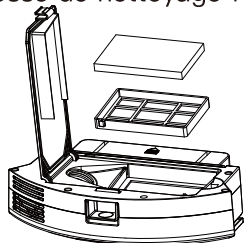

F. Rincer ou nettoyez le filtre primaire avec une brosse de nettoyage

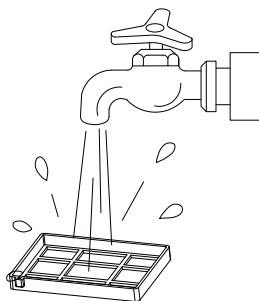


Attention:

A. NE PAS laver le filtre HEPA avec de l'eau.

B. Il est suggéré de remplacer le filtre HEPA tous les 3 mois.


Maintenance du produit

G. Nettoyez la boîte à poussière avec une lavette. Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans le port du ventilateur lors du nettoyage.

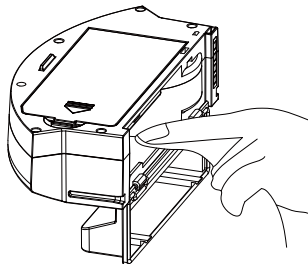

H. Séchez la boîte à poussière et le filtre et laissez-le au sec pour assurer sa durée de vie.

Remarque: il est recommandé de laver le filtre primaire à l'eau 15 à 30 jours après son utilisation. La durée de vie maximale du filtre à haute efficacité est de 3 mois

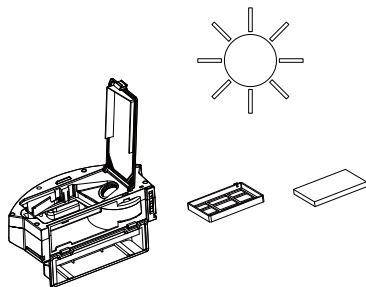

I. Remplacez le filtre primaire et le filtre à haute efficacité dans la boîte à poussière.

Note: 1. Avant d'installer le filtre, veuillez vous assurer que les deux filtres soient secs.

2. N'exposez pas le filtre à haute efficacité et le filtre primaire au soleil.

J. Couvrez le couvercle de la boîte à poussière et installez-le sur le robot.

❗ Remarque: Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans le port du ventilateur lors du nettoyage.


Maintenance du produit

Maintenance des composants / brosse principale et brosse latérale


Entretien des composants / broches de chargement, capteur de vision vers le bas, roue motrice et roue universelle

Conseil important: l'intérieur de la pièce de charge, le capteur et le bord fermant contiennent tous des composants électroniques sensibles. Utilisez un torchon sec pour le nettoyage et n'utilisez pas de lavette humide pour éviter les dommages causés par l'arrivée d'eau.

Nettoyez régulièrement les pièces polaires de charge et la prise de charge.

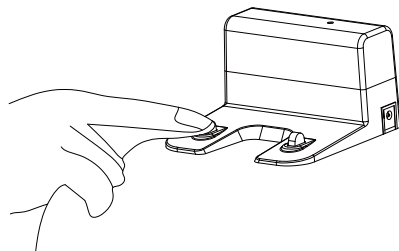

Nettoyez régulièrement les capteurs de chute.

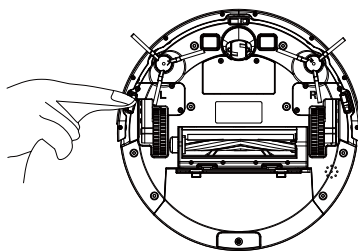

Spécifications

| Classification | Sujet | Paramètre |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Spécifications mécaniques | Diamètre | 330 mm |
| | Hauteur | 76 mm |
| | Poids net | 2.7 kg |
| Spécifications électriques | Tension | 14.4V |
| Spécifications de nettoyage | Type de charge | Chargement automatique/ chargement manuel |
| | Mode de nettoyage | Auto / chambre simple/ point fixe/bords/serpillière |
| | Temps de charge | Environ 5 heures |
| | Temps de nettoyage | 100mins |
| Type de touches de l'appareil | | Boutons tactiles |

Ce manuel s'applique aux séries 830 et C500.

Catálogos


ES

| | |
|----------------------------------|------|
| Componentes del producto ----- | 1-4 |
| Operaciones del producto ----- | 5-7 |
| Mantenimiento del producto ----- | 8-11 |
| Parámetro del producto ----- | 12 |


Componentes del producto

Cuerpo principal y accesorios

| Número | Descripciones | Cantidad |
|--------|---------------------------|----------|
| 1 | Cuerpo principal | 1 |
| 2 | Base de carga | 1 |
| 3 | El adaptador de corriente | 1 |
| 4 | Tanque de agua | 1 |
| 5 | Cepillo de limpieza | 1 |
| 6 | Control remoto | 1 |
| 7 | Manual de usuario | 1 |

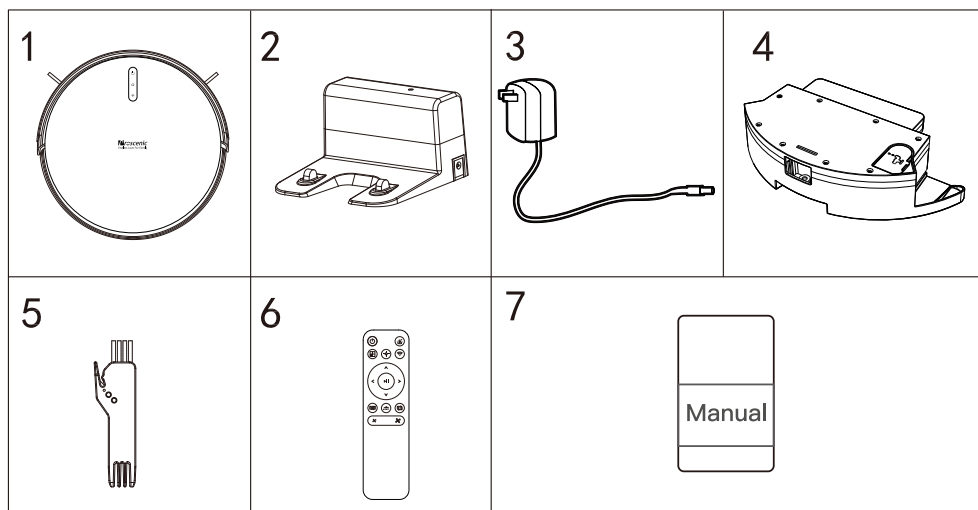


Componentes del producto

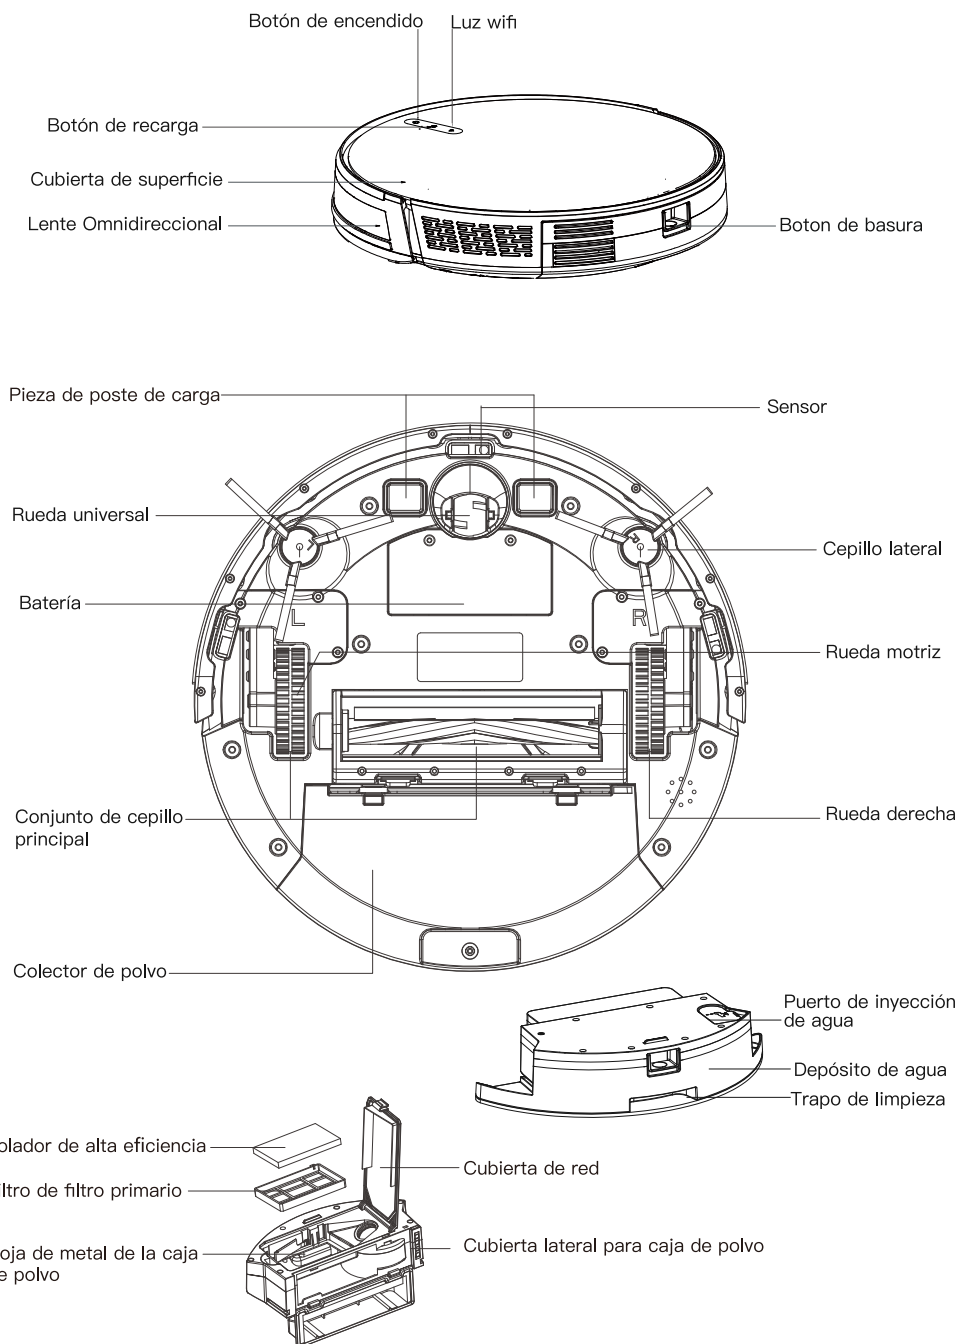

Componentes del producto

Base de carga

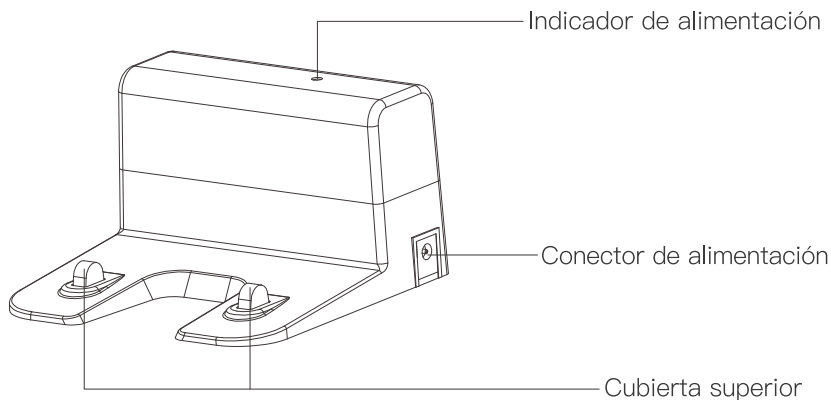

Botones De Cuerpo Principal



1. botón de encendido

A. Mantenga presionado este botón para iniciar el robot y luego presione brevemente el botón para ingresar a la limpieza automática.

B. En el modo de espera, presione brevemente el botón para ingresar a la limpieza automática.

C. Presione brevemente el botón para detener su funcionamiento.

D. Mantenga pulsado el botón para apagar el robot.

E. Presione brevemente el botón para evitar que el robot regrese a su base de carga


2. Botón de recarga

A. Presionando brevemente el botón puede hacer que el robot trabaje para devolver su base de carga para que se cargue.

B. En el estado de encendido, presione y mantenga presionado el botón de recarga durante 3 segundos, el indicador de WiFi parpadea e ingrese al modo de configuración de red.

Componentes del producto

Remoto

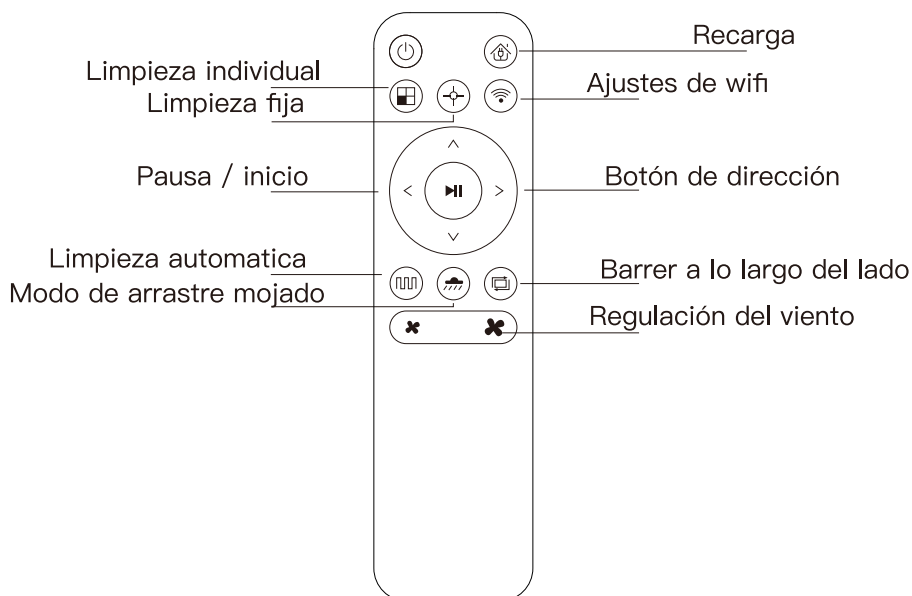

Cinta magnética

El robot aspirador funciona con cinta magnética.

Corte la cinta magnética muy fácilmente para ajustarla a las aberturas de las puertas, comida para mascotas, cables o lugares a los que no desea que vaya.

Nota: La cinta magnética está disponible en la tienda Proscenic.




Operaciones del producto

Carga de batería

1. Poner la base de carga contra la pared, y sacar los obstáculos que están en una zona rectangular de 1.5*1.0 metros cuadrados.

Como se muestra en la figura Si están en el estado de espera, por favor, encienda el interruptor lateral para cargarse.

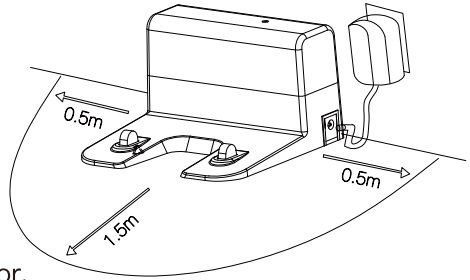


Maneras eficaces para prolongar la vida de batería:

- Asegúrese de que la primera carga se llegue 12 horas.
- Cuando esté insuficiente la electricidad, la cargue lo más rápido
- Después de terminar la limpieza o cuando la electricidad esté insuficiente, la máquina busca automáticamente la base de carga para cargarse.
- El asiento de carga no se puede utilizar en entornos con fuertes reflejos, como la luz solar directa y los espejos cercanos. Si hay algún objeto con fuerte reflejo, cúbralo a 7 cm de la parte inferior.

Operaciones del producto

Conectarse al cliente móvil


1. Teléfono móvil conectado a wifi.

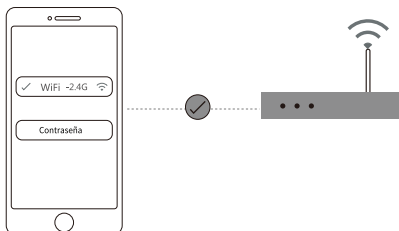


2. Descargue la aplicación mediante el código QR a continuación o buscando "ProscenicHome" en la tienda de aplicaciones




3. Abra la aplicación, agregue el dispositivo, elija 830 o C500.
Nota: Refiera por favor a la placa de identificación de tierra del anfitrión para el modelo específico.

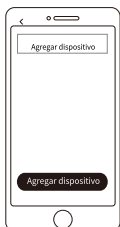


4. En el estado de encendido, presione y mantenga presionado el botón de recarga durante 5 segundos.

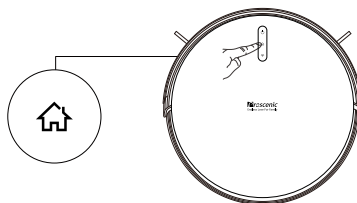

5. De acuerdo con los consejos de la página de la APLICACIÓN, seleccione WiFi e ingrese la contraseña en espera para con fi guar la red.

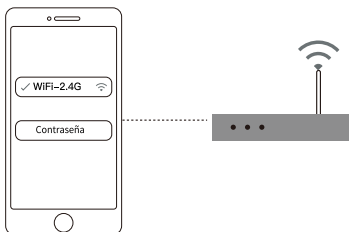

6. Conectar a Robot WiFi.

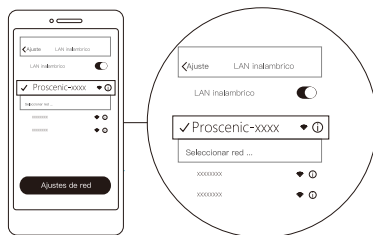

7. Vuelva a la APLICACIÓN esperando la red de con fi guaración.

Ingrese la página de configuración de WiFi en su teléfono, elija WiFi "Proscenic-xxxx". Vuelva a abrir la aplicación después de conectar con éxito.


Operaciones del producto

Uso del tanque de agua


Después de limpiar el piso, vacíe el tanque de agua a tiempo y retire la almohadilla de limpieza.

Nota: No friegue la alfombra para evitar mojarla.


Agregue agua

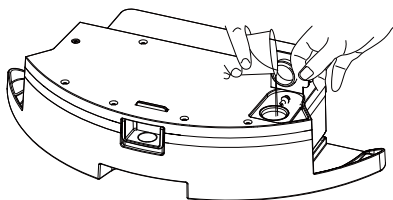


Instale el conjunto del tanque de agua

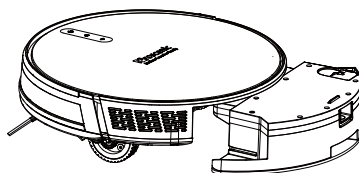

Instale la almohadilla de limpieza

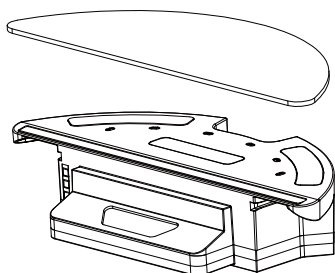


Comience a limpiar el piso

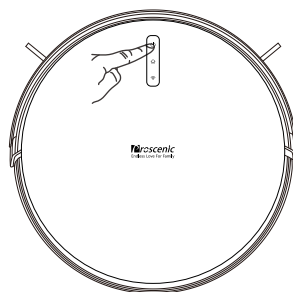

Mantenimiento del producto


Componente de Cepillo Cilíndrico y Montaje de Paño Trapeador Siga los siguientes pasos para el montaje (ver las siguientes figures)

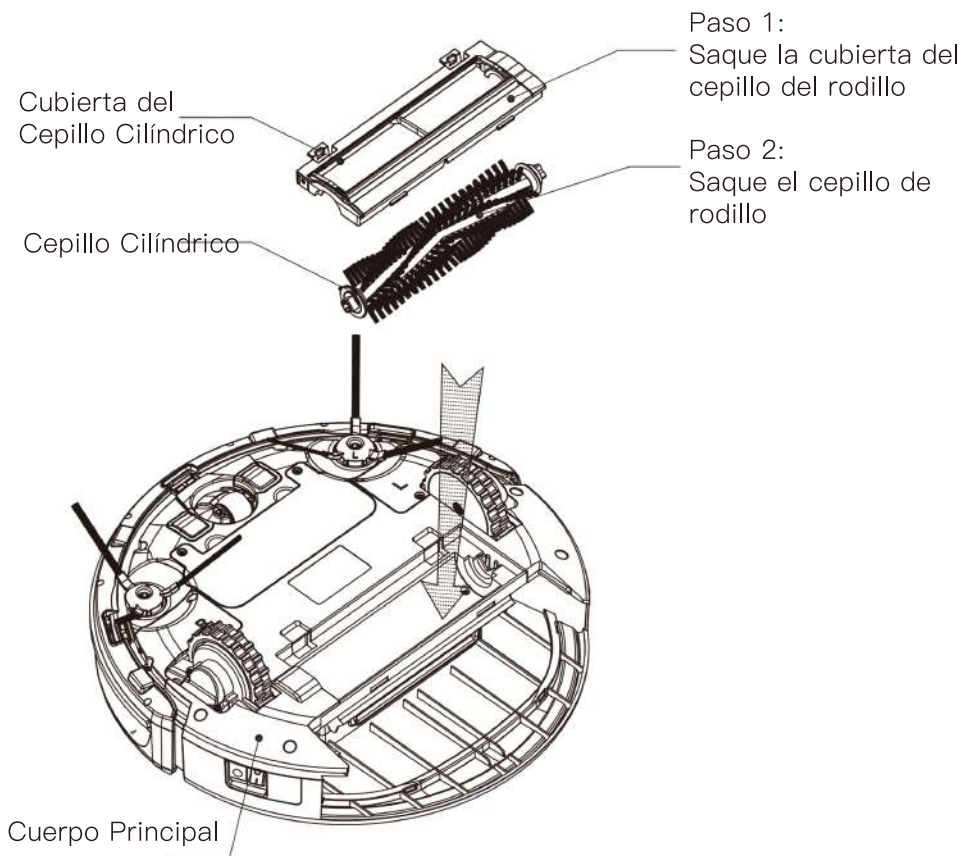

1. Herramienta de utilidades (incluida) para la limpieza del cabello enredado.




2. Cepillo lateral de limpieza

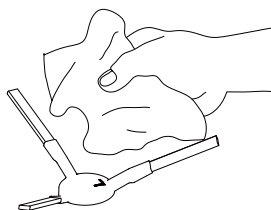


Mantenimiento del producto

Mantenimiento de componentes / caja de polvo


A. Presione el botón de la caja de polvo para sacar la caja de polvo

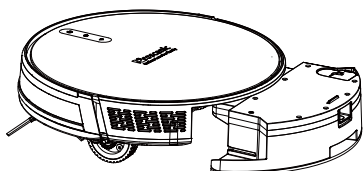


B. Abra la cubierta lateral de la caja de polvo

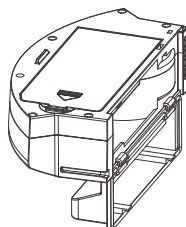


C. tirar basura

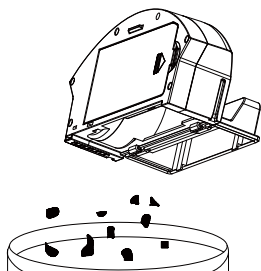


D. Abra la cubierta de red de alta eficiencia

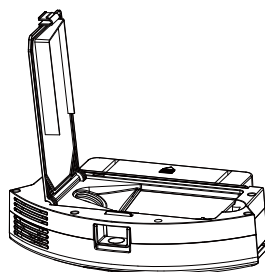

E. Saque las dos pantallas de filtro: la pantalla de alta eficiencia y la pantalla de eficiencia primaria. No se recomienda lavar la pantalla de alta eficiencia con agua. Golpee suavemente para eliminar el polvo.

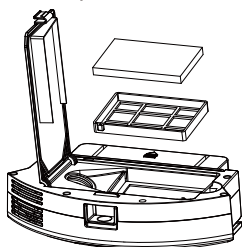


F. Enjuague la pantalla del filtro primario

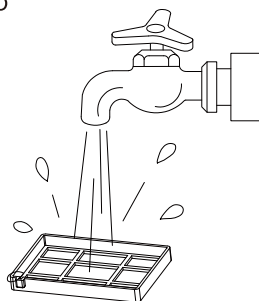


Mantenimiento del producto

G. La caja de polvo se limpia con un paño. No permita que el agua se filtre por el orificio del ventilador al limpiar.

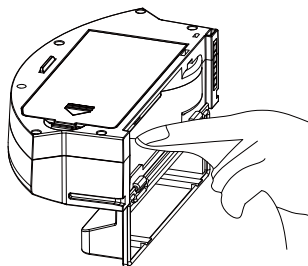

H. Seque la caja de polvo y el conjunto del filtro, y manténgalo seco para garantizar su vida útil.

Nota: Se recomienda lavar el filtro primario con agua 15-30 días después de su uso. La vida útil máxima de la pantalla de filtro de alta eficiencia es de 3 meses.

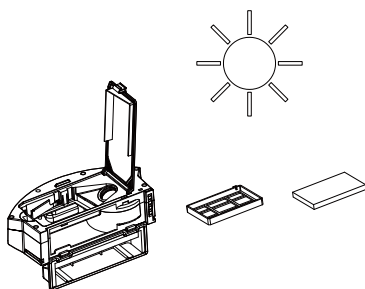

I. Vuelva a colocar la pantalla del filtro primario y la pantalla del filtro de alta eficiencia en la caja de polvo;

Nota: 1. Antes de instalar la pantalla del filtro, asegúrese de que las dos pantallas del filtro estén en un estado seco.

2. No exponga el filtro de alta eficiencia y el filtro primario al sol.

J. Cubra la cubierta de la caja de polvo e instale la caja de polvo en el Robot.

⚠ Nota: No permita que el agua se filtre en el puerto del ventilador al limpiar.


Mantenimiento del producto

Componente de mantenimiento / cepillo principal y cepillo lateral


Pasadores del muelle de carga / mantenimiento de componentes, sensor de vista descendente, rueda motriz y rueda universal

Punta cálida: el interior de la pieza de polo de carga, el sensor y la placa de contacto contienen componentes electrónicos sensibles, utilice un paño seco para la limpieza y no utilice un paño húmedo para evitar daños causados por la entrada de agua.

Limpie los pines de la plataforma de carga.

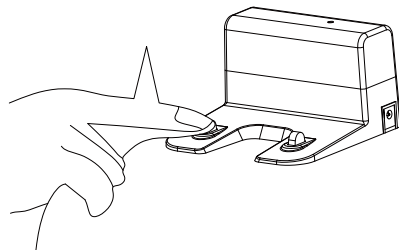

Limpie el sensor de vista descendente

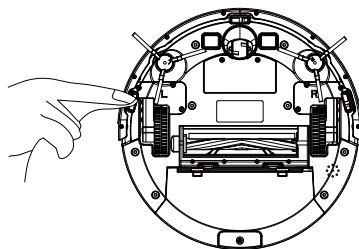

Parámetro del producto

| calificaciones | ítems | párametro |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| de estructura | diámetro | 330 mm |
| | altura | 76 mm |
| | peso neto | 2.7 kg |
| de electrón | voltaje | 14.4V |
| especificaciones de limpieza | tipo de carga | carga manual/automática |
| | barrido de Modo | Auto/habitación individual/ punto fijo/borde/trapeador |
| | duración de carga | Alrededor de 5 horas |
| | duración de barrido | 100mins |
| tipo de botones de la máquina central | | botón táctil |

Este manual de usuario aplica a serie de 830 y C500.

Sommario


IT

| | |
|---------------------------------|------|
| Composizione del Prodotto ----- | 1-4 |
| Funzione del Prodotto ----- | 5-7 |
| Manutenzione del Prodotto ----- | 8-11 |
| Parametro del Prodotto ----- | 12 |


Composizione del prodotto

Corpo principale e accessori

| Numero | Descrizione | Quantità |
|--------|------------------------|----------|
| 1 | Corpo principale | 1 |
| 2 | Stazione di Ricarica | 1 |
| 3 | Adattatore di corrente | 1 |
| 4 | Serbatoio dell'acqua | 1 |
| 5 | Spazzola da pulizia | 1 |
| 6 | Telecomando | 1 |
| 7 | Manuale Utente | 1 |

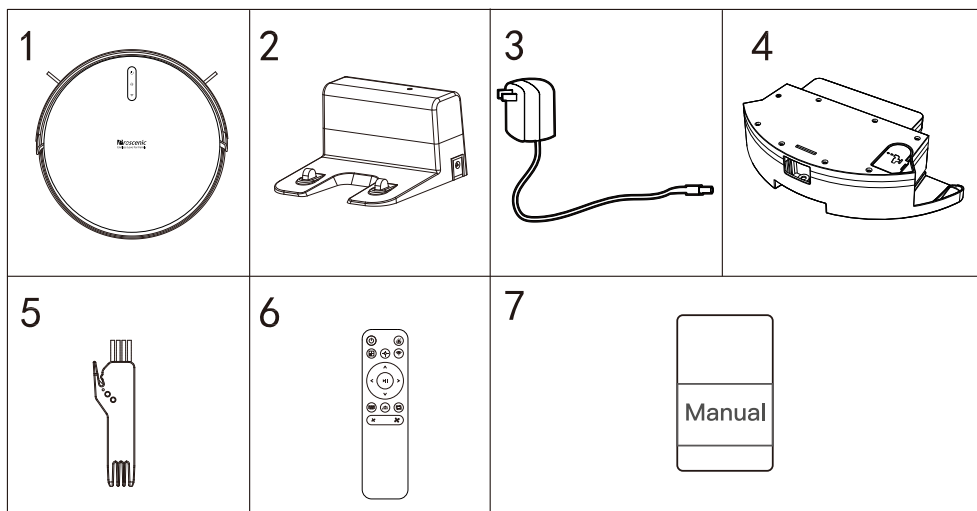


Composizione del prodotto

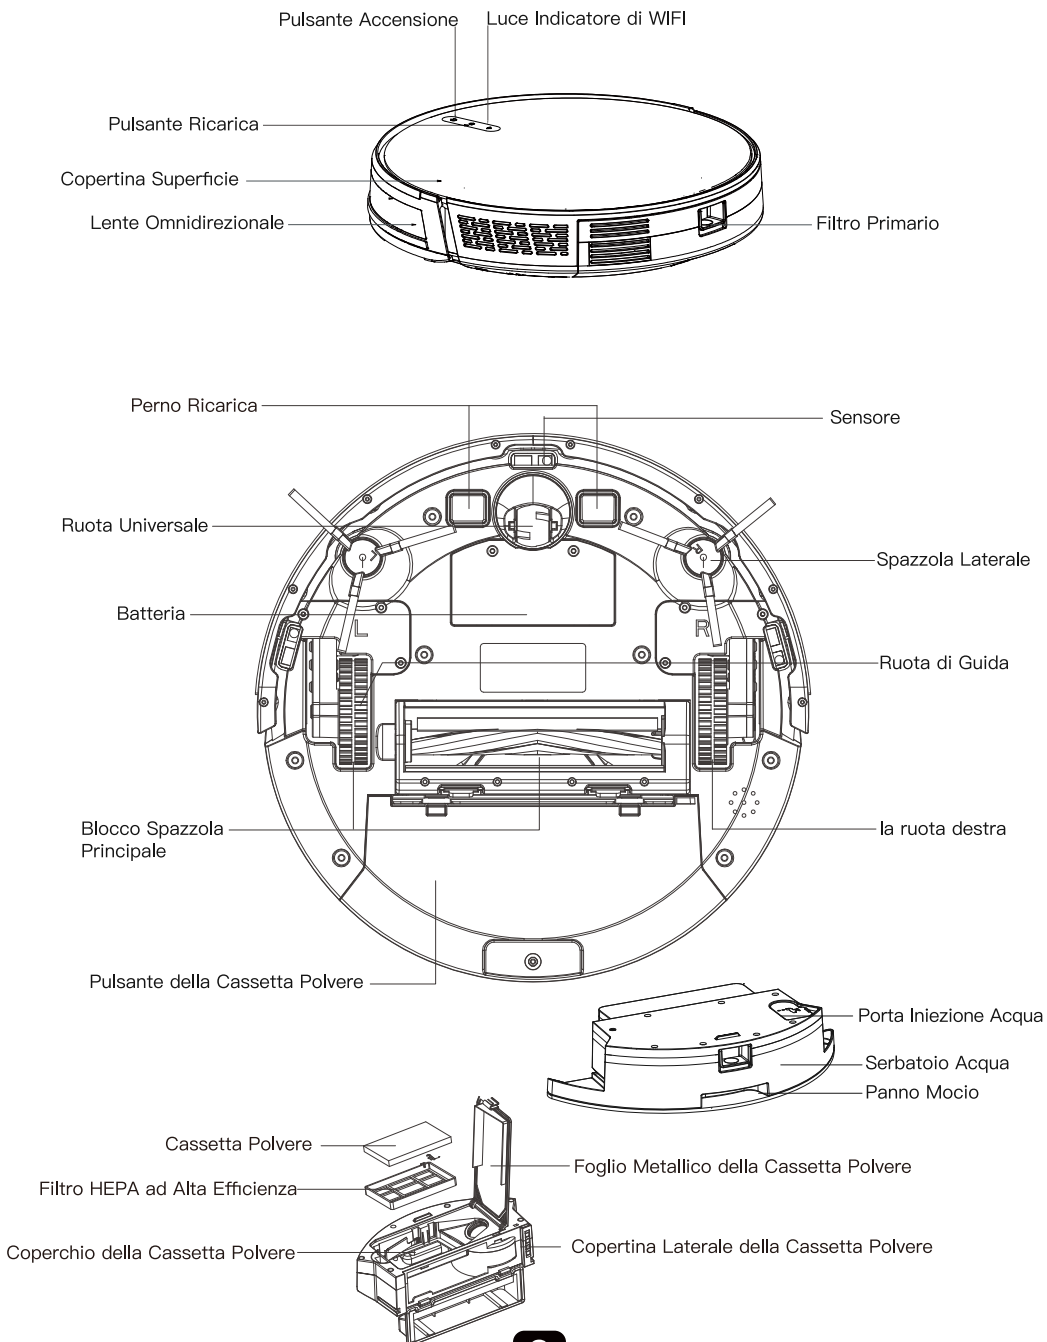

Composizione del prodotto

Base Ricarica

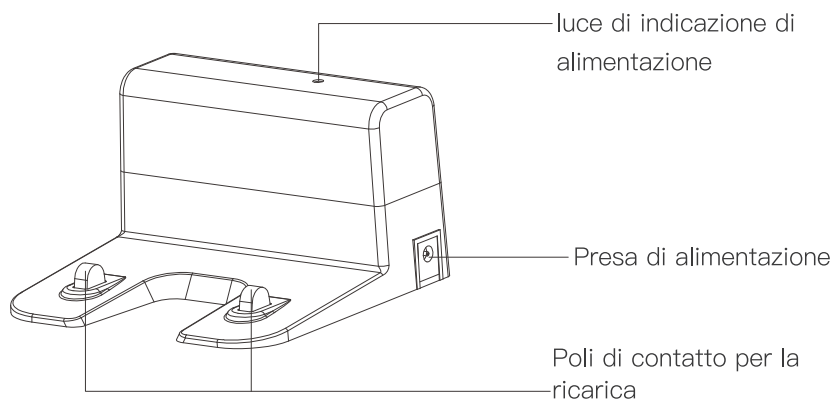

Pulsanti del Corpo Principale



1. Pulsante accensione


- A. Tenere premuto a lungo questo pulsante per avviare il robot, premere il pulsante brevemente per avviare la pulizia automatica.
- B. In attesa, premere a brevemente il pulsante per avviare la pulizia automatica.
- C. Premere brevemente il pulsante per interrompere il funzionamento.
- D. Tenere premuto a lungo il pulsante per spegnere il robot.
- E. premere brevemente il pulsante per impedire al robot di ritornare alla base di ricarica.

2. Pulsante ricarica

- A. Premere breve il pulsante per fare tornare il robot alla base di ricarica per ricaricarsi durante il lavoro.
- B. Nello stato di accensione, tenere premuto il pulsante di ricarica per 3 secondi, l'indicatore WiFi lampeggia e accedere alla modalità di configurazione di rete.


Composizione del prodotto

Telecomando

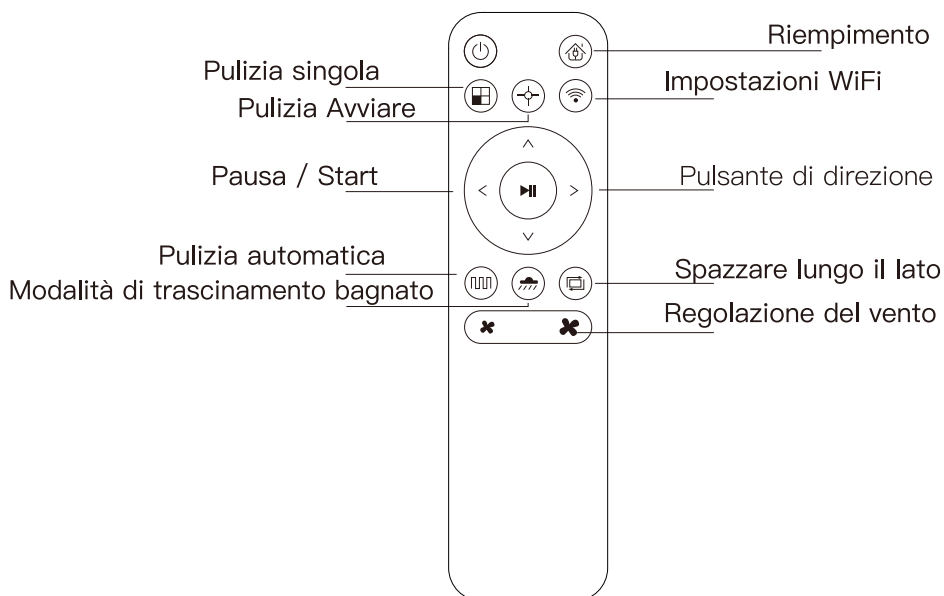

Creatori di Confini


Il robot aspirapolvere funziona con i produttori di frontiere. Taglia facilmente la striscia magnetica per adattarla alle porte, intorno alle ciotole per animali domestici, alle corde o ovunque tu non voglia che vada. Nota: i produttori di frontiere sono disponibili per l'acquisto nel negozio Proscenic.

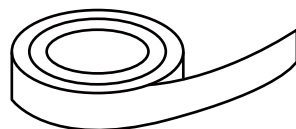

Funzionamento del Prodotto

Posizionare la base di ricarica

1. Mettere in posizione la base di ricarica. collocare la base di ricarica contro una parete e rimuovere gli ostacoli di fronte entro 0.5 metro ed a fianco entro 1.5 metri nella parte antistante come raffigurato a destra.

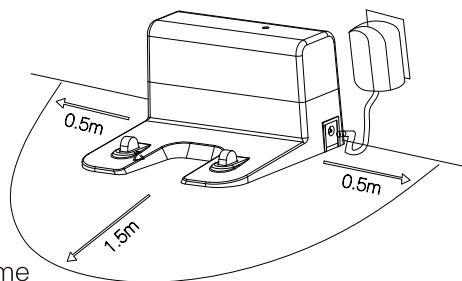


Come estendere la vita della batteria:

- a. Prima del primo utilizzo, caricare il robot per circa 5 ore.
- b. Ricaricare il robot al più presto possibile quando il livello della batteria è basso.
- c. la pulizia terminata o qualora il livello di carica della batteria fosse troppo basso, lasciare che il robot ritorni automaticamente alla stazione di ricarica.
- d. La sede di ricarica non può essere usata in ambienti con forti riflessi come luce solare diretta o vicino a gli specchi. Se c'è un qualche oggetto con forte riflesso, si prega di coprirlo a 7 cm dal fondo.

Funzionamento del Prodotto

Connessione al Dispositivo Mobile


1. Cellulare collegare a WiFi.

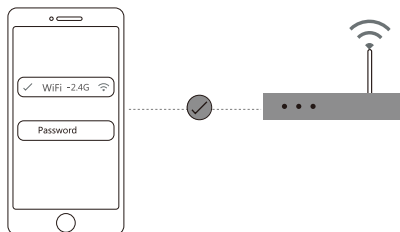


2. Scaricare l'APP attraverso la scansione del codice QR qui sotto o cercare "ProscenicHome" nel negozio APP.




3. Accendere l'applicazione, aggiungere il robot e selezionare "830" o "C500".
Nota: fare riferimento alla targhetta della macchina per il modello specifico.

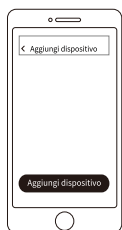

4. Nello stato di accensione, tenere premuto il pulsante di ricarica per 5 secondi.

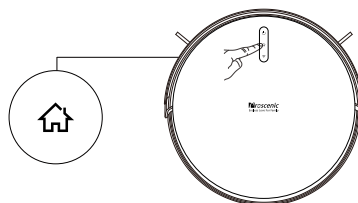

5. In base ai suggerimenti della pagina APP, selezionare WiFi e inserire la password aspettando la rete di configurazione.

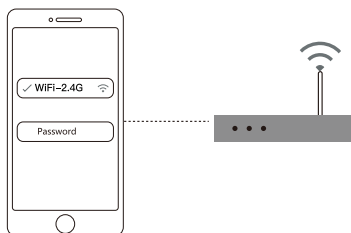

6. Tornare all'APP in attesa della rete di configurazione.



Entrare la pagina delle impostazioni WiFi del cellulare, scegliere il WiFi "Proscenic-xxxx".
Riaprire APP dopo la connessione con successo.

7. Connessione al Robot WiFi


Funzionamento del Prodotto

Uso serbatoio acqua


Dopo aver passato lo straccio sul pavimento, si prega di svuotare il serbatoio acqua e rimuovere il pad mocio.

Nota: non fare lavapavimenti sul tappeto per evitare di bagnarlo.


Aggiungere acqua

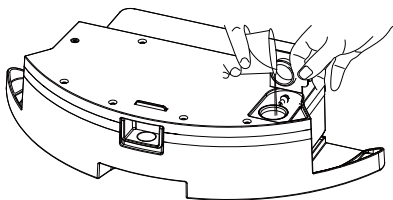


Installare il Blocco Serbatoio Acqua

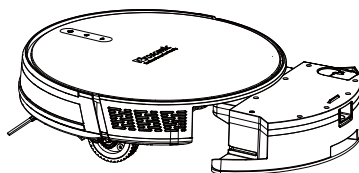

Installare il Pad Mocio

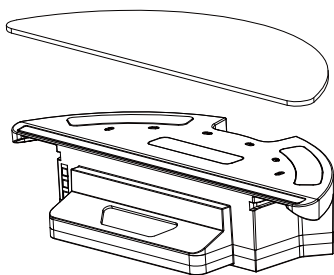

Iniziare a Passare il mocio sul pavimento

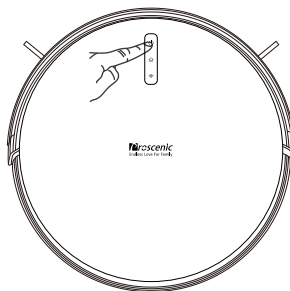

Manutenzione del Prodotto


Componente della spazzola a rullo e Assemblaggio del tappetino Segui i passi seguenti per montarla (vedi le immagini in basso)

Coperchio della spazzola a rullo


Spazzola a rullo

Passo 1:
Estrarre la copertura della spazzola del rullo


Passo 2:
Estrarre la spazzola a rullo

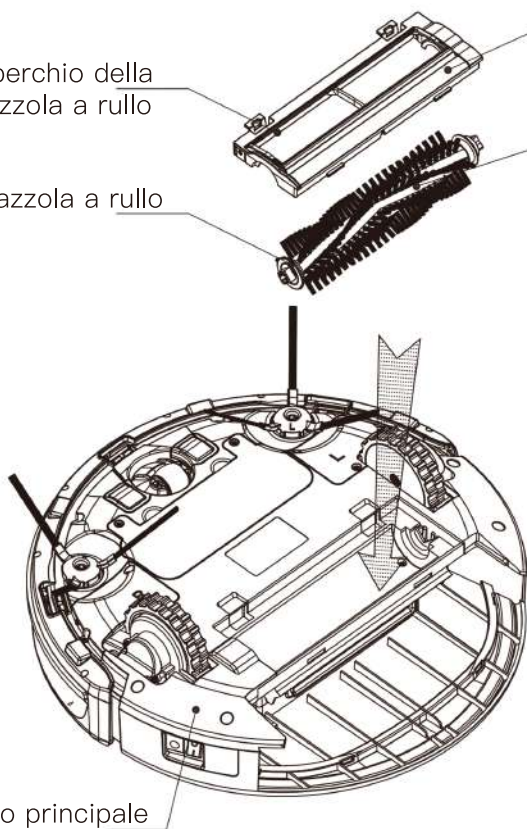

1. Strumento (incluso) per pulire i capelli impigliati

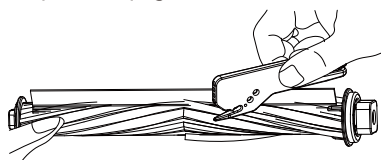



2. Pulire la spazzola laterale

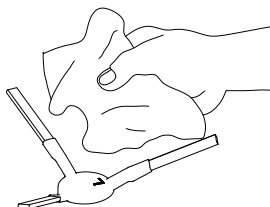


Manutenzione del Prodotto

Manutenzione dei Componenti della Cassetta Polvere


- A. Premere il pulsante sulla cassetta polvere per estrarla. B. Aprire la copertina laterale della cassetta polvere.

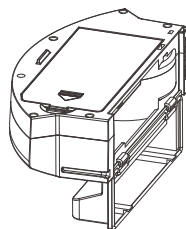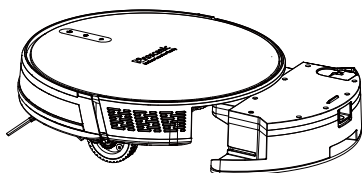


- C. Svotare la sporcizia.

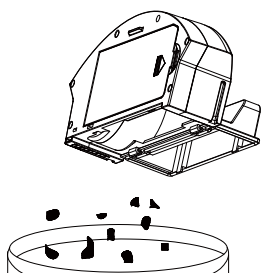


- D. Aprire la copertina.

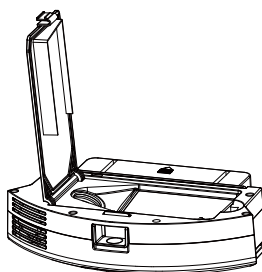

- E. Estrarre i due filtri: il filtro ad alta efficienza e il filtro primario. Non è consigliabile lavare il filtro ad alta efficienza con acqua. Tamburellare delicatamente per rimuovere la polvere.

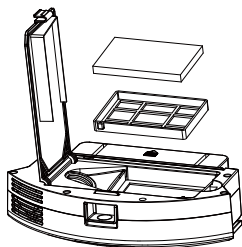


- F. Risciacquare il filtro primario.

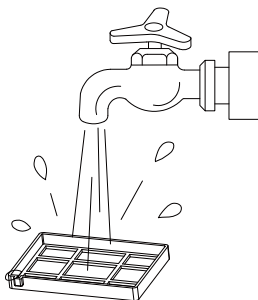


Manutenzione del Prodotto

- G. La cassetta polvere si può strofinare con un canovaccio per pulirla. Non fare entrare l'acqua nella porta della ventola durante la pulizia.

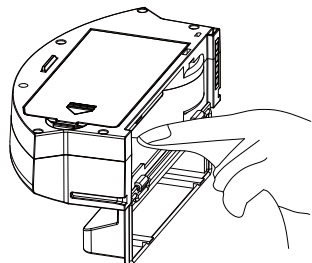

- H. Fare asciugare il blocco filtro e la cassetta polvere, e mantenere asciutti per assicurarne la vita di servizio.

Nota: Si raccomanda di lavare il filtro primario con acqua 15-30 giorni dopo l'uso. La vita di servizio massima del filtro ad alta efficienza è di 3 mesi.

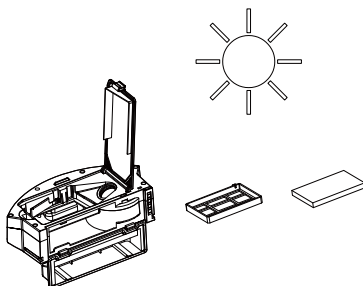

- I. Sostituire il filtro primario e il filtro ad alta efficienza all'interno della cassetta polvere.

Nota: 1. Prima di installare il filtro, assicurarsi che i due filtri siano asciutti.

2. Non esporre il filtro ad alta efficienza e il filtro primario al sole.

- J. Coprire la copertina cassetta polvere e installare la cassetta polvere sul robot

1 Nota: Non consentire all'acqua di entrare nella porta della ventola durante la pulizia.


Manutenzione del Prodotto

Manutenzione dei componenti della spazzola principale e della spazzola laterale


Manutenzione dei componenti di base ricarica, sensori visuale a terra, ruota di guida e ruota universale

Consiglio: l'interno del perno di ricarica, il sensore e la piastra antiurto, contengono tutti dei componenti elettronici sensibili, si prega di usare un panno asciutto durante la pulizia, e non usare stracci bagnati per impedire il danno causato dall'acqua.

Pulire i perni della base ricarica di ricarica

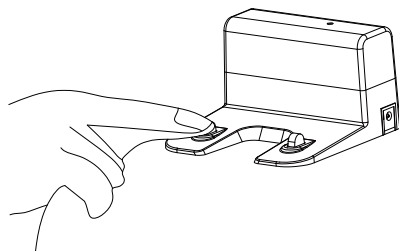

Pulire il sensore di visuale a terra

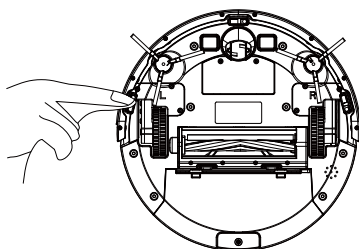

Parametro del prodotto

| Classificazione | Caratteristica | Valore / dettaglio |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Caratteristiche meccaniche | Diametro | 330 mm |
| | Altezza | 76 mm |
| | Peso | 2.7 kg |
| Caratteristiche elettriche | Tensione di ingresso | 14.4V |
| Specifiche di funzionamento | Tipo di ricarica | Automatica /Manuale |
| | Modalità di pulizia | Auto/Singola stanza/ Punto fisso/Bordi/mocio |
| | Tempo di ricarica | 5 giorni elementari |
| | Autonomia di pulizia | 100minuti |
| Tipo comandi sul corpo principale: | | Pulsanti a sfioramento |

Questo manuale di istruzioni si applica alla serie 830 ed alla C500.

Содержание


RU

| | |
|----------------------------|------|
| Компоненты продукта ----- | 1-4 |
| Операция продукта ----- | 5-7 |
| Обслуживание продукта----- | 8-11 |
| Параметр продукта ----- | 12 |


Компоненты продукта

Основной корпус и аксессуары

| №. | Описание | Количество |
|----|--------------------------|------------|
| 1 | Основной корпус | 1 |
| 2 | Док-станция | 1 |
| 3 | Адаптер | 1 |
| 4 | водный танк | 1 |
| 5 | Чистящая щетка | 1 |
| 6 | Дистанционный пульт | 1 |
| 7 | Руководство пользователя | 1 |

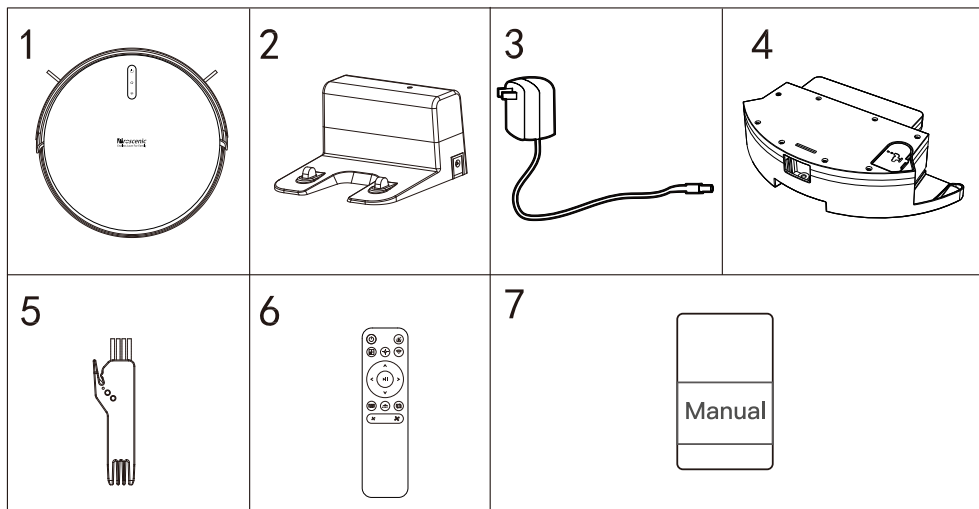


Компоненты продукта

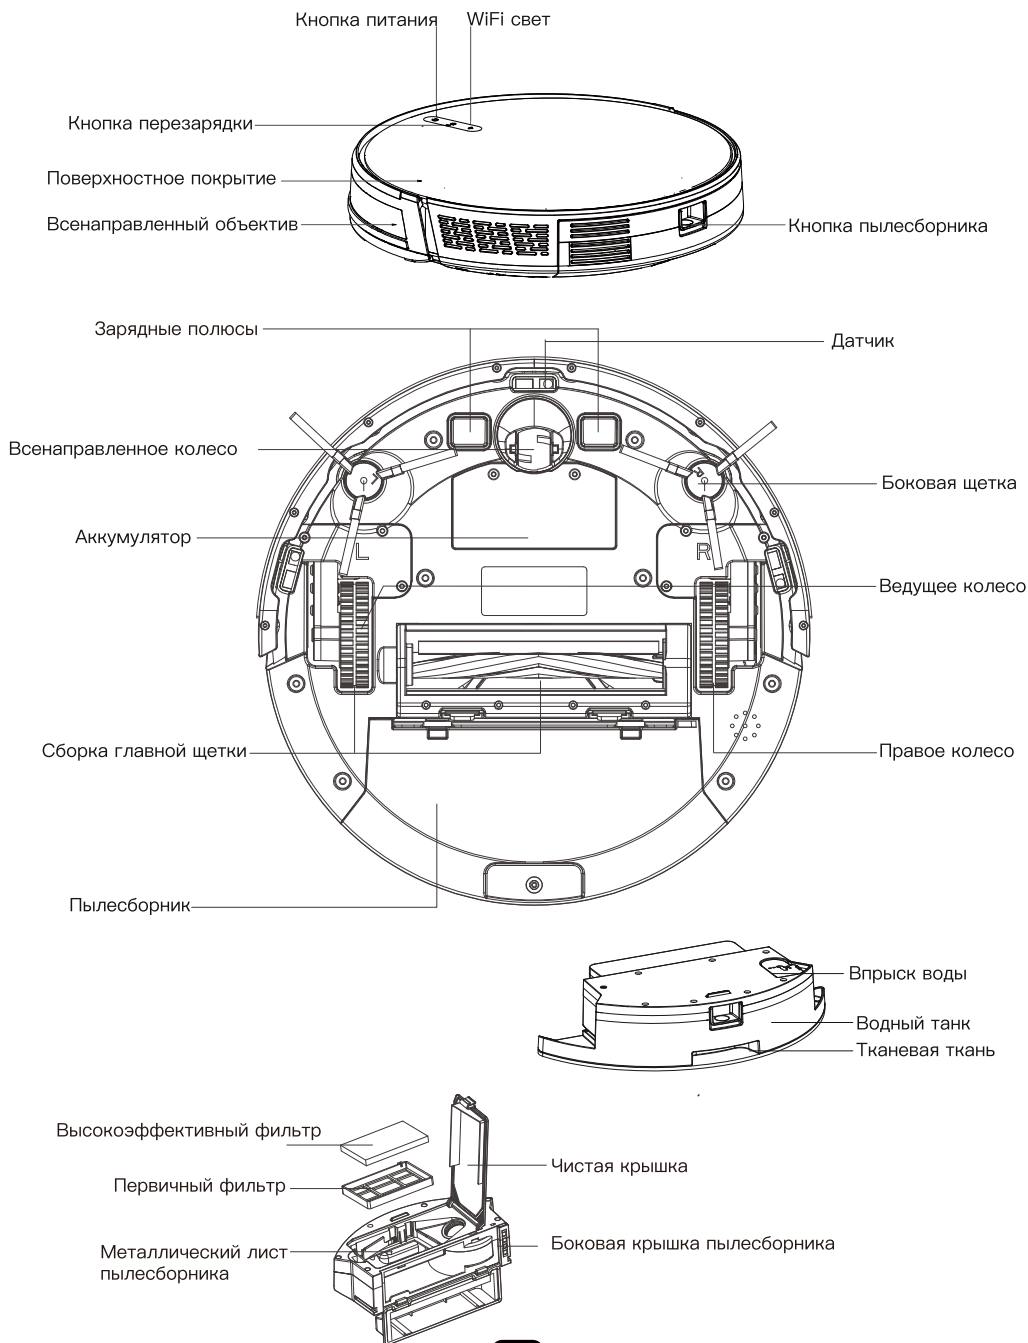



Компоненты продукта

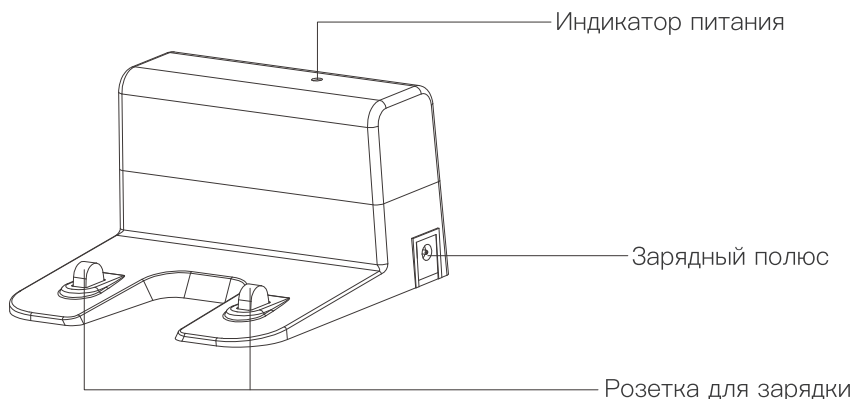Док-станция




Основные кнопки



1.  Кнопка питания
 - A. Долго нажмите эту кнопку, чтобы запустить робот, а затем коротко нажмите кнопку, чтобы ввести автоматическую очистку.
 - B. В режиме ожидания коротко нажмите кнопку, чтобы начинать автоматическую очистку.
 - C. Коротко нажмите кнопку, чтобы остановить работу.
 - D. Длительно нажмите кнопку, чтобы выключить робот.
 - E. Коротко нажмите кнопку, чтобы остановить робот возвращаться на зарядную станцию.
2.  Кнопка перезагрузки
 - A. Коротко нажмите кнопку, робот остановит работу и возвратится на свою зарядную станцию, чтобы зарядиться.
 - B. В состоянии включения нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течение 3 секунд, индикатор WiFi начнет мигать и войдите в режим настройки сети.


Компоненты продукта

Пульт дистанционного управления

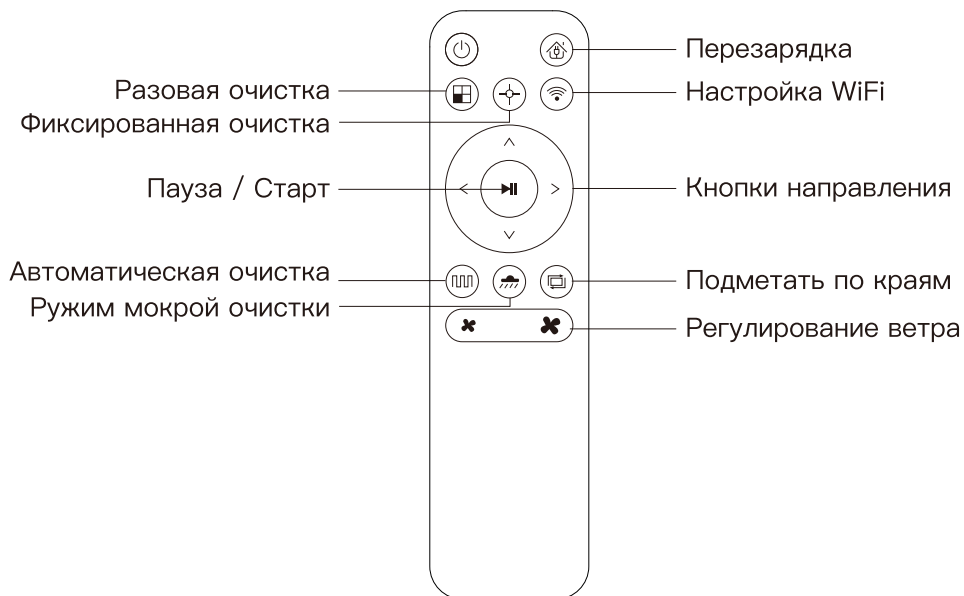

Создатель магнитной ленты


Пылесос работает с магнитной лентой. Легко обрезать магнитную ленту, чтобы она подходит к дверным проемам, вокруг мисок для животных, проводов или в любом месте, куда вы не хотите.

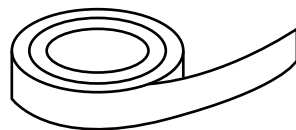

Внимание: магнитная лента можно приобрести в магазине Proscenic.

Зарядка Аккумулятора

Поставьте док-станцию у стены и удалите препятствия с расстояния 0,5 метра с двух сторон и примерно на 1,5 метра перед станцией, как показано на правом рисунке. Если робот был выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Время включения не более 3 секунд.

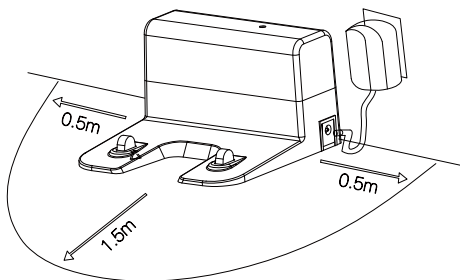


Для продления срока службы аккумулятора:

- а. Перед первым использованием зарядите робота в течение 12 часов.
- б. Зарядите робота как можно скорее при низком заряде батареи.
- в. Робот автоматически переключится на зарядную станцию, когда он выполнит чистку или если заряд батареи низкий.

Операция продукта

Подключиться к мобильному приложению


1. Подключите мобильный телефон к WiFi.

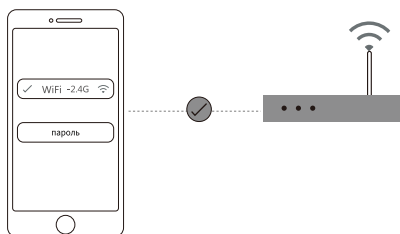


2. Отсканируйте QR-код ниже или выполните поиск «ProscenicHome» в магазине приложений, чтобы скачать приложение.




3. Включите приложение, добавьте робота и выберите «830» или «C500». Примечание: Посмотрите на дне пылесоса название модели.

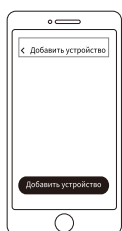

4. В состоянии включения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течение 5 секунд.

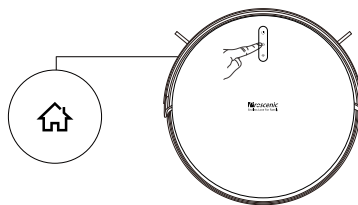

5. В соответствии с советами на странице приложения выберите WiFi и введите пароль, ждите настройки сети.

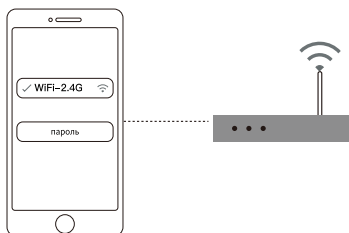

6. Подключитесь к роботу WiFi.



7. Вернитесь в приложение в ожидании настройки сети.

Войдите в страницу настроек WiFi в своем телефоне, выберите WiFi «Proscenic-xxxx». Повторно открыть приложение после успешного подключения.


Операция продукта

Использование водяного бака


После вытирания пола, опорожните водный танк и удалите прокладку.

Примечание: Не используйте его для чистки ковра, иначе ковер будет слишком мокрым.


Добавить воду

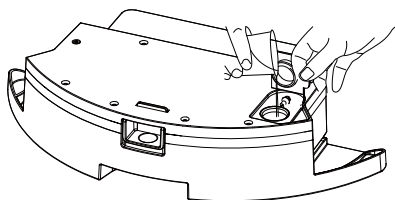


Установить водный танк

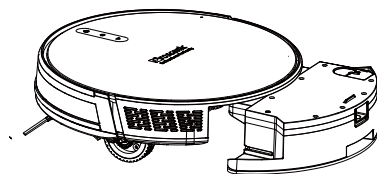

Установить швабру

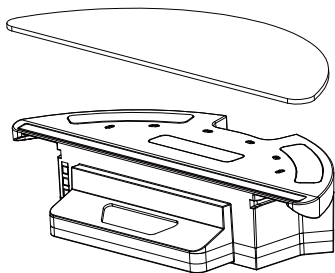


Начните вытирать пол

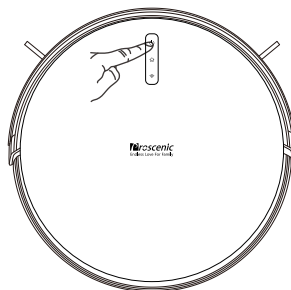


Обслуживание продукта


Компонент роликовой щетки и тряпочная ткань.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы собрать.

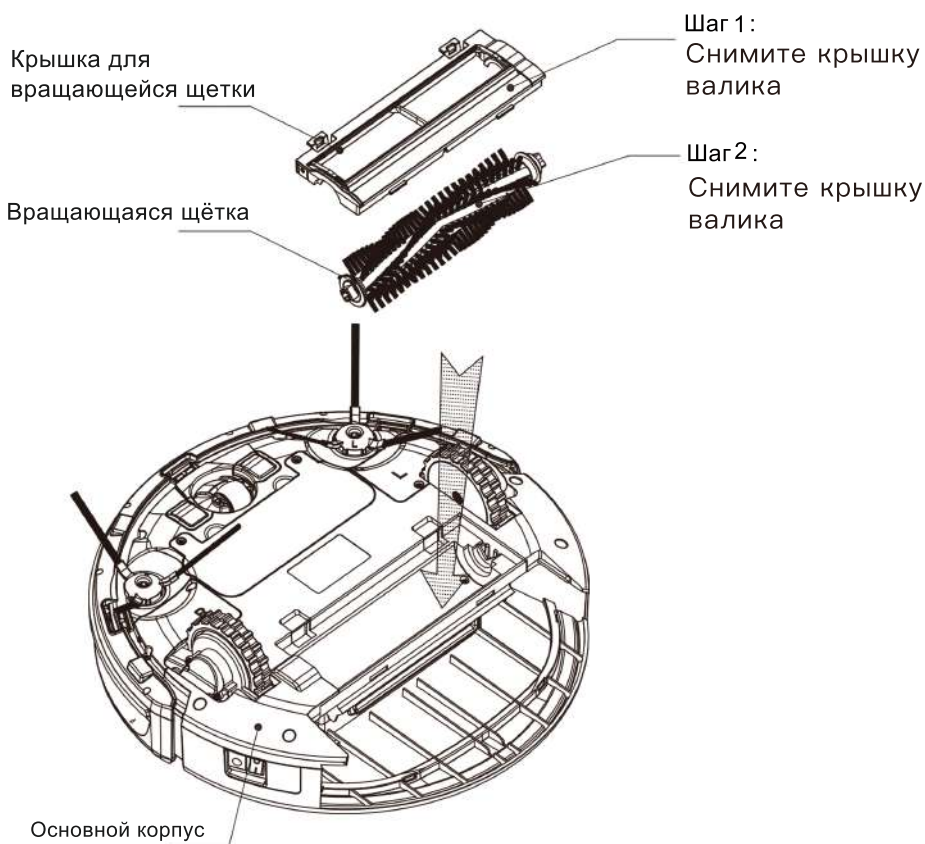

1. Утилитный инструмент для очистки запутанных волос

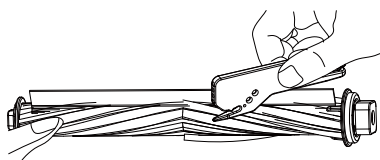


2. Чистка для боковой щетки.

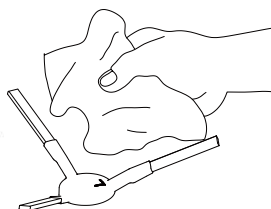


Обслуживание продукта

Обслуживание компонентов / Пылесборник


A. Нажмите кнопку пылесборника, чтобы вынуть пылесборник

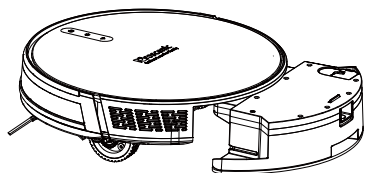


B. Откройте боковую крышку пылесборника

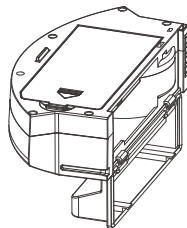


C. Налейте мусор

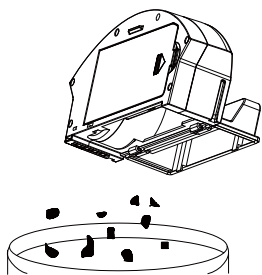


D. Откройте высокоэффективную сетевую крышку

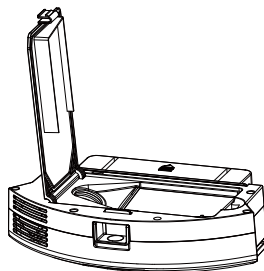

E. Выделите два фильтра: экран с высокой эффективностью и экран первичной эффективности. Не рекомендуется мыть высокоэффективный экран водой. Нажмите аккуратно, чтобы удалить пыль.

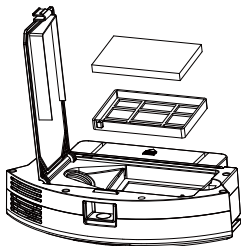


F. Промойте основной фильтр

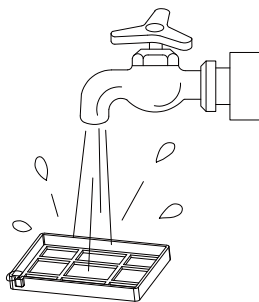


Обслуживание продукта

- G. Протрите пылесборник тряпкой. Не допускайте попадания воды в порт вентилятора при очистке.

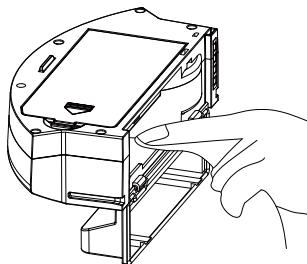

- H. Высушите пылесборник и фильтр в сборе и оставьте их сухими, чтобы обеспечить их срок службы.

Примечание: Рекомендуем промывать первичный фильтр водой после 15-30 дней использования. Максимальный срок службы экрана фильтра высокой эффективности составляет 3 месяца.

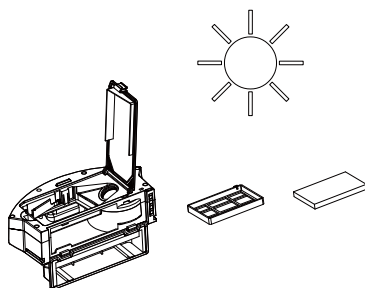

- I. Замените фильтр первичного фильтра и экран фильтра высокой эффективности в пылесборник;

Замечания: 1. Перед установкой фильтрующего экрана убедитесь, что два фильтрующих экрана сухим.

2. Не подвергайте фильтр высокой эффективности и первичный фильтр воздействию солнца.

- J. Закройте крышку пылесборника и установите пылесборник в работе.

❗ Примечание: Не допускайте попадания воды в порт вентилятора при очистке.


Обслуживание продукта

Обслуживание компонентов / главная щетка и боковая


щетка/ контакты зарядной станции/ нижний датчик /ведущее колесо и всенаправленное колесо

Замечания: внутренняя часть зарядного полюса, датчика и ударной пластины содержит чувствительные электронные компоненты, при чистке используйте сухую посудомоечную машину и не используйте влажную тряпку для предотвращения повреждений, вызванных притоком воды.

Очистить контакты зарядной станции

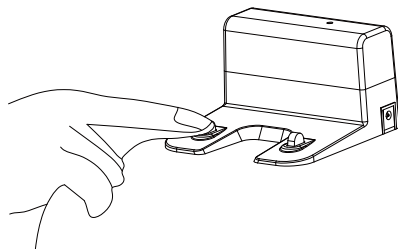

Очистить нижний датчик

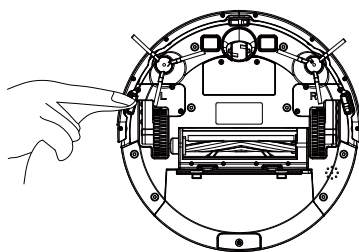

Параметр продукта

| Классификация | Показатель | Значение |
|---|---------------|--|
| Физические Параметры | Диаметр | 330 mm |
| | Высота | 76 mm |
| | Вес | 2.7 кг |
| Электрические Характеристики | Мощность | 14.4V |
| Технические Характеристики Чистки | Тип Зарядки | Автоматическая Зарядка / Ручная Зарядка |
| | Режим Очистки | Авто/одноместный номер/ фиксированная точка/ край/швабри |
| | Время Зарядки | 5 часа |
| | Время Очистки | 100 минут |
| Основной тип кнопки корпуса | | Сенсорная панель |

Данное руководство относится к сериям 830 и C500.

Customer Service

✉ Email: service@proscenic.tw

☎ Customer service hotline:

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| (DE)+49 202 7588 6417 | Mon~Fri 13:00-16:00(CET) | English & German |
| (JP)+81 050 1004 5936 | 月曜~金曜 9:00-17:00 | Japanese |
| (USA)+1 888 517 9168 | Mon-Fri 9:00-17:30(PT) | English |
| (CN)+86 400-0097-087 | 周一~周五 9:00-17:00 | Chinese |

Shenzhen Proscenic Technology Co.,Ltd.
Floor 8, Block A, building 5, Tusincere Park, Longcheng street,
Longgang district, Shenzhen City, China



Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (Manufacturer)

Address: 10F No. 112, Wende Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan

Web: www.proscenic.com

ULTENIC UK LTD

Address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ